


Ecran électrique- Guide de Montage




Equipement-Montage

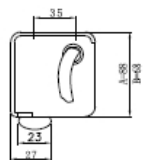


Montage

Montage-mur

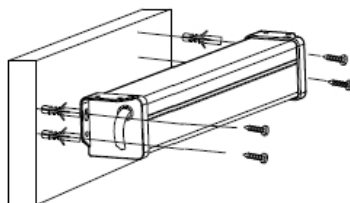


Montage-plafond

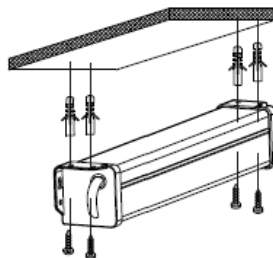


Câblage

Ne pas lier plus d'un seul écran à une interrupteur. Le contrôle en masse est possible seulement avec des relais commutateur spécifiques ou des télécommandes.

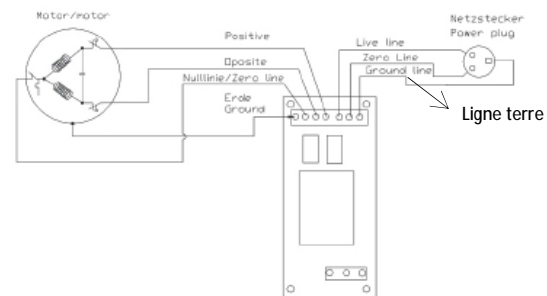

Réglage

Chaque écran est fourni avec des interrupteurs prélimités pour arrêter la surface en positions soient montantes ou descendantes. S'il serait nécessaire, ces positions peuvent être réglées. Les trous trouvés dans la gauche en bas de l'écran vous donnent accès aux interrupteurs prélimités.

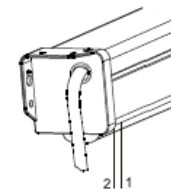

Réglage de la position "descendue" de l'écran :

Enlevez le capuchon en plastique #1 – Utilisez une clé hexagonale #4 et tournez en rotation à gauche pour baisser la surface de l'écran. Attention : Ne jamais laisser plus de 10cm de supplémentaire.

Réglage de la position "montée" de l'écran :

Enlevez le capuchon en plastique #2 – Utilisez une clé hexagonale #4 et tournez en rotation à gauche pour faire monter la surface de l'écran. Faites attention en réglant la position montante pour éviter dommage au matériel.