


# **Manuel Répéteur Wi-fi**

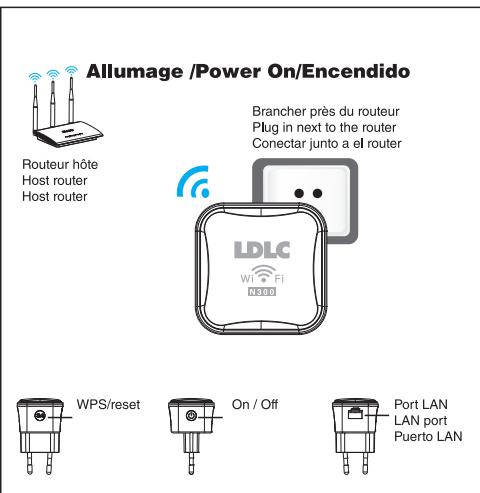

FR

#### **Configuration du répéteur Wi-Fi**

- Connectez le répéteur à l'aide de la fonction WPS :** (Rendez-vous étape 2 si votre routeur ne possède pas de bouton WPS) **a)** Branchez le périphérique Wi-Fi à une prise murale près de votre routeur et attendez 30 s. (consultez le manuel du routeur). **b)** Appuyez sur le bouton **WPS** de votre routeur (généralement pendant 3 s). **c)** Activez le bouton du répéteur Wi-Fi en appuyant sur le bouton pendant 1 s. **d)** Patientez 2 min. Lorsque l'indicateur WPS clignote, l'établissement est terminé.

**Première connexion au répéteur Wi-Fi via le navigateur WEB :**  
Branchez le répéteur Wi-Fi à une prise murale près de votre routeur et attendez environ 30 s pour que l'appareil démarre. **b)** Connectez votre ordinateur au répéteur en utilisant un câble réseau (RJ45). **c)** Tapez <http://192.168.10.1> dans la barre d'adresse du navigateur (URL). **d)** Entrez «admin» dans les champs «**Identifiant**» et «**Mot de passe**». **e)** Le mot de passe suivant apparaît. Cliquez sur «**Assistant répéteur**» (cf. image 1). Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaissent alors comme suit (cf. image 2). Sélectionnez votre réseau en cliquant dans le cercle de droite puis entrez le mot de passe de votre réseau. **f)** Cliquez sur le bouton «**Enregistrer**» (cf. image 3 bas). Les paramètres sont en cours de sauvegarde, patientez 90 s. une fois l'opération terminée vous pouvez retirer le câble.

votre ordinateur, téléphone mobile ou tablette au  
ci : [navigat](#)  
[clic](#)

- maintenant brancher le répéteur dans la prise de courant d'placement de votre choix doit se trouver dans la zone de réseau Wi-Fi existant de votre routeur. Attendez au moins 2 min pour que l'appareil se connecte. **b/** Cherchez la connexion Wi-Fi étendue depuis votre routeur. Sélectionnez le SSID avec **ext** à la fin. (Par exemple si votre SSID = **ABC**, sélectionnez **ABC-ext**). Ce nom peut être dans le menu « **Repeater Wizard** ». **c/** Le mot de passe sera le de votre routeur.

**Suivez connecter vos appareils en WPS :**

d'activer la fonctionnalité WPS sur les appareils concernés. Sur le bouton **WPS** du répéteur. **c/** La connexion est en cours, jusqu'à 2 min.

**t d'accès**

appareil en tant que point d'accès :

appareil à une prise de courant proche de votre routeur.

appareil directement sur votre routeur en utilisant un câble Ethernet.

**3.** Après 2 min, cherchez les nouvelles connexions Wi-Fi sur votre appareil mobile. Sélectionnez « **WIFI-LDLC N300** » et entrez le mot de passe par défaut : **12345678**.

Le mot de passe (recommandé) ou un autre paramètre du réseau.

**a/** Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble Ethernet. <http://192.168.10.1> dans la barre d'adresse de votre navigateur.

Sur « AP Wizard » pour accéder au menu et faire vos changements.  
Sur « Apply » avant de quitter le menu.  
Retour aux étapes 1 à 3 de nouveau, en utilisant votre nouveau mot

- #### **Autres Questions (FAQ)**

**utton:** (Go to point 2 if your existing router have no WPS) **a)** Plug the Wi-Fi repeater into a power outlet near your existing router and wait about 30 seconds (consult the manual of your existing router). **b)** Press **WPS** button on your existing router (usually for 3 s). **c)** Activate WPS on the Wi-Fi repeater by pressing the WPS button for over 1 s. **d)** Please wait at least 2 min. When the **WPS** indicator is on, the setup is completed.

- Wizard** menu. c/ The password will be the same as your existing router.

**4. Connect an end device to the Wi-Fi repeater using WPS:**

a/ End devices are e.g. PC, mobile phone, tablet or IP camera. Activate WPS on the end device according to the manual of the device. b/ Press the **WPS** button on the Wi-Fi repeater for less than 1 s. c/ Devices will now connect. After about 2 min, the connection works.

The extender is weak, and keeps dropping off. **A.:** Please place the extender in a proper location, where a minimum of 3 router signal strength bar

[Warranty terms](#)  
refer to our general sales terms and conditions on our website:  
[www.trolli.com](#)

1


#### **Configurando el repetidor Wi-Fi**

- c) Conectar el repetidor usando la función WPS:** (Vaya al paso 2 si su router tiene un **WPS**) **a/** Conecte el repetidor Wi-Fi a un enchufe junto de su router. **b/** Espere 30 s. (Consulte el manual del router). **c/** Presione el botón **WPS** (idealmente 3 s). **c/** Active el WPS del repetidor Wi-Fi pulsando el botón **WPS** durante 1 s. **d/** Espere 2 min. Cuando el indicador WPS este encendido, la conexión se ha completado.

**4. Realizar la conexión del repetidor Wi-Fi a su router vía un ordenador web:** **a/** Conecte el repetidor Wi-Fi a un enchufe y espere unos 30 segundos para que la unidad comience. **b/** Conecte el ordenador al repetidor mediante una red (RJ45). **c/** Escriba <http://192.168.10.1> en la barra de direcciones del navegador (URL). **d/** Ingrese «**admin**» en los campos «**Usuario**» y «**Contraseña**». **e/** Aparece la siguiente pantalla. Haga clic en «**Asistente de configuración del repetidor**» (ver imagen 1). **f/** Disponible Wi-Fi aparece como sigue (ver



Page 1 / Imagen 1

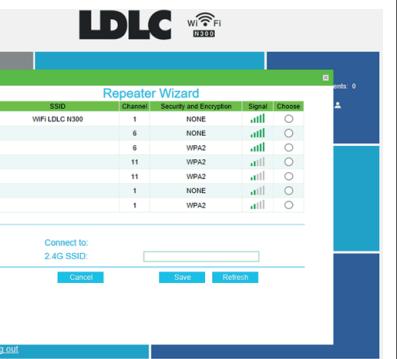

### **Image 2 / Imagen 2**


Technique / Technical features/Hoja técnica	
Norme Wi-Fi / Wi-Fi Norm/ Norma Wi-Fi	Wi-Fi N
Valeurs de transfert / Transfert Rate/ Velocidad de transferencia	300 Mbit/s
Réquence de fonctionnement / Operación frequency/ Frecuencia operacional	2,4 GHz
Norme réseaux / Network Norm/ Norma RED	IEEE 802.11 b/g/n
Port / Connector/Conector	1x RJ45 10/100 Mbps
Sécurité réseau / Wireless security/Seguridad de RED	WEP 64/128 bits, WPA/WPA2
Butons / Buttons/Botones	Power, WPS/Reset (1 s/6 s)
Antennes / Antennas/Antenas	PCB x2
Gain antennes / Antennas Gain/ Añadancia de antena	2 dBi
Puissance nominale / Power rating/Potencia nominal	Entrée / Input / Entrada: AC 100 V-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A
Alimentation / Power supply/ Alimentación eléctrica	DC 5 V 1 A
Système requis / System requirements/Sistema requerido	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, Windows 8, Windows 10 MAC OS, NetWare, UNIX o Linux

sions / Dimensions/ ciones	7 x 4,3 x 4,3 cm
Net/Brut / Net/Gross /Peso neto/bruto	46 g/72 g
ature de fonctionnement/ ating temperature/ atatura operativa	0° C~40° C (32° F~104° F)
ature de stockage/ ing temperature/ atatura de almacenamiento	-40°C~70° C (~40° F~158° F)
té relative / Relativa t/Humedad relativa	10 %~90 % sans condensation / non-condensación / sin-condensación
té de stockage / Humedad/Humedad de	5 %~90 % sans condensation / non-condensación / sin-condensación

# **Guide d'installation rapide**

## **Quick installation guide**

### **Guía de configuración rápida**

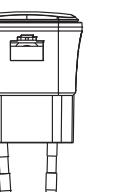

#### **DIGITAL AB/BB N300**

ur / Point d'accès Wi-Fi N300  
N300 Repeater/Access Point  
r/Punto de acceso Wi-Fi N300