



ELITE K60

CLAVIER SEMI MECANIQUE SANS FIL RECHARGEABLE



ECRAN LCD / WINDOWS / MAC



- 1 Le logo Spirit of Gamer est activé par défaut lors de la mise sous tension. Appuyez brièvement sur les touches **Fn+L** pour allumer le logo à l'écran.
- 2 Si vous activez les majuscules, le pavé numérique : un indicateur s'affiche sur l'écran.
- 3 Pour Mac : appuyez brièvement sur **Fn+S** pour passer en mode Mac, le voyant Mac reste allumé et celui de Windows s'éteint.
- 4 Pour Windows : appuyez brièvement sur **Fn+A** pour passer en mode Windows, le voyant Win reste allumé et celui de Mac s'éteint.

Note : En mode sans fil, les voyants CAPS et les indicateurs MAC/WIN s'éteignent automatiquement après 2 minutes d'inactivité.

WWW.SPIRITOFGAMER.COM

TRIPLE MODE

Mode Sans fil 2.4 GHz



- 1 Mise sous tension, par défaut en mode 2.4 GHz. **Le dongle USB se trouve à droite de la molette, sur le côté.** Insérez celui-ci dans votre ordinateur
- 2 Appuyez brièvement sur **FN+1** pour passer en mode 2.4 GHz. Maintenez **FN+1** pendant **3 secondes** pour entrer en mode d'appairage 2.4 GHz. Le voyant 2.4 GHz clignote rapidement à l'écran, ce qui signifie qu'il est en mode d'appairage. Le temps d'appairage est de 1 minute. Si l'appairage échoue, le clavier passe en mode veille.

Mode Bluetooth




- 1 Appuyez brièvement sur **FN+2** pour passer en mode Bluetooth 1. Maintenez **FN+2** pendant **3 secondes** pour entrer en mode d'appairage Bluetooth 1. Le voyant Bluetooth 1 clignote rapidement à l'écran, ce qui signifie qu'il est en mode d'appairage. Le temps d'appairage est de 2 minutes. Si l'appairage échoue, le clavier passe en mode veille.
- 2 Appuyez brièvement sur **FN+3** pour passer en mode Bluetooth 2. Maintenez **FN+3** pendant **3 secondes** pour entrer en mode d'appairage Bluetooth 2. Le voyant Bluetooth 2 clignote rapidement à l'écran, ce qui signifie qu'il est en mode d'appairage. Le temps d'appairage est de 2 minutes. Si l'appairage échoue, le clavier passe en mode veille.

Mode filaire USB

- 1 Branchez le câble USB sur votre clavier, puis votre ordinateur.
- 2 Appuyez brièvement sur **FN+4** pour passer en mode filaire, et le voyant du câble s'allume de manière continue.

ANTI-GHOSTING

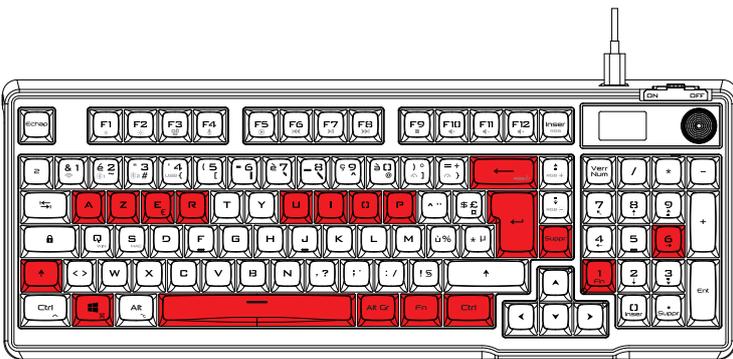

19 TOUCHES ANTI-GHOSTING

RETRO-ECLAIRAGE RGB

Vous disposez de **15 effets** lumineux disponibles.

- 1 Le mode RGB est activé par défaut. Appuyez brièvement sur **Fn+Retour** pour éteindre ou allumer le rétroéclairage.
- 2 Appuyez sur **Fn+Insert** pour changer le mode de rétroéclairage.
- 3 Vous disposez de 5 niveaux de luminosité ! Par défaut, le clavier est réglé sur le niveau 3. Appuyez sur **Fn+PGUP** pour augmenter la luminosité, et sur **Fn+PGDN** pour la diminuer.
- 4 Vous disposez également de 10 niveaux de vitesse pour les effets RGB ! Par défaut, le clavier est réglé sur le niveau 6. Appuyez sur **Fn+' '** pour réduire la vitesse du rétroéclairage, et sur **Fn+'='** pour l'augmenter.
- 5 Après 2 minutes sans interaction, le rétroéclairage s'éteint.

Note: Lorsque la batterie est faible, le rétroéclairage s'éteint.

BATTERIE



Alimentation

Lorsque la batterie est inférieure à 20 %, le voyant rouge clignote lentement.
Inférieure à 25 % : 1 voyant reste allumé dans la barre d'alimentation.
Inférieure à 50 % : 1-2 voyants restent allumés dans la barre d'alimentation.
Inférieure à 75 % : 1-3 voyants restent allumés dans la barre d'alimentation.
Supérieure à 80 % : 1-4 voyants restent allumés dans la barre d'alimentation.

Recharge

Lors de la recharge, le voyant de la batterie clignote lentement. Une fois la batterie complètement chargée, les quatre voyants restent allumés pour indiquer la charge complète.

Note :

En mode sans fil, l'affichage de l'alimentation s'éteint 2 minutes d'inactivité.

Veille et réveil


En mode sans fil : après 2 minutes d'inactivité, l'affichage et le rétroéclairage s'éteignent, entrant en mode veille.

Après 15 minutes d'inactivité, le clavier entre en veille profonde. Appuyer sur n'importe quelle touche pour le réveiller.

En modefilaire : après 2 minutes d'inactivité, le rétroéclairage s'éteint, mais l'affichage reste allumé.

FONCTIONNALITÉS DIVERS

Molette son

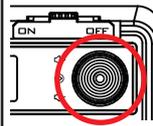

La molette permet de contrôler le volume sonore et mute :
Rotation dans le sens antihoraire pour diminuer le volume.
Rotation dans le sens horaire pour augmenter le volume.

Windows lock

Sous **Windows**, appuyez sur **FN+W** pour verrouiller la touche WIN-L, puis appuyer à nouveau pour la déverrouiller.

ZQSD vs Flèches

Appuyer sur **FN+W** pour **échanger les touches Z, D, S, Q avec les flèches directionnelles** (↑↓←→). Réappuyer pour restaurer la configuration initiale.

Reset

Appuyez sur la combinaison **FN+ESC** pendant **3 secondes** pour rétablir les paramètres d'usine du clavier. Cela efface également les enregistrements d'appairage Bluetooth et restaure les paramètres de rétroéclairage par défaut.

RACCOURCIS MULTIMEDIA

Fonctions multimédia sous Windows

FN+F1 : luminosité de l'écran -
FN+F2 : luminosité de l'écran +
FN+F3 : changer de fenêtre (ALT+TAB avec délai de 400ms)
FN+F4 : microphone (WIN+H) (supporté à partir de Win10)
FN+F5 : lecteur multimédia
FN+F6 : piste précédente
FN+F7 : piste suivante
FN+F8 : lecture/pause
FN+F9 : stop
FN+F10 : muet
FN+F11 : volume -
FN+F12 : volume +

Fonctions multimédia et touches simples sous Mac

FN+F1 : diminuer la luminosité
FN+F2 : augmenter la luminosité
FN+F3 : fenêtre de contrôle multitâche
FN+F4 : démarrage rapide
FN+F5 : activer SIRI
FN+F6 : capture d'écran
FN+F7 : piste précédente / retour en arrière
FN+F8 : lecture/pause
FN+F9 : piste suivante / avance rapide
FN+F10 : mute global
FN+F11 : volume -



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Informations légales et conformité : Spirit Of Gamer déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions concernées par les directives européennes applicables au produit.




Protection de l'environnement : WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) : Déposez cet appareil dans un centre de recyclage : Merci !



La norme RoHS (Restrictions of Hazardous Substances) est une directive écologique européenne limitant l'utilisation de substances nocives pour notre environnement dans tous les produits électroniques. Cette directive s'applique à tous les équipements électroniques et électriques utilisant un champ électrique ou électromagnétique.

GARANTIE

Parce que votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations, chaque produit fabriqué a un numéro de série unique. Lorsque vous contactez le service après-vente revendeur, on vous demandera ce numéro avec votre facture. Ne pas tenter de réparer, de démonter, d'ouvrir, de réparer ou de modifier le produit, les accessoires ou le câble d'alimentation. Cela peut entraîner un choc électrique ou d'autres dangers. Toute preuve de tentative d'ouverture et/ou de modification de cet appareil, y compris le décollage, la perforation ou le retrait d'une étiquette, annulera la garantie.

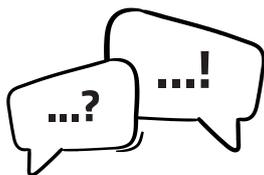

support@spiritofgamer.com



www.spiritofgamer.com

Assistance



**MODELES : CLA-EK60BK (Noir)
CLA-EK60WT (Blanc)**

© 2025 Spirit Of Gamer® - Tous droits réservés. Spirit Of Gamer et ses logos sont des marques déposées. Les spécifications des produits Spirit Of Gamer, décrites ou illustrées dans les documents (emballage, guide d'utilisation, etc.) peuvent être modifiées sans préavis. Images à titre d'illustration uniquement. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Spirit Of Gamer est fabriqué et distribué exclusivement par Suza International, Parc d'Activités du Bel Air, 11 avenue Joseph Frölicher, CS 40591, 771134 Marne-la-Vallée Cedex 3, France. ND.20240912