


840*148,5 mm

BACK


COVER

COVER

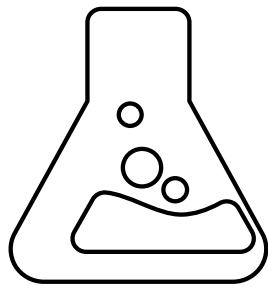


THE G-LAB

www.the-g-lab.tech

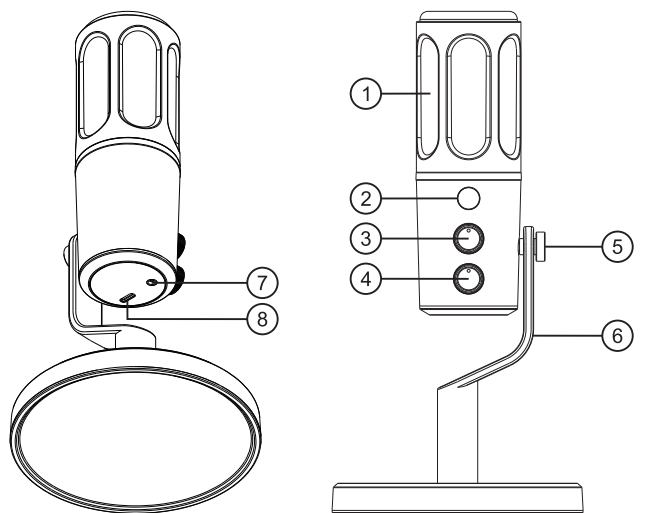

1	RGB ambient light / Lumière d'ambiance RVB / Luz ambiental RGB / Luce ambientale RGB / RGB-Ambientlicht / RGB-ambient licht
2	RGB + ENC button / Bouton RGB + ENC / Botón RGB + ENC / RGB + tasto ENC / RGB + ENC-Taste / RGB + ENC-knop
3	Sensitivity control knob (Gain) + Mute/Unmute button / Molette de Contrôle de la sensibilité (Gain) + Bouton Mute/Unmute / Control de ganancia + botón Mute/Unmute / Controllo del guadagno + pulsante Mute/Unmute / Empfindlichkeitsrad (Gain) + Mute/Unmute-Taste / Versterkingsregeling + Mute/Unmute-knop
4	Headphone return volume control knob / Molette de Contrôle du volume du retour casque / Mando de control del volumen de retorno de los auriculares / Manopla di controllo del volume di ritorno delle cuffie / Lautstärkerregler für den Kopfhörermonitor / Knop voor volumeregeling van hoofdtelefoonretour
5	Tightening knob / Molette de serrage / Pomo de apriete / Manopla di serraggio / Feststellknopf / Knop vastdraaien
6	Desktop stand / Support / Soporte de sobremesa / Supporto da tavolo / Tischständer / Desktopstandaard
7	Ø 3.5 mm jack output for headphone / Sortie jack Ø 3.5 mm pour casque d'écoute / Salida jack Ø 3.5 mm para auriculares / Uscita jack Ø 3.5 mm per cuffie / Ø 3.5 mm Klinkenausgang für Kopfhörer / Ø 3.5 mm jack-uitgang voor hoofdtelefoon
8	USB-C


ASSEMBLING / MONTAGE / MONTAJE / ASSEMBLAGGIO / ZUSAMMENBAU / MONTEREN

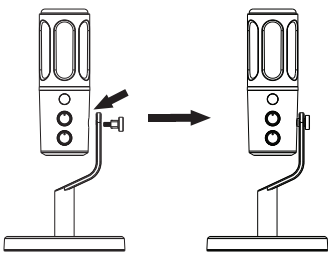

PLUG & PLAY

Does not require any driver, is automatically recognized by your system.
Ne nécessite aucun driver, est reconnu automatiquement par votre système.
No requiere ningún controlador, es reconocido automáticamente por su sistema.
Non richiede alcun driver e viene riconosciuto automaticamente dal sistema.
Benötigt keine Treiber, wird automatisch von Ihrem System erkannt.
Vereist geen stuiprogramma en wordt automatisch herkend door je systeem.

USING / UTILISATION / UTILICE / UTILIZZO / VERWENDUNG / GEBRUIK

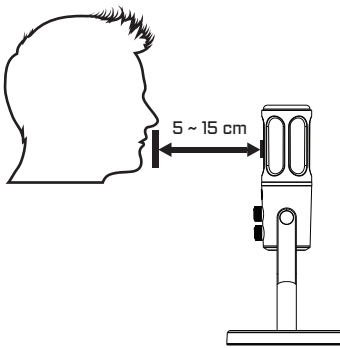


Quick press to change RGB and disable RGB
Appui rapide pour modifier le RVB et désactiver le RVB
Pulsación rápida para cambiar RGB y desactivar RGB
Premere rapidamente per modificare l'RGB e disabilitare l'RGB
Schnelles Drücken zum Ändern von RGB und Deaktivieren von RGB
Snel drukken om RGB te wijzigen en RGB uit te schakelen

3s press to enable/disable ENC
Une pression de 3s permet d'activer/désactiver l'ENC
3s pulsar para activar/desactivar l'ENC
Premere 3s per attivare/disattivare l'ENC
3s drücken, um ENC zu aktivieren/deaktivieren
3s indrukken om ENC in/uit te schakelen

Quick press to mute/unmute
Appui rapide pour couper ou rétablir le son
Pulsación rápida para silenciar/desilenciar
Pressione rapida per silenziare/desilenzare
Schnelles Drücken zum Stummschalten/Aufheben der Stummschaltung
Snel op mute/unmute drukken

Turn to decrease/increase gain (microphone sensitivity)
Tourner pour diminuer/augmenter le gain (sensibilité du microphone)
Girar para disminuir/aumentar la ganancia (sensibilidad del micrófono)
Ruotare per diminuire/aumentare il guadagno (sensibilità del microfono)
Zum Verringern/Erhöhen der Verstärkung (Mikrofonempfindlichkeit) drehen
Draaien om de versterking (microfoongevoeligheid) te verlagen/verhogen


SETTING / RÉGLAGE / CONFIGURACIÓN / IMPOSTAZIONE / EINSTELLUNG / INSTELLUNG

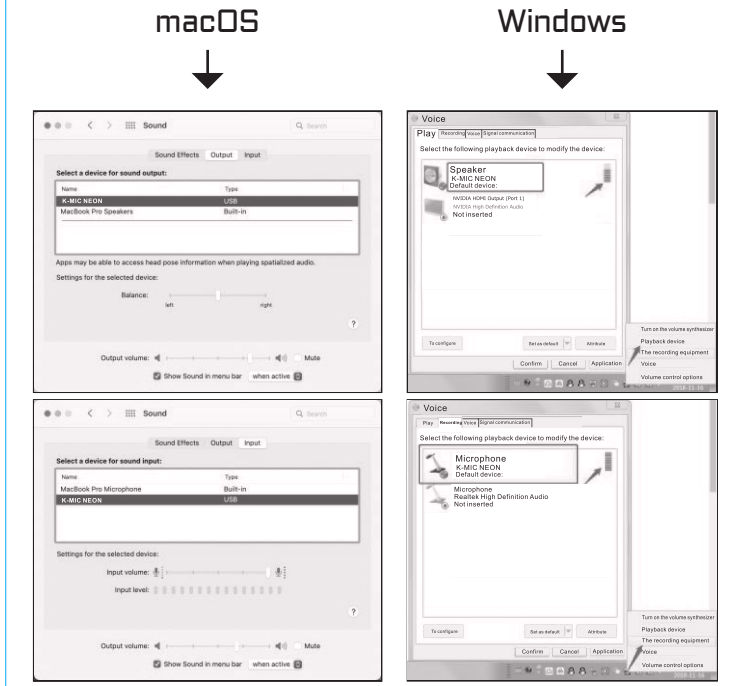

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Acoustic principle / Principe acoustique / Principio acústico / Principio acústico / Akustisches Prinzip / Akoestisch principe	Condenser microphone / Microphone à condensateur / Microfono a condensatore / Kondensatormikrofon / Kondensatormicrofoon
Radio mode / Mode radio / Modo radio / Modalità radio / Funkbetrieb / Radiomodus	Unidirectional / Unidirectionnel / Unidireccional / Unidirezionale / Unidirektional / Eenrichtings
Frequency response / Réponse en fréquence / Respuesta en frecuencia / Risposta in frequenza / Frequenzgang / Frequentierespons	20 Hz - 20 KHz
Sensitivity (min/max) / Sensibilité (min/max) / Sensibilidad (min./máx.) / Sensibilità (min/max) / Empfindlichkeit (min/max) / Gevoeligheid (min/max)	-11 dBFS at 80 dB SPL -39 dBFS at 80 dB SPL
Sampling rate / Taux d'échantillonnage / Frecuencia de muestreo / Frequenza di campionamento / Abtastrate / Bemonsteringsfrequentie	48 KHz
Bit rate / Débit binaire / Tasa de bits / Velocità di trasmissione / Bitrate / Bitsnelheid	16/24 bit
Signal-to-noise ratio / Rapport signal/bruit / Relación señal/ruido / Rapporto segnale/rumore / Signal-Rausch-Verhältnis / Signaal-ruisverhouding	75 dB
Maximal sound pressure / Pression acoustique maximale / Presión sonora máxima / Pressione sonora massima / Maximaler Schalldruck / Maximale geluidsdruk	108 dB SPL
Minimum output impedance / Impédance de sortie minimale / Impedancia de salida mínima / Impedenza di uscita minima / Minimale Ausgangsimpedanz / Minimale uitgangsimpedantie	16 Ω

Connections / Connectique / Conexiones / Connessioni / Verbindungen / Verbindingen	Ø3.5mm jack USB-C
Size / Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Abmessungen / Afmetingen	125 x 125 x 250 mm
Weight / Poids / Peso / Peso / Gewicht / Gewicht	325 g
Power output / Puissance de sortie / Potencia / Potenza in uscita / Leistungsausgabe / Vermogen	5V - 200 mA
Compatibility / Compatibilité / Compatibilidad / Compatibilità / Kompatibilität / Compatibiiteit	Windows 10 + / macOS 10.15 + / Android 9.x + / iPadOS 14 +
Operating temperature / Température de fonctionnement / Temperatura de funcionamiento / Temperatura de esercizio / Betriebstemperatur / Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C 32°F - 104°F
Storage temperature / Température de stockage / Temperatura de almacenamiento / Temperatura di stoccaggio / Lagertemperatur / Opslagtemperatuur	-20°C ~ +70°C -4°F ~ +158°F 10 ~ 95 %

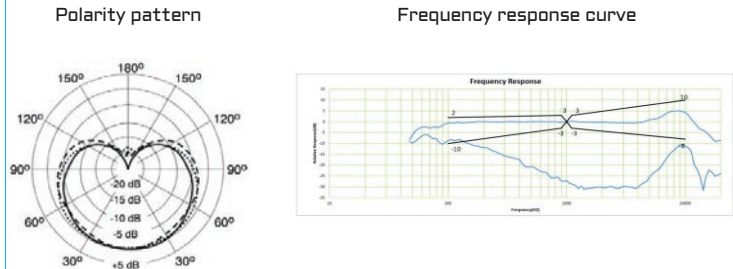

K-MIC NEON

USER'S GUIDE
MANUEL D'UTILISATION
GUÍA DE USUARIO
GUIDA DELL'UTENTE
HANDLEIDING
BEDIENUNGSANLEITUNG



RGB USB MICROPHONE

THE G-LAB

The G-LAB K-MIC NEON ©2025
Made in China
Distributed by :
AXS - 1 Rue de la Garene ZI Le Vert Galant
95310 SAINT OUEM L'ALMONE - France
AXS DECLARATION OF CONFORMITY
AXS declares under its sole responsibility as manufacturer that the product below :
RGB USB microphone
The G-LAB K-MIC-NEON EAN 3760162053388
Conforms to the following essential requirements and standards:

EU Directives	Conforms to
The EMC Directive 2014/30/EU	EN 55032:2015/A1:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A1:2020 EN 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
2011/65/UE - RoHS with amendment 2015/863/UE	IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD:2017 CSV, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Signed at SAINT OUEM L'ALMONE, 4 august 2025
By Stefan Riesser, President AXS

PRECAUTIONS :
Product safety instructions. Keep these safety instructions for future reference.
Read the safety and operating instructions carefully before operating this product.
Observe all warnings on the product and in the operating instructions. Do not place this product in direct sunlight or near a heat source. components. Before cleaning an electrical product, switch it off and unplug it. Use a soft cloth to clean the product. Do not use liquid cleaners or glass cleaners.
If an unusual odor or heat escapes from this product, or if you notice any other sign of malfunction, immediately disconnect the product from the power supply and contact your dealer for inspection or repair.
Observe all warnings on the product and in the operating instructions. Do not place this product in direct sunlight or near a heat source.
Do not use in a damp environment.
Do not drop or subject this product to shock/vibration. Violent shocks may damage components. Before cleaning an electrical product, switch it off and unplug it. Use a soft cloth to clean the product. Do not use liquid cleaners or glass cleaners.

If an unusual odor or heat escapes from this product, or if you notice any other sign of malfunction, immediately disconnect the product from the power supply and contact your dealer for inspection or repair.
If a foreign substance or water enters the product, immediately turn off the power and unplug the power cord. Then remove the foreign substance or water, if possible.
Do not disassemble or attempt to repair this product yourself.
Opening or removing the product exposes you to various risks, including electric shock. Repairs should be carried out by a specialist. Send the product to your nearest service center.
Do not attempt to disassemble or modify this product. Unauthorized modifications will void the warranty.
If your product uses rechargeable batteries, please read the specific precautions below:

WARNING ON BATTERY-OPERATED PRODUCTS :
When handling batteries:
Always keep batteries out of the reach of children. If swallowed, contact a doctor immediately.
Do not charge batteries intended for single use (alkaline or saline). Changing non-rechargeable batteries causes gas and/or heat emissions which may lead to explosions and/or fires. Do not dispose of batteries in a fire. Do not touch the same poles of batteries. Do not deform, crush or puncture batteries. Do not disassemble batteries. Do not dispose of batteries with ordinary household waste. You may create a short-circuit if the positive and negative terminals come into contact. This can damage the battery and cause leakage.

WARNING ON RECHARGEABLE BATTERY PRODUCTS :
If the battery does not work properly within the warranty period, please send the product to your nearest service center to have the battery replaced. Do not attempt to replace the battery yourself.
WARNING: There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Only replace the battery with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar sources. Dispose of used batteries in accordance with the manufacturer's instructions.
WARNING: Use of non-original batteries may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazards. Improperly handled batteries may explode. Never disassemble them. Do not allow children to handle batteries.

WARRANTY:
• AXS offers a 2-year warranty from the date of purchase on new, unused products with undeniable material or manufacturing defects. The warranty does not apply in the following cases: improper use, electrical or mechanical damage resulting from improper use, damage resulting from force majeure, bad weather or natural disasters, or improper repairs carried out by non-approved workshops.
• The warranty is only valid in the country of purchase.
• Batteries and normal wear and tear are not covered by the warranty.
• The warranty is only valid on presentation of the invoice. Shipment of a defective product for warranty repair is at the customer's risk. The warranty is reserved for the first end-user purchaser. AXS reserves the right to repair or exchange the defective product at its sole discretion.
• Any legal provisions in force in your country which go beyond the cases set out here shall prevail over the present provisions.

ENVIRONMENT :
THE PRODUCT:
The crossed-out garbage can on the product (including accessories) means that it belongs to the electrical and electronic equipment family. To promote the recycling and recovery of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and protect the environment, European regulation 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) requires that used household appliances are not disposed of in the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling rate of the materials of which they are made, and to reduce the impact on the environment and on human health. The crossed-out wheeled garbage can symbol is displayed on all products to remind consumers of their separate collection obligations. Consumers should contact their local authority or retailer to find out how to dispose of their appliances.
BATTERIES:
Batteries must be disposed of at designated collection points in accordance with local regulations. This device contains batteries covered by European Directive 2006/SG/EC, which must not be disposed of with household waste. Find out about the regulations in force in your area concerning the separate collection of batteries. Correct disposal of batteries helps protect the environment and your health.

PACKAGING :
AXS is committed to respecting the environment. Our packaging is to be placed in the recycling garbage can and does not contain any single-use plastic.
To facilitate the recycling of packaging, please respect the sorting rules in place locally for this type of waste.

The G-LAB K-MIC NEON ©2025
Made in China
Distribué par :
AXS - 1 Rue de la Garene ZI Le Vert Galant
95310 SAINT OUEM L'ALMONE - France
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE
AXS déclare sous sa seule responsabilité en tant que fabricant que le produit ci-dessous / Gaming keyboard Membrane
The G-LAB K-MIC-NEON EAN 3760162053388
Est conforme aux exigences et normes essentielles suivantes :

Directives UE	Conforme à
The EMC Directive 2014/30/EU	EN 55032:2015/A1:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A1:2020 EN 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
2011/65/UE - RoHS with amendment 2015/863/UE	IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD:2017 CSV, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Fait à SAINT OUEM L'ALMONE, le 4 août 2025
Par Stefan Riesser, Président AXS

PRÉCAUTIONS
Consignes de sécurité relatives au produit. Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure :
Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.
Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près d'une source de chaleur.
Ne l'utilisez pas dans un environnement humide.
Ne pas laisser tomber ou faire subir des chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants.
Avant de nettoyer un produit électrique, éteignez-le et débranchez-le. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de produit de nettoyage liquide, ni de nettoyage à sec.
Si une odeur inhabituelle ou de la chaleur s'échappent de ce produit ou si vous constatez un autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.

Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans le produit, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le câble d'alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l'eau, si possible.
Ne démontez pas, et ne tentez pas de réparer ce produit par vous-même l'ouverture ou la dépose du produit vous expose à divers risques, notamment l'électrocution. La réparation doit être confiée à un spécialiste. Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche.
Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Ces opérations doivent être réalisées par un technicien qualifié et les modifications non autorisées entraîneraient l'annulation de la garantie.
Si votre produit utilise des piles ou est à batterie rechargeable, veuillez lire les précautions d'usage spécifiques ci-dessous :
AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PRODUITS FONCTIONNANT AVEC DES PILES :
Gardez toujours les piles hors de la portée des enfants. En cas d'avaléement, contactez immédiatement un médecin.
Ne jetez pas les piles prévues pour un usage unique (Alcaline, ou Saines). Le chargement de piles non rechargeables entraîne des émissions de gaz et/ou de chaleur pouvant provoquer des explosions et/ou des incendies.
Ne jetez pas les piles au feu. Ne mettez pas en contact les mêmes pôles des piles. Ne pas déformer, écraser et de perforer les piles. Ne démontez pas les piles. Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers ordinaires. Vous pouvez créer un court-circuit si les bornes positive et négative entrent en contact. Ceci peut endommager la pile et provoquer des fuites.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PRODUITS RECHARGEABLES A BATTERIE :
Si la batterie ne se fonctionne pas correctement pendant la durée de garantie, veuillez envoyer le produit à votre centre de service le plus proche pour faire remplacer la batterie. N'essayez pas de recharger la batterie vous-même.
ATTENTION : Il y a un danger d'explosion s'il y a un remplacement incorrect de la batterie. Ne faites remplacer la batterie que par un même type ou un type équivalent de batterie recommandé par le constructeur. Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, le feu ou d'origine similaire. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'une batterie qui ne serait pas d'origine peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuites ou d'autres dangers. Les batteries incorrectement manipulées risquent d'exploser. Vous ne devez jamais les démonter. Ne laissez pas des enfants manipuler les batteries.

GARANTIE :
• AXS offre une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat sur les produits neufs non utilisés présentant des défauts de matériaux ou de fabrication incontestables. La garantie s'applique dans les cas suivants : défaut d'utilisation, dommage électrique, mécanique résultant d'une utilisation non conforme à l'usage prévu, dommages résultant d'un cas de force majeure, intempéries ou de catastrophes naturelles ou réparation inadéquate effectuée par des ateliers non agréés.
• La garantie est uniquement valable dans le pays d'achat du produit.
• Les piles, la batterie ainsi que l'usure normale des pièces ne sont pas couvertes par la garantie.
• La garantie n'est assurée que sur présentation de la facture. L'expédition d'un produit défectueux pour réparation dans le cadre de la garantie se fait aux risques et périls du client. La garantie est réservée au premier acheteur ayant qualité d'utilisateur final. La réparation ou l'échange du produit défectueux est laissée à la seule appréciation d'AXS.
• Les dispositions légales allant au-delà des cas énoncés ici et qui viendraient à entrer en vigueur dans votre pays prévaudront contre les présentes dispositions.

ENVIRONNEMENT :
LE PRODUIT :
Le poubelle barrée apposée sur le produit (y compris les accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne 2012/19/UE sur les Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et de recyclage des matériaux qui le composent et réduire l'impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs doivent contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant les démarches à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.
LES PILES ET BATTERIES :
Les piles et batteries doivent être déposées dans les points de collecte désignés par la réglementation locale en vigueur. Cet appareil contient des batteries relevant de la directive européenne 2006/68/CE qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

EMBALLAGE :
AXS s'engage pour le respect de l'environnement. Nos emballages sont à placer dans la poubelle de recyclages et sont sans plastique à usage unique.
Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.