

# Série MAG

## Écran LCD

MAG 342CQR E2 (3DB6)

Guide d'utilisation

# Table des matières

Pour commencer.....	3
Contenu de l'emballage .....	3
Installation du pied de support .....	4
Réglage de l'écran.....	5
Vue d'ensemble de l'écran.....	6
Connexion de l'écran au PC .....	8
Configuration de l'OSD.....	9
Boutons OSD.....	9
Menus OSD.....	10
Gaming (Jeu).....	10
Professional (Professionnel).....	13
Image .....	14
Input Source (Source d'entrée) .....	14
PIP/PBP .....	15
Navi Key (Touche Navi) .....	16
Settings.....	16
Caractéristiques .....	18
Modes d'affichage prédéfinis .....	20
Problèmes de fonctionnement.....	22
Consignes de sécurité.....	23
Certification TÜV Rheinland .....	25
Avis réglementaires .....	26

## Révision

V1.1, 11/2024

# Pour commencer

Ce chapitre fournit des informations sur les procédures de configuration du matériel. En connectant des appareils, assurez-vous de tenir les appareils et d'utiliser une dragonne reliée à la terre pour éviter l'électricité statique.

## Contenu de l'emballage

Écran	MAG 342CQR E2
Documentation	Guide de démarrage rapide
Accessoires	Pied de support avec vis
	Base du pied de support avec vis
	Vis pour fixation murale
	Alimentation externe
	Cordon d'alimentation
Câble	Câble DisplayPort (selon modèle)




### Important

- Contactez votre lieu d'achat ou votre distributeur local si l'un des éléments est endommagé ou manquant.
- Le contenu de l'emballage peut varier selon le pays et le modèle.
- Le cordon d'alimentation fourni est exclusivement destiné à cet écran et ne doit pas être utilisé avec d'autres produits.


## Installation du pied de support

1. Laissez l'écran dans son emballage de protection. Alignez le pied de support sur la rainure de l'écran.
2. Poussez le pied de support vers la rainure de l'écran jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
3. Raccordez la base au pied de support et serrez la vis pour la fixer.
4. Assurez-vous que le pied de support est correctement installé avant de remettre l'écran en position verticale.

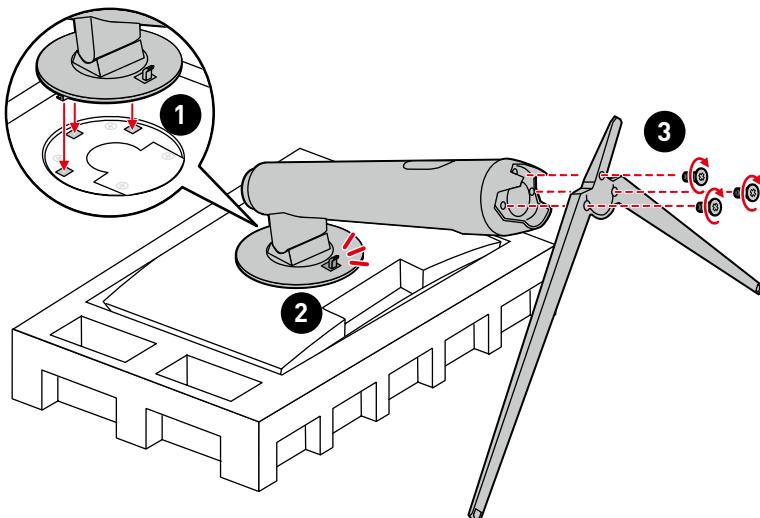

### **Important**

- N'utilisez aucun objet pointu sur l'écran.
- Placez l'écran sur une surface souple et protégée pour éviter de rayer le panneau d'affichage.
- La rainure de fixation du pied de support peut également servir à fixer l'écran sur un mur. Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur pour obtenir le kit de fixation murale adapté.
- Ce produit ne dispose pas d'un film protecteur que l'utilisateur peut retirer. Tout endommagement mécanique du produit, y compris le retrait du film polarisant, peut affecter la garantie.


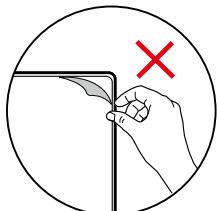


## Réglage de l'écran



Cet écran est conçu pour maximiser votre confort de visualisation grâce à ses capacités de réglage.

### **Important**

- Évitez de toucher le panneau d'affichage en réglant l'écran.
- Veuillez incliner légèrement l'écran vers l'arrière avant de le faire pivoter.

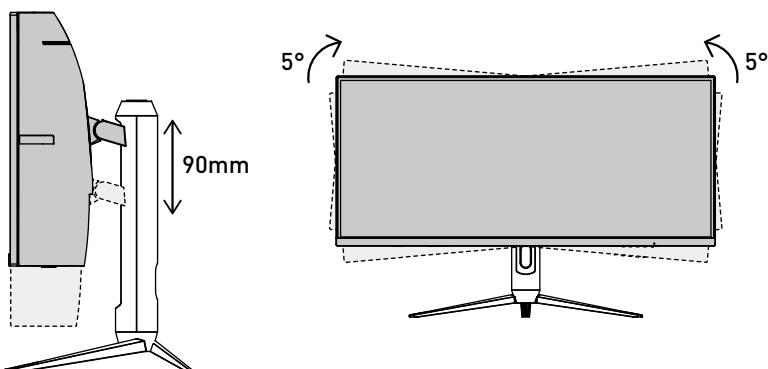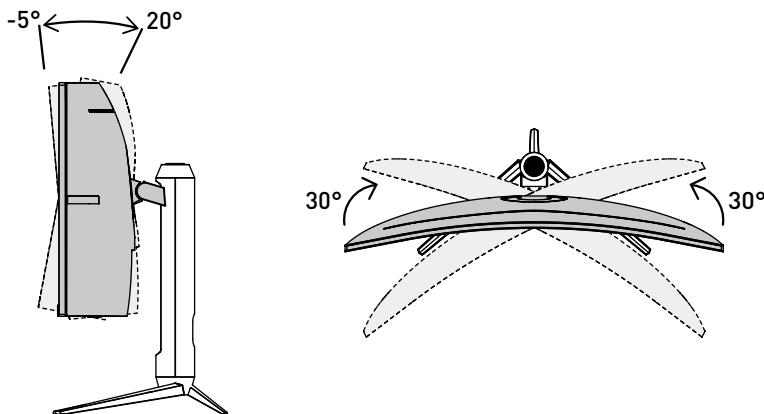


## Vue d'ensemble de l'écran

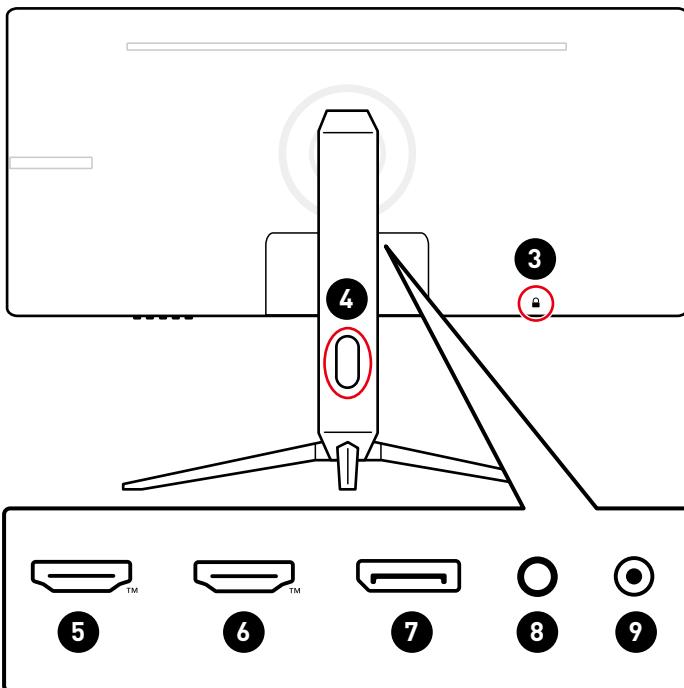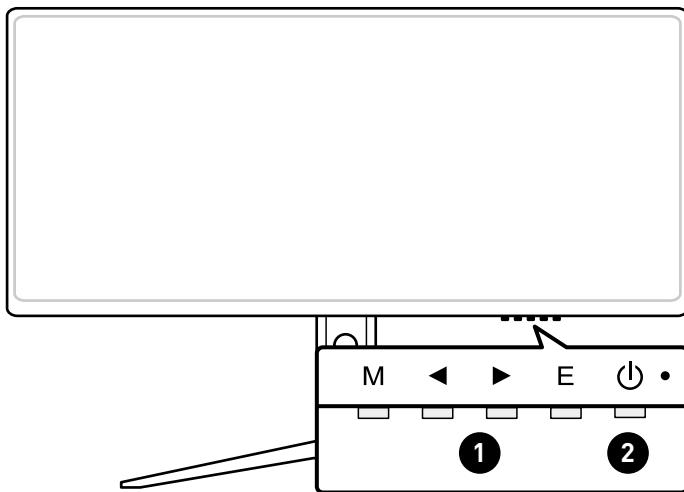

<b>1</b>	<b>Boutons OSD</b>
<b>2</b>	<b>Bouton d'alimentation et LED d'alimentation</b> La LED s'allumera en blanc après la mise sous tension de l'écran. S'il n'y a pas d'entrée de signal, elle s'allumera en orange. La LED s'allumera également en orange lorsque l'écran sera en mode veille.
<b>3</b>	<b>Encoche de sécurité Kensington</b>
<b>4</b>	<b>Trou pour routage des câbles</b>
<b>5</b>	<b>Connecteur HDMI™</b>  Support HDMI™ CEC, 3440x1440 @ 100 Hz comme spécifié par la norme HDMI™ 2.0b.   <b>Important</b> <i>Pour garantir des performances et une compatibilité optimales, veuillez utiliser uniquement des câbles HDMI™ certifiés par le logo officiel HDMI™ pour la connexion de cet écran. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site <a href="https://www.hDMI.org/resource/cables">https://www.hDMI.org/resource/cables</a>.</i>
<b>6</b>	<b>Connecteur HDMI™</b>  Support 3440x1440 @ 100 Hz comme spécifié par la norme HDMI™ 2.0b.   <b>Important</b> <i>Pour garantir des performances et une compatibilité optimales, veuillez utiliser uniquement des câbles HDMI™ certifiés par le logo officiel HDMI™ pour la connexion de cet écran. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site <a href="https://www.hDMI.org/resource/cables">https://www.hDMI.org/resource/cables</a>.</i>
<b>7</b>	<b>DisplayPort</b> Support 3440x1440 @ 180 Hz comme spécifié par la norme DisplayPort 1.4a.
<b>8</b>	<b>Prise casque</b>
<b>9</b>	<b>Prise d'alimentation</b>

## Connexion de l'écran au PC

1. Éteignez votre ordinateur.
2. Connectez le câble vidéo depuis l'écran vers votre ordinateur.
3. Assemblez l'alimentation externe et le cordon d'alimentation. (Figure A)
4. Connectez l'alimentation externe à la prise d'alimentation de l'écran. (Figure B)
5. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique. (Figure C)
6. Allumez l'écran. (Figure D)
7. Allumez l'ordinateur puis attendez que l'écran détecte automatiquement la source du signal.

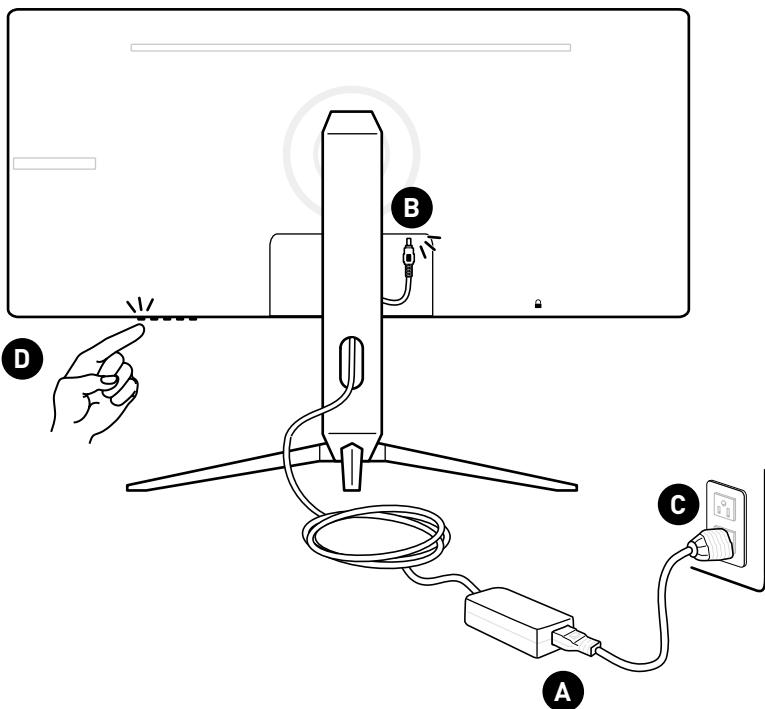

# Configuration de l'OSD


Ce chapitre fournit des informations essentielles sur la configuration de l'OSD.



Toutes les informations sont sujettes à modification sans préavis.


## Boutons OSD

L'écran dispose d'un ensemble de boutons de réglages qui permettent de contrôler le menu de l'affichage à l'écran (OSD).

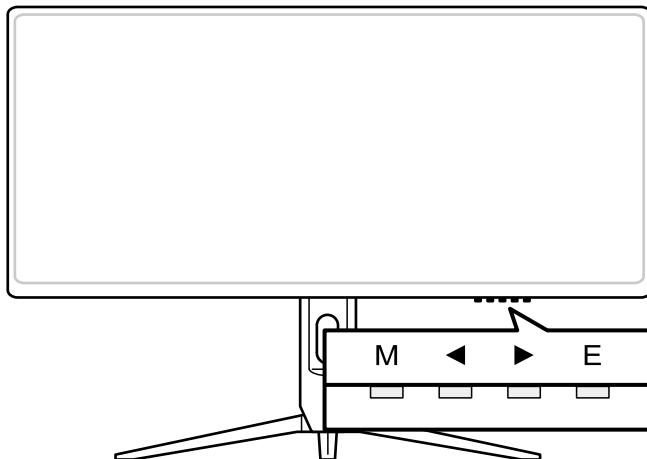

Bouton OSD	Touche de raccourci (Lorsque l'OSD est ARRÊT)	Configuration de l'OSD (Lorsque l'OSD est MARCHE)
M	• Activer le menu principal de l'OSD	• Quitter le menu actuel.
<	• Mode Jeu	• Naviguer dans les fonctions et les éléments des menus. • Régler les valeurs de la fonction.
>	• Aide à l'écran	
E	• Source d'entrée	• Accéder aux sous-menus. • Confirmer une sélection ou un réglage.

# Menus OSD

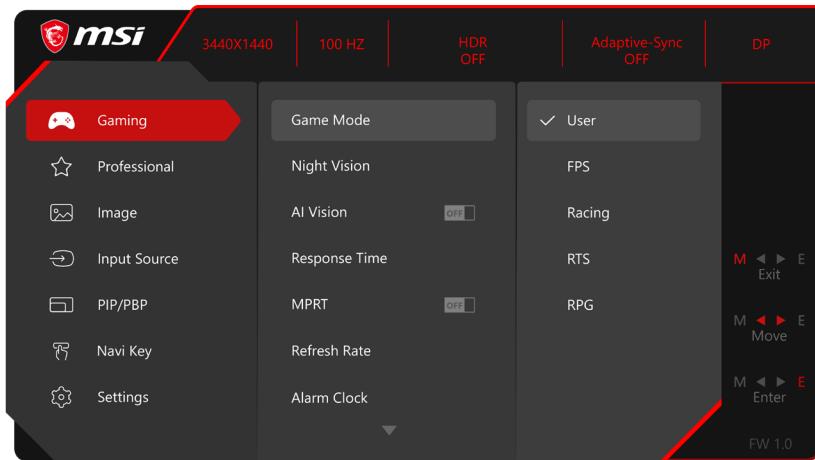

## ⚠️ Important

Les paramètres suivants sont grisés lors de la réception de signaux HDR :

- *Night Vision (Vision nocturne)*
- *MPRT*
- *Low Blue Light (Faible lumière bleue)*
- *HDCR*
- *Brightness (Luminosité)*
- *Contrast (Contraste)*
- *Color Temperature (Température de couleur)*
- *PIP/PBP*
- *AI Vision*

## Gaming (Jeu)

Menu de 1er niveau	Menu de 2ème/3ème niveau	Description
Game Mode (Mode Jeu)	User (Utilisateur)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez le bouton Haut ou Bas pour sélectionner et prévisualiser les effets du mode.</li><li>• Appuyez sur le bouton E pour confirmer et appliquer votre mode.</li></ul>
	FPS	
	Racing (Course)	
	RTS	
	RPG	
Night Vision (Vision nocturne)	OFF (ARRÊT)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cette fonction optimise la luminosité de l'arrière-plan. Elle est recommandée pour les jeux FPS.</li></ul>
	Normal	
	Strong (Fort)	
	Strongest (Le plus fort)	
	A.I.	

Menu de 1er niveau	Menu de 2ème/3ème niveau	Description													
AI Vision	OFF [ARRÊT]	<ul style="list-style-type: none"> <li>AI Vision améliore la qualité de l'image en augmentant le contraste des images et la luminosité de l'arrière-plan.</li> <li>L'activation de AI Vision affectera :</li> </ul>													
	ON [MARCHE]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonction affectée</th><th>État de la fonction</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Vision nocturne</td><td>Impossible de sélectionner</td></tr> <tr> <td>» HDR</td><td></td></tr> <tr> <td>» Luminosité</td><td></td></tr> <tr> <td>» MPRT</td><td>Réglé sur ARRÊT</td></tr> </tbody> </table>	Fonction affectée	État de la fonction	» Vision nocturne	Impossible de sélectionner	» HDR		» Luminosité		» MPRT	Réglé sur ARRÊT			
Fonction affectée	État de la fonction														
» Vision nocturne	Impossible de sélectionner														
» HDR															
» Luminosité															
» MPRT	Réglé sur ARRÊT														
Response Time (Temps de réponse)	Normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le réglage Le plus rapide réduira le temps de réponse à sa valeur la plus basse et aidera à améliorer la netteté des images lorsque vous jouerez à des jeux très rapides.</li> </ul>													
	Fast [Rapide]														
	Fastest [Le plus rapide]														
MPRT	OFF [ARRÊT]	<ul style="list-style-type: none"> <li>La fonction MPRT est disponible lorsque le taux de rafraîchissement est supérieur à 85 Hz.</li> <li>L'activation de MPRT affectera :</li> </ul>													
	ON [MARCHE]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonction affectée</th><th>État de la fonction</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Luminosité</td><td>Impossible de sélectionner</td></tr> <tr> <td>» Temps de réponse</td><td></td></tr> <tr> <td>» HDR</td><td></td></tr> <tr> <td>» PIP/PBP</td><td>Réglé sur ARRÊT</td></tr> <tr> <td>» Adaptive-Sync</td><td></td></tr> <tr> <td>» Format de l'écran 1:1</td><td>Réglé sur Auto</td></tr> </tbody> </table>	Fonction affectée	État de la fonction	» Luminosité	Impossible de sélectionner	» Temps de réponse		» HDR		» PIP/PBP	Réglé sur ARRÊT	» Adaptive-Sync		» Format de l'écran 1:1
Fonction affectée	État de la fonction														
» Luminosité	Impossible de sélectionner														
» Temps de réponse															
» HDR															
» PIP/PBP	Réglé sur ARRÊT														
» Adaptive-Sync															
» Format de l'écran 1:1	Réglé sur Auto														
Refresh Rate (Taux de rafraîchissement)	Location (Emplacement)	Left Top (En haut à gauche)	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'emplacement est réglable dans le menu OSD. Appuyez sur le bouton E pour confirmer et appliquer votre emplacement du taux de rafraîchissement.</li> <li>Cet écran suit et fonctionne au taux de rafraîchissement de l'écran prédéfini du système d'exploitation.</li> </ul>												
		Right Top (En haut à droite)													
		Left Bottom (En bas à gauche)													
		Right Bottom (En bas à droite)													
		Customize (Personnaliser)													
	OFF [ARRÊT]														
	ON [MARCHE]														

Menu de 1er niveau	Menu de 2ème/3ème niveau	Description										
Alarm Clock (Réveil)	Location (Emplacement) <table border="1"> <tr><td>Left Top (En haut à gauche)</td></tr> <tr><td>Right Top (En haut à droite)</td></tr> <tr><td>Left Bottom (En bas à gauche)</td></tr> <tr><td>Right Bottom (En bas à droite)</td></tr> <tr><td>Customize (Personnaliser)</td></tr> <tr><td>OFF (ARRÊT)</td></tr> <tr><td>15:00</td></tr> <tr><td>30:00</td></tr> <tr><td>45:00</td></tr> <tr><td>60:00</td></tr> </table>	Left Top (En haut à gauche)	Right Top (En haut à droite)	Left Bottom (En bas à gauche)	Right Bottom (En bas à droite)	Customize (Personnaliser)	OFF (ARRÊT)	15:00	30:00	45:00	60:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Après avoir réglé l'heure, appuyez sur le bouton E pour activer la minuterie.</li> <li>Les utilisateurs doivent restaurer manuellement leur alarme préréglée après la coupure et reconnexion de l'alimentation CA.</li> </ul>
Left Top (En haut à gauche)												
Right Top (En haut à droite)												
Left Bottom (En bas à gauche)												
Right Bottom (En bas à droite)												
Customize (Personnaliser)												
OFF (ARRÊT)												
15:00												
30:00												
45:00												
60:00												
Screen Assistance (Aide à l'écran)	None (Aucun)  <table border="1"> <tr><td>Position</td></tr> <tr><td>Reset (Réinitialiser)</td></tr> </table>	Position	Reset (Réinitialiser)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les utilisateurs peuvent ajuster la fonction Aide à l'écran dans n'importe quel mode.</li> </ul>								
Position												
Reset (Réinitialiser)												
Adaptive-Sync	OFF (ARRÊT) <table border="1"> <tr><td>ON (MARCHE)</td></tr> </table>	ON (MARCHE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>La technologie Adaptive-Sync empêche la distorsion de l'écran.</li> <li>L'activation d'Adaptive-Sync affectera :</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonction affectée</th> <th>État de la fonction</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» MPRT</td> <td>Réglé sur ARRÊT</td> </tr> <tr> <td>» PIP/PBP</td> <td>Réglé sur ARRÊT</td> </tr> <tr> <td>» Format de l'écran 1:1</td> <td>Réglé sur Auto</td> </tr> </tbody> </table>	Fonction affectée	État de la fonction	» MPRT	Réglé sur ARRÊT	» PIP/PBP	Réglé sur ARRÊT	» Format de l'écran 1:1	Réglé sur Auto	
ON (MARCHE)												
Fonction affectée	État de la fonction											
» MPRT	Réglé sur ARRÊT											
» PIP/PBP	Réglé sur ARRÊT											
» Format de l'écran 1:1	Réglé sur Auto											

## Professional (Professionnel)

Menu de 1er niveau	Menu de 2ème niveau	Description												
Pro Mode (Mode Pro)	Eco (Éco)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez le bouton Haut ou Bas pour sélectionner et prévisualiser les effets du mode.</li> <li>Appuyez sur le bouton E pour confirmer et appliquer votre mode.</li> <li>L'activation de sRGB affectera :</li> </ul>												
	User (Utilisateur)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonction affectée</th><th>État de la fonction</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Température de couleur</td><td></td></tr> <tr> <td>» Faible lumière bleue</td><td>Impossible de sélectionner</td></tr> </tbody> </table>	Fonction affectée	État de la fonction	» Température de couleur		» Faible lumière bleue	Impossible de sélectionner						
Fonction affectée	État de la fonction													
» Température de couleur														
» Faible lumière bleue	Impossible de sélectionner													
Anti-Blue (Anti-bleu)														
Movie (Film)														
Office (Bureau)														
sRGB														
Low Blue Light (Faible lumière bleue)	OFF (ARRÊT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>La fonction Faible lumière bleue protège vos yeux de la lumière bleue. Lorsqu'elle est activée, elle ajuste la température des couleurs de l'écran pour obtenir une luminosité jaune accentuée.</li> <li>Lorsque le Mode Pro est réglé sur Anti-bleu, il est obligatoire d'activer la fonction Faible lumière bleue.</li> </ul>												
	ON (MARCHE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>La fonction HDR améliore la qualité de l'image en augmentant le contraste des images.</li> <li>L'activation de HDR affectera :</li> </ul>												
HDCR	OFF (ARRÊT)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonction affectée</th><th>État de la fonction</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Luminosité</td><td>Impossible de sélectionner</td></tr> <tr> <td>» MPRT</td><td>Réglé sur ARRÊT</td></tr> </tbody> </table>	Fonction affectée	État de la fonction	» Luminosité	Impossible de sélectionner	» MPRT	Réglé sur ARRÊT						
Fonction affectée	État de la fonction													
» Luminosité	Impossible de sélectionner													
» MPRT	Réglé sur ARRÊT													
ON (MARCHE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>La fonction MPRT est disponible lorsque le taux de rafraîchissement est supérieur à 85 Hz.</li> <li>L'activation de MPRT affectera :</li> </ul>													
MPRT	OFF (ARRÊT)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonction affectée</th><th>État de la fonction</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Luminosité</td><td>Impossible de sélectionner</td></tr> <tr> <td>» Temps de réponse</td><td></td></tr> <tr> <td>» HDCR</td><td></td></tr> <tr> <td>» PIP/PBP</td><td></td></tr> <tr> <td>» Adaptive-Sync</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Fonction affectée	État de la fonction	» Luminosité	Impossible de sélectionner	» Temps de réponse		» HDCR		» PIP/PBP		» Adaptive-Sync	
Fonction affectée	État de la fonction													
» Luminosité	Impossible de sélectionner													
» Temps de réponse														
» HDCR														
» PIP/PBP														
» Adaptive-Sync														
ON (MARCHE)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonction affectée</th><th>État de la fonction</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Format de l'écran 1:1</td><td>Réglé sur Auto</td></tr> </tbody> </table>	Fonction affectée	État de la fonction	» Format de l'écran 1:1	Réglé sur Auto									
Fonction affectée	État de la fonction													
» Format de l'écran 1:1	Réglé sur Auto													
Weak (Faible)														
Medium (Moyen)														
Strong (Fort)														
Strongest (Le plus fort)														
Image Enhancement (Amélioration de l'image)	OFF (ARRÊT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'amélioration de l'image améliore les bords de l'image pour accroître l'acuité.</li> </ul>												
	Weak (Faible)													
	Medium (Moyen)													
	Strong (Fort)													
	Strongest (Le plus fort)													

## Image

Menu de 1er niveau	Menu de 2ème/3ème niveau	Description								
Brightness (Luminosité)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajustez correctement la luminosité en fonction de l'éclairage environnant.</li> </ul>								
Contrast (Contraste)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajustez correctement le contraste pour détendre vos yeux.</li> </ul>								
Sharpness (Netteté)	0-5	<ul style="list-style-type: none"> <li>La netteté améliore la clarté et les détails des images.</li> </ul>								
Color Temperature (Température de couleur)	Cool (Froid) Normal Warm (Chaud)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez le bouton Haut ou Bas pour sélectionner et prévisualiser les effets du mode.</li> </ul>								
	Customization (Personnalisation) R (0-100) G (0-100) B (0-100)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur le bouton E pour confirmer et appliquer votre mode.</li> <li>Les utilisateurs peuvent ajuster la température de couleur en mode Personnalisation.</li> </ul>								
Screen Size (Taille de l'écran)	Auto 4:3 16:9 21:9 1:1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les utilisateurs peuvent ajuster la taille de l'écran dans n'importe quel mode, n'importe quelle résolution et n'importe quel taux de rafraîchissement de l'écran.</li> <li>L'activation de Format de l'écran 1:1 affectera :</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonction affectée</th> <th>État de la fonction</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» MPRT</td> <td>Réglé sur ARRÊT</td> </tr> <tr> <td>» Adaptive-Sync</td> <td>Réglé sur ARRÊT</td> </tr> <tr> <td>» PIP/PBP</td> <td>Réglé sur ARRÊT</td> </tr> </tbody> </table>	Fonction affectée	État de la fonction	» MPRT	Réglé sur ARRÊT	» Adaptive-Sync	Réglé sur ARRÊT	» PIP/PBP	Réglé sur ARRÊT
Fonction affectée	État de la fonction									
» MPRT	Réglé sur ARRÊT									
» Adaptive-Sync	Réglé sur ARRÊT									
» PIP/PBP	Réglé sur ARRÊT									

## Input Source (Source d'entrée)

Menu de 1er niveau	Menu de 2ème niveau	Description
HDMI™1		<ul style="list-style-type: none"> <li>Les utilisateurs peuvent ajuster la source d'entrée dans n'importe quel mode.</li> </ul>
HDMI™2		
DP		
Auto Scan (Balayage auto)	OFF (ARRÊT) ON (MARCHE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utilisateur peut appuyer sur la touche Navi puis sélectionner la source d'entrée dans les cas suivants :           <ul style="list-style-type: none"> <li>Quand la fonction « Auto Scan » est réglée sur OFF et que l'écran est en mode d'économie d'énergie.</li> <li>Quand le message « Aucun signal » apparaît à l'écran.</li> </ul> </li> </ul>

## PIP/PBP

Menu de 1er niveau	Menu de 2ème/3ème niveau		Description													
OFF (ARRÊT)																
PIP	Source	HDMI™1	<ul style="list-style-type: none"> <li>PIP (Image dans l'image) permet aux utilisateurs d'afficher simultanément plusieurs sources vidéo sur un écran. Un programme est affiché en plein écran en même temps qu'un ou plusieurs autres programmes sont affichés dans les fenêtres en incrustation.</li> </ul>													
		HDMI™2														
		DP														
	PIP Size [Taille PIP]	Small (Petite)	<ul style="list-style-type: none"> <li>PBP (Image par image) est une fonction similaire qui affiche deux sources d'entrée côté à côté sur l'écran.</li> </ul>													
		Medium (Moyenne)														
		Large (Grande)														
	Location [Emplacement]	Left Top (En haut à gauche)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commutateur d'affichage permet aux utilisateurs de basculer entre les sources d'entrée primaire et secondaire.</li> </ul>													
		Right Top (En haut à droite)														
		Left Bottom (En bas à gauche)														
		Right Bottom (En bas à droite)	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'il n'y a qu'un signal d'entrée, le commutateur d'affichage et le commutateur audio seront grisés.</li> <li>L'activation de PIP/PBP affectera :</li> </ul>													
	Display Switch [Commutateur d'affichage]		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonction affectée</th><th>État de la fonction</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Temps de réponse</td><td>Impossible de sélectionner</td></tr> <tr> <td>» MPRT</td><td>Réglé sur ARRÊT</td></tr> <tr> <td>» Adaptive-Sync</td><td></td></tr> <tr> <td>» HDMI™ CEC</td><td>Réglé sur ARRÊT et impossible de sélectionner</td></tr> <tr> <td>» PIP : Format de l'écran 1:1</td><td>Réglé sur Auto et impossible de sélectionner</td></tr> <tr> <td>» PBP : Format de l'écran</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Fonction affectée	État de la fonction	» Temps de réponse	Impossible de sélectionner	» MPRT	Réglé sur ARRÊT	» Adaptive-Sync		» HDMI™ CEC	Réglé sur ARRÊT et impossible de sélectionner	» PIP : Format de l'écran 1:1	Réglé sur Auto et impossible de sélectionner	» PBP : Format de l'écran
Fonction affectée	État de la fonction															
» Temps de réponse	Impossible de sélectionner															
» MPRT	Réglé sur ARRÊT															
» Adaptive-Sync																
» HDMI™ CEC	Réglé sur ARRÊT et impossible de sélectionner															
» PIP : Format de l'écran 1:1	Réglé sur Auto et impossible de sélectionner															
» PBP : Format de l'écran																
Audio Switch [Commutateur audio]																
PBP	Source 1	HDMI™1														
		HDMI™2														
		DP														
	Source 2	HDMI™1														
		HDMI™2														
		DP														
	Display Switch [Commutateur d'affichage]															
	Audio Switch [Commutateur audio]															

## Navi Key (Touche Navi)

Menu de 1er niveau	Menu de 2ème niveau	Description
Left (Gauche)	OFF (ARRÊT)	
Right (Droite)	Brightness (Luminosité)	
Enter (Entrée)	Game Mode (Mode Jeu)	
	Screen Assistance (Aide à l'écran)	
	Alarm Clock (Réveil)	
	Input Source (Source d'entrée)	
	PIP/PBP Mode (Mode PIP/PBP)	
	Refresh Rate (Taux de rafraîchissement)	
	Info. On Screen (Infos à l'écran)	
	Night Vision (Vision nocturne)	

## Settings

Menu de 1er niveau	Menu de 2ème/3ème niveau	Description
Language (Langue)	繁體中文	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les utilisateurs doivent appuyer sur le bouton E pour confirmer et appliquer le réglage de la langue.</li> </ul>
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
	(Plus de langues seront disponibles bientôt)	

Menu de 1er niveau	Menu de 2ème/3ème niveau	Description
Transparency (Transparence)	0-5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les utilisateurs peuvent ajuster la transparence dans n'importe quel mode.</li> </ul>
OSD Time Out (Temporisation OSD)	5-30s	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les utilisateurs peuvent ajuster la temporisation OSD dans n'importe quel mode.</li> </ul>
RGB LED (LED RGB)	Red (Rouge)	<ul style="list-style-type: none"> <li>La LED RGB offre des effets d'éclairage uniques pour votre écran.</li> </ul>
	Green (Vert)	
	Blue (Bleu)	
	White (Blanc)	
	Breathing (Respiration)	
	Marquee (Poursuite)	
	Rainbow (Arc-en-ciel)	
	OFF (ARRÊT)	
Power Button (Bouton d'alimentation)	OFF (ARRÊT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglé sur ARRÊT, les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'écran.</li> </ul>
	Standby (Veille)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglé sur Veille, les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton d'alimentation pour éteindre le panneau et le rétroéclairage.</li> </ul>
Info. On Screen (Infos à l'écran)	OFF (ARRÊT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les informations sur l'état de l'écran sont affichées sur le côté droit de l'écran.</li> </ul>
	ON (MARCHE)	
HDMI™ CEC	OFF (ARRÊT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>La technologie HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) supporte les appareils de marque Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Series X S ainsi que d'autres appareils audiovisuels compatibles avec la fonction CEC.</li> <li>Si la technologie HDMI™ CEC est activée : <ul style="list-style-type: none"> <li>L'écran s'allume automatiquement lorsque l'appareil CEC est activé.</li> <li>L'appareil CEC est en mode d'économie d'énergie lorsque l'écran est éteint.</li> <li>Lorsque l'appareil Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ ou Xbox Series X S est connecté, le mode Jeu et le mode Pro seront automatiquement réglés sur les modes par défaut. Ils peuvent être ajustés ultérieurement selon vos préférences.</li> </ul> </li> </ul>
	ON (MARCHE)	
Reset (Réinitialiser)	YES (Oui)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les utilisateurs peuvent réinitialiser et restaurer la valeur par défaut de l'OSD dans n'importe quel mode.</li> </ul>
	NO (Non)	

# Caractéristiques

<b>Écran</b>	<b>MAG 342CQR E2</b>
<b>Taille</b>	34 pouces
<b>Courbure</b>	Courbe 1500R
<b>Type de dalle</b>	VA
<b>Résolution</b>	3440x1440 (UWQHD)
<b>Ratio</b>	21:9
<b>Luminosité</b>	SDR typique : 300 nits
<b>Rapport de contraste</b>	3000:1
<b>Taux de rafraîchissement</b>	180 Hz
<b>Temps de réponse</b>	1 ms (MPRT) 4 ms (GTG)
<b>E/S</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x DisplayPort</li> <li>• 2 x Connecteurs HDMI™</li> <li>• 1 x Prise casque</li> </ul>
<b>Angle de vision</b>	178° (H), 178° (V)
<b>DCI-P3* / sRGB</b>	95 % / 119 %
<b>Traitement de la dalle</b>	Antireflet
<b>Affichage des couleurs</b>	1,07 milliard (8 bits + FRC)
<b>Options d'alimentation</b>	19 V  3,42 A
<b>Alimentation externe**</b>	Modèle : ADS-65HI-19A-1 19065E
<b>Entrée d'alimentation</b>	100 ~ 240 Vac, 50 ~ 60 Hz, 1,5 A
<b>Sortie d'alimentation</b>	19 V  3,42 A
<b>Réglage (Hauteur)</b>	0 ~ 90 mm
<b>Réglage (Inclinaison)</b>	-5° ~ 20°
<b>Réglage (Rotation)</b>	-30° ~ 30°
<b>Réglage (Pivot)</b>	-5° ~ 5°
<b>Encoche de sécurité Kensington</b>	Oui

<b>Écran</b>		<b>MAG 342CQR E2</b>
<b>Montage VESA</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Type de plaque : 75 x 75 mm</li> <li>• Type de vis : M4 x 10 mm</li> <li>• Diamètre de filetage : 4 mm</li> <li>• Pas de filetage : 0,7 mm</li> <li>• Longueur de filetage : 10 mm</li> </ul>
<b>Dimensions (L x h x p)</b>		808,6 x 270 x 514 mm
<b>Poids</b>	<b>Net</b>	6,95 kg
	<b>Brut</b>	10,05 kg
<b>Environnement</b>	<b>Opération</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Température : 0 °C à 40 °C</li> <li>• Humidité : 20 % à 90 %, sans condensation</li> <li>• Altitude : 0 ~ 5000 m</li> </ul>
	<b>Stockage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Température : -20 °C à 60 °C</li> <li>• Humidité : 10 % à 90 %, sans condensation</li> </ul>

\* Basé sur les normes de test CIE1976.

\*\* L'alimentation externe peut varier selon le pays.

# Modes d'affichage prédéfinis



## Important

Toutes les informations sont sujettes à modification sans préavis.

Standard	Résolution	Mode standard par défaut	
		HDMI™	DP
Full HD	1920x1080	@60Hz	V
QHD	2560x1440	@60Hz	V
		@120Hz	V
UWQHD	3440x1440	@50Hz	V
		@60Hz	V
		@100Hz	V
		@120Hz	V
		@165Hz	V
		@180Hz	V
Résolution de synchronisation vidéo	720P	V	V
	1080P	@60Hz	V
		@120Hz	V
	2160P	@30Hz	V
		@60Hz	V
Fonction HDMI™ VRR*	2560x1080p	@60Hz	V
		@120Hz	V
Fonction HDMI™ VRR*		V	

\* La fonction HDMI™ VRR (taux de rafraîchissement variable) se synchronise avec Adaptive-Sync (ON/OFF). Pour activer ou désactiver le VRR, veuillez utiliser Adaptive-Sync.

Standard	Résolution	Mode PIP sans HDR	
		HDMI™	DP
Full HD	1920x1080	@60Hz	V
QHD	2560x1440	@60Hz	V
		@120Hz	V
UWQHD	3440x1440	@50Hz	V
		@60Hz	V
		@100Hz	V
		@120Hz	V
		@165Hz	V
		@180Hz	V
Résolution de synchronisation vidéo	720P		V
	1080P	@60Hz	V
		@120Hz	V
	2160P	@30Hz	V
		@60Hz	V
	2560x1080p	@60Hz	V
		@120Hz	V

Standard	Résolution	Mode PBP sans HDR	
		HDMI™	DP
Résolution de synchronisation vidéo	720P		V
	1080P	@60Hz	V
Mode PBP	1720x1440	@60Hz	V

# Problèmes de fonctionnement

## La LED d'alimentation est éteinte.

- Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation du moniteur.
- Vérifiez si le câble d'alimentation du moniteur est correctement branché.

## Aucune image.

- Vérifiez si la carte graphique de l'ordinateur est correctement installée.
- Vérifiez si l'ordinateur et le moniteur sont branchés à des prises électriques et sont allumés.
- Vérifiez si le câble de signal du moniteur est correctement branché.
- L'ordinateur est peut-être en mode Veille. Appuyez sur n'importe quelle touche pour activer le moniteur.

## L'image de l'écran n'est pas correctement dimensionnée ou centrée.

- Consultez les Modes d'affichage prédefinis pour définir sur l'ordinateur un réglage adapté à l'affichage par le moniteur.

## Pas de Plug & Play.

- Vérifiez si le câble d'alimentation du moniteur est correctement branché.
- Vérifiez si le câble de signal du moniteur est correctement branché.
- Vérifiez si l'ordinateur et la carte graphique sont compatibles Plug & Play.

## Les icônes, la police ou l'écran sont flous, brouillés ou ont des problèmes de couleur.

- Évitez d'utiliser des câbles de rallonge vidéo.
- Réglez la luminosité et le contraste.
- Réglez la couleur RVB ou ajustez la température de couleur.
- Vérifiez si le câble de signal du moniteur est correctement branché.
- Vérifiez la présence de broches tordues sur le connecteur du câble de signal.

## Le moniteur commence à scintiller ou affiche des vagues.

- Modifiez le taux de rafraîchissement pour qu'il corresponde aux capacités de votre moniteur.
- Mettez à jour les pilotes de votre carte graphique.
- Maintenez le moniteur à l'écart des appareils électriques qui peuvent causer des interférences électromagnétiques (IEM).

# **Consignes de sécurité**

- Lisez attentivement et minutieusement les instructions relatives à la sécurité.
- Toutes les mises en garde et tous les avertissements sur l'appareil ou sur le manuel d'utilisation doivent être notés.
- Confiez l'entretien à du personnel qualifié uniquement.

## **Alimentation**

- Avant de brancher l'appareil au secteur, assurez-vous que la tension d'alimentation soit comprise dans les limites de sécurité et qu'elle ait bien été réglée entre 100 et 240 V.
- Si le cordon d'alimentation dispose d'une fiche tripolaire, ne désactivez pas la borne terre de protection de la prise. L'appareil doit être connecté à une prise secteur avec une fonction de terre.
- Veuillez vérifier que le système de la distribution d'électricité du site d'installation dispose d'un disjoncteur de 120/240 V, 20 A [maximum].
- Déconnectez toujours le cordon d'alimentation ou mettez la prise murale hors tension si l'appareil doit rester inutilisé pendant un certain temps, de façon à ne consommer aucune énergie.
- Placez le cordon d'alimentation de telle façon qu'on ne puisse pas marcher dessus. Ne placez rien sur le cordon d'alimentation.
- Si l'appareil dispose d'un adaptateur secteur, utilisez uniquement celui-ci car il est officiellement approuvé par MSI.

## **Environnement**

- Pour réduire les risques de blessures liées à la chaleur ou les risques de surchauffe de l'appareil, ne le placez pas sur une surface inégale ou instable et n'obstruez pas les grilles de ventilation de l'appareil.
- Utilisez cet appareil uniquement sur une surface dure, plate et stable.
- Pour éviter de faire tomber cet appareil, attachez-le à un bureau, un mur ou un objet fixe avec une sangle antibasculement qui permettra de le maintenir en place en toute sécurité.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, maintenez cet appareil à l'écart de l'humidité et des températures élevées.
- Ne laissez pas l'appareil dans un environnement non climatisé avec une température de stockage supérieure à 60°C ou inférieure à -20°C, ce qui pourrait endommager l'appareil.
- La température maximale de fonctionnement est d'environ 40°C.
- Lorsque vous nettoyez l'appareil, assurez-vous de retirer la prise électrique. Utilisez un chiffon doux plutôt qu'un produit chimique industriel pour nettoyer l'appareil. Ne versez jamais de liquide dans l'ouverture, cela pourrait endommager l'appareil ou causer une décharge électrique.
- Maintenez toujours les objets fortement magnétiques ou électriques éloignés de l'appareil.

- Si l'une des situations suivantes survient, faites vérifier l'appareil par du personnel de réparation :
  - Le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé.
  - Du liquide est entré dans l'appareil.
  - L'appareil a été exposé à l'humidité.
  - L'appareil ne fonctionne pas correctement ou vous n'arrivez pas à l'utiliser selon le guide d'utilisation.
  - L'appareil est tombé et est endommagé.
  - L'appareil présente des signes évidents de rupture.

# Certification TÜV Rheinland

## Certification Réduction de la lumière bleue de TÜV Rheinland

La lumière bleue peut provoquer une sensation de fatigue oculaire inconfortable. MSI propose désormais des moniteurs ayant reçus la certification Réduction de la lumière bleue de l'organisme TÜV Rheinland et qui assurent ainsi un confort d'utilisation optimal en préservant la santé oculaire des utilisateurs. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour réduire les symptômes causés par une exposition prolongée à la lumière bleue de votre écran.

- Placez l'écran à une distance allant de 50 à 70 cm de vos yeux et assurez-vous que le centre de l'écran est placé légèrement en dessous du niveau des yeux.
- Lorsque vous utilisez l'écran pendant une longue période, prenez soin de souvent cligner des yeux pour aider à réduire la fatigue oculaire.
- Faites des pauses de 20 minutes toutes les 2 heures.
- Détournez le regard de l'écran et regardez un objet éloigné pendant au moins 20 secondes pendant les pauses.
- Faites des étirements pour soulager la fatigue ou la douleur corporelle pendant les pauses.
- Activez la fonction Faible lumière bleue selon modèle.



Low Blue Light  
(Software Solution)

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)

## Certification Antiscintillement de TÜV Rheinland

- L'organisme de certification TÜV Rheinland a testé ce produit pour vérifier si l'écran produit un scintillement visible et invisible pour l'œil humain pouvant causer la fatigue oculaire.
- L'organisme de certification TÜV Rheinland définit un catalogue de tests et établit des normes minimales selon différentes gammes de fréquences. Le catalogue de tests est basé sur des normes internationales applicables ou des normes courantes dans l'industrie et les tests sont effectués de manière plus stricte.
- Le produit a été testé en laboratoire selon ces critères.
- Le mot-clé « antiscintillement » confirme que cet appareil respecte cette norme et ne produit pas de scintillement visible et invisible lors de l'utilisation de réglages allant de 0 à 3000 Hz et sous divers niveaux de luminosité.
- Cet écran ne supporte pas la fonction Antiscintillement lorsque la fonction Antiflou de mouvement / MPRT est activée (la disponibilité du mode Antiflou de mouvement / MPRT varie selon les produits).



Flicker Free

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)

# Avis réglementaires

## Conformité CE

Cet appareil est conforme aux exigences définies dans la directive du Conseil sur le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (2014/30/EU), la directive basse tension (2014/35/EU), la directive ErP (2009/125/EC) et la directive RoHS (2011/65/EU). Ce produit a été testé et déclaré conforme aux normes harmonisées pour les équipements informatiques, publiées sous les directives du Journal officiel de l'Union européenne.



## Déclaration concernant les interférences de radiofréquence FCC-B

Cet équipement a été trouvé satisfaire les limites définies pour un appareil numérique de Classe B conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été conçues pour apporter une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'utilisation, il risque de causer des interférences néfastes aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences néfastes à la réception radio ou TV, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement en marche ou à l'arrêt, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en adoptant au moins l'une des mesures indiquées ci-dessous:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise électrique relevant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Demandez de l'aide au revendeur ou à un technicien radio / télévision expérimenté.



### Avis 1

Les changements ou modifications qui n'auraient pas été expressément approuvés par la partie responsable de la mise en conformité sont de nature à priver l'utilisateur de l'autorité nécessaire pour utiliser cet équipement.

### Avis 2

Les câbles d'interface blindés éventuels doivent être utilisés pour pouvoir satisfaire aux limites d'émission.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

## Déclaration DEEE

**Union européenne / France:** En vertu de la Directive de l'Union européenne ("UE") sur les Déchets d'équipements électriques et électroniques, Directive 2012/19/EU, les produits des "équipements électriques et électroniques" ne peuvent plus être jetés comme des déchets ménagers et les fabricants des équipements électroniques concernés seront obligés de reprendre ces produits à la fin de leur cycle de vie utile.



Ce symbole sur le produit indique que ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets municipaux. À la place, il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos déchets d'équipements électriques et électroniques usagés en les remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos équipements usagés à des fins de recyclage, veuillez contacter votre mairie, votre service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Informations sur les substances chimiques

Conformément aux règlements sur les substances chimiques, tels que le Règlement REACH de l'UE (Règlement CE N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil), MSI fournit des informations sur les substances chimiques présentes dans les produits à l'adresse suivante: <https://csr.msi.com/global/index>

## Caractéristiques de produit écologique

- Consommation d'énergie réduite pendant l'utilisation et la veille.
- Utilisation limitée de substances nocives pour l'environnement et la santé.
- Démontage et recyclage faciles.
- Utilisation limitée des ressources naturelles par encouragement au recyclage.
- Durée de vie étendue du produit par le biais de mises à niveau faciles.
- Production de déchets solides réduite grâce à une politique de récupération.

## Politique environnementale



- Ce produit a été conçu de façon à permettre la réutilisation de ses éléments et le recyclage, et ne doit pas être mis au rebut à la fin de son cycle de vie.
- Pour se débarrasser de leurs produits en fin de vie, les utilisateurs doivent prendre contact avec un centre de recueil des déchets pour recycler leurs produits.
- Rendez-vous sur le site Web de MSI et trouvez un distributeur à proximité pour plus d'informations sur le recyclage.
- Les utilisateurs peuvent également nous contacter à l'adresse [gpcontdev@msi.com](mailto:gpcontdev@msi.com) pour obtenir des informations relatives à la mise au rebut, à la reprise, au recyclage et au démontage appropriés des produits MSI.

## Avertissement!

Une utilisation excessive des écrans est susceptible de nuire à la vue.

## Recommandations:

1. Faites une pause de 10 minutes toutes les 30 minutes de visualisation.
2. Les enfants de moins de 2 ans ne doivent pas être placés devant un écran. Pour les enfants de 2 ans et plus, l'exposition aux écrans doit être limitée à moins d'une heure par jour.

## Avis relatif au droit d'auteur et aux marques commerciales



Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Tous droits réservés. Le logo MSI utilisé est une marque déposée de Micro-Star Int'l Co., Ltd. Toutes les autres marques et tous les autres noms mentionnés peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité n'est formulée explicitement ou implicitement. MSI se réserve le droit d'apporter des modifications à ce document sans préavis.



Les termes HDMI™, interface multimédia haute définition HDMI™ et habillage commercial HDMI™, et les logos HDMI™ sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

## Assistance technique

Si un problème survient avec votre produit et aucune solution ne peut être obtenue à l'aide du manuel d'utilisation, veuillez contacter le lieu d'achat ou votre distributeur local. Veuillez également vous rendre sur le site <https://www.msi.com/support/> pour des conseils supplémentaires.

