

MODE D'EMPLOI

ProLite

LCD Monitor

FRANÇAIS

ProLite X4373UHSU

Merci d'avoir choisi le moniteur LCD iiyama.
Nous recommandons pour lire ce manuel
complet soigneusement avant d'installer et
alimenter le moniteur. Conserver ce manuel
pour toute référence ultérieure.

DECLARATION DE CONFORMITE AU MARQUAGE CE

Ce moniteur LCD est conforme aux spécifications des directives CE/UE 2014/30/UE, aux directives EMC, les basses tensions 2014/35/UE, directives ErP 2009/125/CE et directives RoHS 2011/65/UE.

La sensibilité électromagnétique a été choisie à un niveau permettant une utilisation correcte en milieu résidentiel, bureaux et locaux d'industrie légère et d'entreprises de petite taille, à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur des immeubles. Tout lieu d'utilisation devra se caractériser par sa connexion à un système public d'alimentation électrique basse tension.

IYYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands

Modèle No. : PL4373UH



AVERTISSEMENT

CE PRODUIT CONTIENT deux piles alcalines AAA.

- Ne pas chauffer les piles.
- Ne pas déformer la batterie.
- Ne pas recharger la batterie.
- Ne pas jeter la batterie au feu.
- Conserver la batterie à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur, ne pas la stocker dans un environnement à température élevée et à humidité.
- Ne pas ingérer la batterie, Risque de brûlure chimique.
- Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Modèle de batterie :

LR03

Tension de la batterie/capacité typique : 1,5 V, 1200 mAh

Fabricant de batteries :

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands



Veuillez vous familiariser avec les réglementations locales concernant la collecte sélective des produits électriques et électroniques. Il est important de suivre ces directives et d'éviter de jeter les produits usagés avec les déchets ménagers ordinaires. Une mise au rebut correcte permet d'éviter les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

Ce produit contient des piles qui sont soumises au règlement européen (UE) 2023/1542, qui interdit la mise au rebut avec les déchets ménagers ordinaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre page sur le recyclage à l'adresse https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling



Nous recommandons le recyclage des produits usagés. Contacter votre revendeur ou le support iiyama. Des informations sur le recyclage sont disponibles sur le site Internet : <https://iiyama.com>

TABLE DES MATIERES

POUR VOTRE SECURITE.....	1
CONSIGNES DE SECURITE.....	1
REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD) ..	3
SERVICE CLIENT	3
ENTRETIEN	4
AVANT D'UTILISER LE MONITEUR.....	5
FONCTIONS	5
VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE	5
INSTALLATION	6
ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SOCLE DU PIED	7
COMMANDES ET CONNECTEURS	8
FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE.....	9
PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.....	10
OPERATION BASIC	11
CONNEXION DE VOTRE MONITEUR.....	14
MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR.....	16
RÉGLAGE DE L'ANGLE DE VISION	16
UTILISATION DU MONITEUR	17
CONTENU DU MENU	19
SYSTÈME VEILLE	31
DEPANNAGE	32
INFORMATIONS DE RECYCLAGE	33
ANNEXE.....	34
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite X4373UHSU-B2..	34
DIMENSIONS.....	35
FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION.....	35

POUR VOTRE SECURITE

CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT

MISE HORS TENSION DU MONITEUR EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL

En cas de phénomène anormal tel que de la fumée, des bruits étranges ou de la vapeur, débranchez le moniteur et contactez immédiatement votre revendeur ou le service technique iiyama. Tout autre utilisation peut être dangereuse et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

NE JAMAIS OUVRIR LE BOITIER

Ce moniteur contient des circuits haute-tension. La dépose du boîtier peut vous exposer à des risques d'incendie ou de chocs électriques.

NE PAS INTRODUIRE D'OBJETS DANS LE MONITEUR

N'insérez pas d'objets solides ou liquides tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur. En cas d'accident, débranchez votre moniteur immédiatement et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama. L'utilisation du moniteur avec un objet logé à l'intérieur peut engendrer un incendie, un choc électrique ou des dommages.

INSTALLER LE MONITEUR SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE

Le moniteur peut blesser quelqu'un s'il tombe ou s'il est lancé.

NE PAS UTILISER SON MONITEUR PRES DE L'EAU

N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un point d'eau pour éviter les éclaboussures, ou si de l'eau a été répandue dessus cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

UTILISER LA TENSION SECTEUR SPECIFIEE

Assurez-vous que le moniteur fonctionne à la tension d'alimentation secteur spécifiée. L'utilisation d'une tension incorrecte occasionnera un malfonctionnement et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

PROTECTION DES CABLES

Ne pas tirer ou plier les câbles d'alimentation et de signal. Ne pas poser le moniteur ou tout autre objet volumineux sur ces câbles. Des câbles endommagés peuvent engendrer un incendie ou un choc électrique.

CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES

Il est conseillé de ne pas utiliser le moniteur pendant un orage violent en raison des coupures répétées de courant pouvant entraîner des malfunctions. Il est également conseillé de ne pas toucher à la prise électrique dans ces conditions car elles peuvent engendrer des chocs électriques.

ATTENTION

INSTALLATION

Pour prévenir les risques d'incendie, de chocs électriques ou de dommages, installez votre moniteur à l'abri de variations brutales de températures et évitez les endroits humides, poussiéreux ou enfumés. Vous devrez également éviter d'exposer votre moniteur directement au soleil ou tout autre source lumineuse.

NE PAS PLACER LE MONITEUR DANS UNE POSITION DANGEREUSE

Le moniteur peut basculer et causer des blessures s'il n'est pas convenablement installé. Vous devez également vous assurer de ne pas placer d'objets lourds sur le moniteur, et qu'aucun câble ne soient accessibles à des enfants qui pourraient les tirer et se blesser avec.

ATTENTION

MAINTENIR UNE BONNE VENTILATION

Le moniteur est équipé de fentes de ventilation. Veuillez à ne pas couvrir les fentes ou placer un objet trop proche afin d'éviter tout risque d'incendie. Pour assurer une circulation d'air suffisante, installer le moniteur à 10cm environ du mur. En enlevant le pied, les slots de ventilation à l'arrière du moniteur peuvent se bloquer. Ceci peut entraîner une surchauffe et provoquer un feu ou des dommages. Assurez-vous de bien laisser assez de ventilation en enlevant le pied. L'utilisation du moniteur lorsque celui-ci est posé sur sa partie avant, arrière ou retourné ou bien sur un tapis ou un matériau mou peut également entraîner des dommages.

DECONNECTEZ LES CABLES LORSQUE VOUS DEPLACEZ LE MONITEUR

Avant de déplacer le moniteur, désactivez le commutateur de mise sous tension, débranchez le moniteur et assurez-vous que le câble vidéo est déconnecté. Si vous ne le déconnectez pas, cela peut engendrer un incendie et un choc électrique.

DEBRANCHEZ LE MONITEUR

Afin d'éviter les accidents, nous vous recommandons de débrancher votre moniteur s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

TOUJOURS DEBRANCHER LE MONITEUR EN TIRANT SUR LA PRISE

Pour déconnecter l'adaptateur secteur, le câble secteur ou le câble vidéo, tirez toujours par la prise. Ne jamais tirer par le câble, lui-même, car cela peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

NE TOUCHEZ PAS LA PRISE AVEC DES MAINS HUMIDES

Si vous tirez ou insérez la prise avec des mains humides, vous risquez un choc électrique.

LORS DE L'INSTALLATION DU MONITEUR SUR VOTRE ORDINATEUR

Assurez-vous que l'ordinateur soit suffisamment robuste pour supporter le poids car cela pourrait engendrer des dommages à votre ordinateur.

FAITES ATTENTION À VOS MAINS ET VOS DOIGTS !

Attention la prudence est recommandée quand vous ajustez l'angle de vision à ne pas vous coincer les doigts.

REMARQUE POUR UN USAGE 24/7

Ce produit n'est pas spécifiquement conçu pour une utilisation 24/7 dans n'importe quel environnement.

POUR LES UTILISATEURS UNIQUES

Ce produit est principalement destiné à être vu de près par un seul utilisateur.

N'UTILISEZ PAS D'ALCOOL OU DE DÉSINFECTANTS SUR LE MONITEUR

Ne vaporisez pas d'alcool ou de désinfectants directement sur le moniteur et ne les utilisez pas à proximité de celui-ci. De même, n'essuyez pas le moniteur avec un chiffon ou une lingette contenant de l'alcool ou des désinfectants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.

AUTRES

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Pour prévenir toute fatigue visuelle, n'utilisez pas le moniteur à contre-jour ou dans une pièce sombre. Pour un confort et une vision optimum, positionnez l'écran juste au dessous du niveau des yeux et à une distance de 40 à 60cm (16 à 24 pouces). En cas d'utilisation prolongée du moniteur, il est recommandé de respecter une pause de 10 minutes par heure car la lecture continue de l'écran peut entraîner une fatigue de l'oeil.

REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

Les symptômes suivants n'indiquent pas qu'il y a un problème, c'est normal:

NOTEZ

- Quand vous allumez le LCD pour la première fois, l'image peut être mal cadrée à l'écran suivant le type d'ordinateur que vous utilisez. Dans ce cas ajuster l'image correctement.
- La luminosité peut être légèrement inégale selon la configuration de bureau utilisée.
- En raison de la nature de l'écran LCD, une image rémanente de la précédente vue peut subsister après un nouvel affichage, si la même image a été affichée pendant des heures. Dans ce cas, l'affichage est rétabli lentement en changeant d'image ou en éteignant l'écran pendant des heures.

SERVICE CLIENT

NOTEZ

Si vous devez retourner votre matériel et que vous ne possédez plus votre emballage d'origine, merci de contacter votre revendeur ou le service après vente d'Iiyama pour conseil ou pour remplacer l'emballage.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT

- Si vous renversez n'importe quel objet solide ou liquide tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama.
- Pour des raisons de sécurité, éteindre et débrancher le moniteur avant de le nettoyer.

ATTENTION

- Ne vaporisez pas d'alcool ou de désinfectants directement sur le moniteur et ne les utilisez pas à proximité de celui-ci. De même, n'essuyez pas le moniteur avec un chiffon ou une lingette contenant de l'alcool ou des désinfectants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.
- Pour éviter d'endommager le moniteur (écran LCD, boîtier, bornes de connexion) ou les accessoires, n'utilisez jamais les solvants puissants ou les lingettes de nettoyage suivants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.

Benzine	Eau hypochloreuse
Diluant	Solvants acides ou alcalins
Alcool	Cire
Eau de Javel	Abrasifs
Peroxyde	Nettoyant pour matériel de bureau
Acétone	Nettoyant pour vitres
Chlorure de méthylène	Papier de soie
Toluène	Mouchoir humide
Ammoniaque	Chiffon chimique
Solution d'hypochlorite de sodium (Eau de Javel)	Papier de nettoyage
	etc.

NOTEZ

- Ne pas gratter ou frotter l'écran à l'aide d'un objet dur afin de ne pas endommager le panneau LCD.
- Ne laissez pas l'écran LCD mouillé. Si des gouttelettes d'eau ou d'autres liquides se déposent sur l'écran, essuyez-le immédiatement avec un chiffon doux et sec. Si l'eau reste sur l'écran LCD, il risque de se décolorer ou de se tacher. De plus, si de l'humidité pénètre à l'intérieur du moniteur, cela peut l'endommager.
- Le contact du boîtier avec un produit en caoutchouc ou en plastique pendant longtemps peut dégrader ou écailler sa peinture.

Entretien régulier

Essuyez délicatement le boîtier avec un chiffon doux, sec et propre. Si votre moniteur est particulièrement sale, imbitez le chiffon d'un détergent doux dilué dans de l'eau, essorez-le bien, puis éliminez la saleté. Essuyez ensuite immédiatement avec un chiffon doux et sec.

Désinfection à l'alcool

La désinfection à l'alcool peut provoquer une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants. Nous vous recommandons plutôt de vous désinfecter les mains à distance de l'écran, avant et après son utilisation.

Si vous devez absolument désinfecter le moniteur avec de l'alcool, veuillez d'abord prendre connaissance des avertissements et des attentions mentionnés ci-dessus. Évitez également les désinfections fréquentes à l'alcool.

AVANT D'UTILISER LE MONITEUR

FONCTIONS

- ◆ Résolutions prises en charge jusqu'à 3840 × 2160
- ◆ Contraste élevé 4000:1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible, Luminosité 450cd/m² (Typique), Temps de réponse rapide 3ms (Gris au Gris)
- ◆ Mode double pour un taux de rafraîchissement élevé de 120Hz
- ◆ L'image sans scintillements
- ◆ Réducteur de la lumière bleue
- ◆ Lissage numérique des caractères
- ◆ USB Type-C Connecteurs
- ◆ L'alimentation USB supporte jusqu'à 95W
- ◆ 2 haut-parleurs stéréo 7W
- ◆ Système de Veille
- ◆ Conforme au standard de montage VESA (200mm×100mm)
- ◆ Trou clé pour verrouillage de sécurité

VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

Les accessoires suivants sont livrés avec le LCD. Vérifiez que tous sont inclus avec le moniteur. Si l'un ou l'autre manque ou est détérioré, veuillez contacter votre revendeur iiyama local ou adressez-vous au bureau iiyama régional.

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ■ Câble d'alimentation * | ■ Câble HDMI | ■ Câble DisplayPort |
| ■ Câble USB (Type-C-C) | ■ Câble USB (Type-A-B) | ■ Télécommande |
| ■ Batteries (2pcs) | ■ Crochet pour oreillette | ■ Socle du pied avec une vis |
| ■ Guide de sécurité | ■ Guide de démarrage rapide | |

ATTENTION * Toutes garanties sont exclues pour tout problème ou dommage causé par un câble d'alimentation non fourni par iiyama.

Un câble secteur supérieur ou égal à la Norme H05VVf, 3G, 0,75mm² doit être utilisé.

INSTALLATION

ATTENTION


- Avant d'installer, assurez-vous que le mur, le plafond ou bureau-bras est assez solide pour supporter le poids de l'écran et les accessoires de montage.
- N'inclinez pas trop le moniteur vers le bas ou vers le haut. Le moniteur pourrait tomber en raison d'un déséquilibre.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis. Si les vis ne sont pas assez serrées, le moniteur peut se détacher et causer des blessures ou des dommages.

< MONTAGE MURAL >

ATTENTION

Lors de l'utilisation d'un bras d'affichage ou d'un support de bureau, tenez compte de l'épaisseur du support de montage VESA et utilisez quatre vis M4×12mm pour le fixer au moniteur. Veillez à ce que toutes les vis soient serrées et fixées correctement. L'utilisation de vis plus longues que celles-ci peut provoquer des chocs électriques ou des dommages en entrant en contact avec les pièces électriques à l'intérieur du moniteur.


Pour ce produit, l'épaisseur du support de montage VESA est supposée être d'environ 2,5mm.

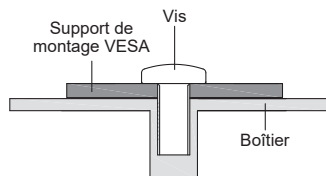


< MODE PAYSAGE >

Ce moniteur ne peut être utilisé qu'en position paysage. Ne le faites pas pivoter ni utiliser dans une orientation autre que paysage.

Disponible

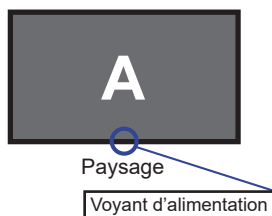

Pas disponible

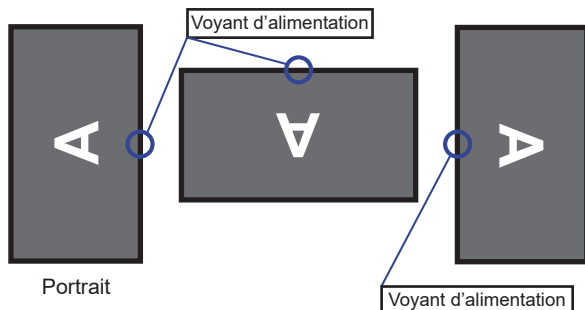


ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SOCLE DU PIED

ATTENTION

- Poser le moniteur sur une surface stable. Le moniteur peut causer des blessures ou des dégâts matériels en cas de chute.
- Ne heurtez pas le moniteur, cela pourrait l'endommager.
- Débrancher le moniteur avant le retrait du pied ou installation au mur pour éviter des chocs électriques voire des dommages.

<Installation>

- ① Placez d'abord un morceau de tissu doux sur la table pour éviter que le moniteur ne soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- ② Merci d'installer le Socle du Pied comme indiqué sur le schéma ci-dessous.
- ③ Serrez la vis de pince pour fixer le Socle du Pied au moniteur.

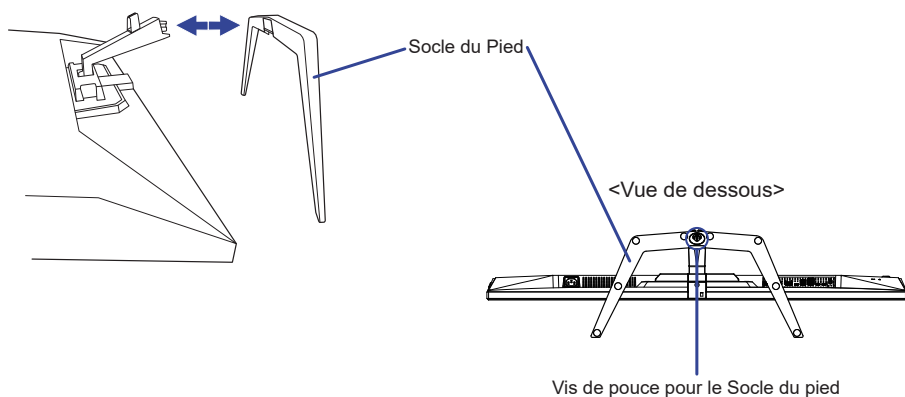


<Démontage>


- ① Placez d'abord un morceau de tissu doux sur la table pour éviter que le moniteur ne soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- ② Desserrez la vis de pince pour retirer le Socle du pied du moniteur.

COMMANDES ET CONNECTEURS

<Façade>

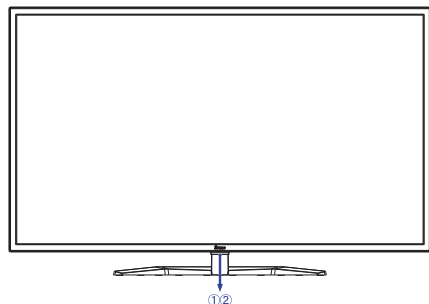

<Arrière>

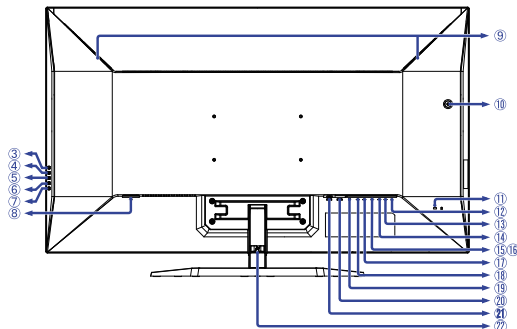

- ① Voyant d'alimentation

NOTEZ Bleu: Fonctionnement normal
Orange : Mode veille

- ② Capteur de réception

- ③ Touche Sélection de l'entrée (INPUT) **Direct**

- ④ Touche + / Volume (+) **Direct**

- ⑤ Touche - / Raccourci (-) **Raccourci**

- ⑥ Touche Menu (MENU)

- ⑦ Touche d'alimentation (⏻)

- ⑧ Connecteur d'alimentation secteur
(~ : Courant alternative)

- ⑨ Haut-parleurs

- ⑩ Crochet pour oreillette *

- ⑪ Trou clé pour verrouillage de sécurité (🔒)

NOTEZ Vous pouvez câbler un verrou de sécurité pour empêcher que le moniteur soit enlevé sans votre permission.

- ⑫ Prise Casque (🎧)

NOTEZ Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

- ⑬ Connecteur USB Type-C en aval
(🔄 USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,0A)

- ⑭ Connecteur USB Type-C en aval
(🔄 USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,0A)

- ⑮⑯ Connecteur USB Type-A en aval
(🔄 USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

- ⑰ Connecteur USB Type-B en amont (🔄)

- ⑱ Connecteur USB Type-C en amont
(🔄 USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 20V, 4,75A)

- ⑲ Connecteur de DisplayPort (DP)


- ⑳ Connecteur de HDMI (HDMI2)

- ㉑ Connecteur de HDMI (HDMI1)

- ㉒ Support de câble

* Si nécessaire, attachez le crochet pour oreillette fourni et tournez-le pour le fixer.

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

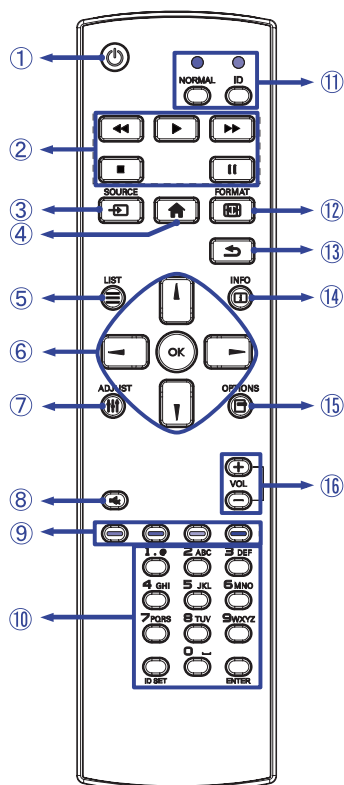

①		Allume et éteint le écran.
②		Non disponible pour ce modèle.
③	SOURCE	Sélectionne la source. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner à partir du HDMI1, HDMI2, DP ou USB-C. Appuyez sur [OK] pour confirmer et sortir.
④		Ouvre le menu OSD.
⑤	LIST	Non disponible pour ce modèle.
⑥		Navigation dans les sous-menus et les réglages. ▲ : En haut ▼ : En bas ◀ : A gauche / Raccourci ▶ : A droite / Volume
	OK	Confirmer votre sélection ou enregistrer les modifications.
⑦	ADJUST	Non disponible pour ce modèle.
⑧		Active ou désactive la fonction de sourdine lorsque le menu n'est pas affiché.
⑨		Non disponible pour ce modèle.
⑩	[NUMBER] / ID SET / ENTER	Non disponible pour ce modèle.
⑪	NORMAL / ID	Non disponible pour ce modèle.
⑫	FORMAT	Ouvrez le Réglage du mode Vidéo.
⑬		Retourner au menu précédent ou fermer le menu OSD.
⑭	INFO	Fournit les informations sur la résolution.
⑮	OPTIONS	Non disponible pour ce modèle.
⑯	VOL + / -	+ : Augmenter le volume. - : Baisser le volume.


PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pour utiliser la télécommande, insérez deux piles sèches.


ATTENTION

Ne pas utiliser d'autres piles que celles spécifiées dans ce manuel pour la télécommande. Ne pas insérer une pile vieille et neuve ensemble dans la télécommande. Assurez-vous du bon positionnement des piles «+» et «-» comme indiqué dans le boîtier. Retirez immédiatement les piles usées pour éviter tout écoulement du liquide dans le compartiment piles. La détérioration des piles ou l'électrolyte provenant de ces piles peut causer des taches, feu ou blessure.


- ① Appuyez et faites glisser le capot des piles pour l'ouvrir.

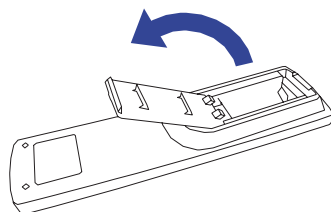

- ② Alignez et insérez deux piles AAA en suivant les indications PLUS et MINUS (comme indiqué sur la télécommande).

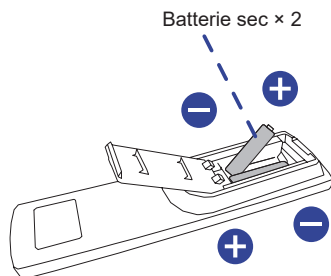

- ③ Remplacez le couvercle des piles.

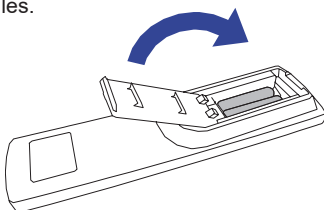

NOTEZ

- Reportez-vous aux instructions ci-dessus pour retirer les piles.
- Remplacez les piles avec des nouvelles quand la télécommande ne fonctionne pas proche du moniteur. Utilisez des piles sèches AAA. Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
- Utilisez la télécommande en la pointant sur le Sensor du moniteur.
- D'autres télécommandes du marché ne fonctionneront pas avec ce moniteur. Utilisez uniquement la télécommande fournie.
- Les piles usagées doivent être déposées selon la réglementation de collectes et de gestion en vigueur.
- Les piles ne doivent pas être mises en exposition là où il peut y avoir une forte chaleur tel que le soleil, le feu ou autre.
- Retirez les piles si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période.

OPERATION BASIC


■ Mise en marche du moniteur

Le moniteur est allumé (ON) et le voyant d'alimentation devient Bleu quand vous appuyez sur Touche  sur la télécommande ou sur le moniteur. Le moniteur est éteint (OFF) et le voyant d'alimentation devient Orange lorsque vous appuyez sur le Touche  la télécommande ou du moniteur. Appuyez à nouveau pour allumer le moniteur.


NOTEZ

Même quand vous utilisez le mode veille ou en éteignant le Touche , le moniteur ne consommera qu'un minimum d'électricité. Il est recommandé de débrancher le câble d'alimentation de la prise murale quand le moniteur n'est pas utilisé, durant la nuit, pour éviter une consommation d'énergie inutile.

[Télécommande]

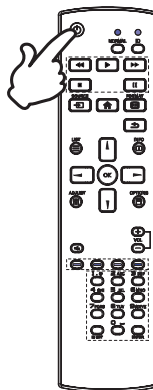


[Moniteur]

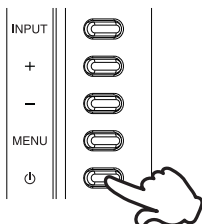


■ Affichage du Menu de Réglage

La page Menu s'affiche sur le moniteur quand vous appuyez la Touche  sur la télécommande ou la Touche MENU sur le moniteur. La page Menu disparaît en appuyant sur la Touche  /  de la télécommande ou la Touche INPUT sur le moniteur.

[Moniteur]

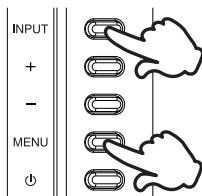


[Télécommande]

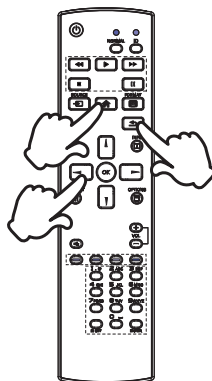


■ Déplacement du Curseur verticalement

Sélectionnez le réglage en appuyant les Touches ▲ / ▼ sur la télécommande ou sur les Touches + / - sur le moniteur quand la page menu est affichée sur le moniteur.

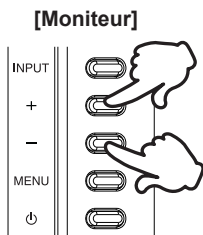


[Télécommande]

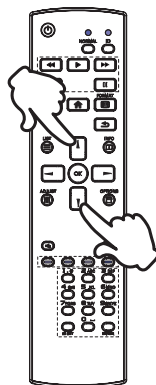


■ Déplacement du Curseur horizontalement

Sélectionnez les réglages ou faites cet ajustement en appuyant les Touches ◀ / ▶ sur la télécommande ou sur les Touches + / - sur le moniteur quand la page menu est affichée sur le moniteur.

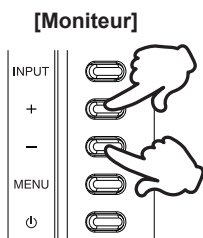

[Télécommande]

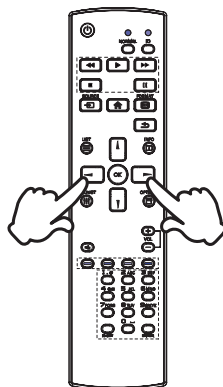


■ Ajustement du volume sonore


Appuyez sur la Touche VOL+ / VOL- ou ► de la télécommande, ou sur la Touche + du moniteur pour afficher l'écran de réglage du volume lorsque la page du menu n'est pas affichée à l'écran.

Réglez ensuite le volume à l'aide des Touches VOL+ / VOL- ou ◀ / ▶ de la télécommande, ou des Touches + / - du moniteur.

[Moniteur]

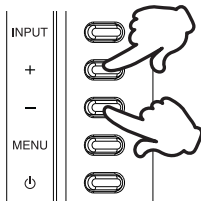


[Télécommande]

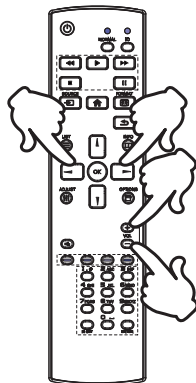


■ Sélection du signal vidéo d'Entrée

Appuyez sur la Touche  SOURCE de la télécommande ou sur la Touche INPUT du moniteur lorsque le menu n'est pas affiché. Le menu Sélection de l'entrée s'affiche.

[Moniteur]

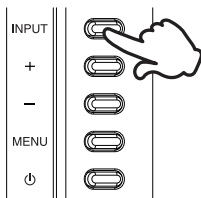

[Télécommande]

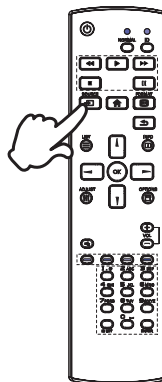


CONNEXION DE VOTRE MONITEUR

- ① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- ② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
- ③ Brancher l'ordinateur au moniteur à l'aide le Câble USB (Type-A-B).
- ④ Connectez l'ordinateur au moniteur avec le Câble USB (Type-C-C) lorsque vous visualisez des images sur votre moniteur via le Connecteur USB Type-C ou lorsque vous utilisez la fonction hub USB du moniteur.*
- ⑤ Connectez d'abord le Câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
- ⑥ Allumez votre écran et votre ordinateur.

- * ● Lorsque vous chargez un appareil connecté via un Connecteur USB Type-C en amont, vérifiez si l'appareil est équipé d'un Connecteur USB Type-C qui prend en charge la fonction de chargement par USB PD (=Power Delivery).
- Activez la fonction «Chargement USB» pour permettre à l'appareil connecté d'être chargé même lorsque le moniteur est en mode veille. Voir page 26 pour la fonction de charge de la batterie USB (Chargement USB).
 - USB PD peut atteindre 95W. Si l'appareil connecté a besoin de plus de 95W pour fonctionner ou pour démarrer (lorsque la batterie est déchargée), utilisez l'adaptateur d'alimentation d'origine fourni avec l'appareil.
 - Si vous utilisez un câble USB (Type-C-C) acheté séparément, assurez-vous que le câble est certifié par USB-IF et qu'il est doté de toutes les fonctions d'alimentation et de transfert vidéo / audio / données.
 - Si le moniteur est en mode veille, il n'affichera pas automatiquement une image dans les situations suivantes:
 1. premier démarrage du PC
 2. lorsque le PC se remet d'un état de mode veille
 Pour afficher une image, veuillez appuyer sur le Touche INPUT. Ce comportement est normal. Pour éviter ce comportement, veuillez accéder à l'OSD Menu et régler «Chargement USB» sur «Allumé».
 - Le câble USB (Type-A-C) n'est pas inclus avec le moniteur. Si vous utilisez un câble USB (Type-A-C), veuillez noter que vous ne pouvez transférer que des données.
 - La compatibilité avec tous les appareils connectés n'est pas garantie en raison des différents environnements d'utilisation.


- NOTEZ** ■ Assurez-vous que l'installation du bâtiment dispose d'un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).
- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
 - Le matériel connectable de Type A doit être connecté à la Prise de Terre.
 - La prise doit être installée à proximité de l'équipement avec une accessibilité facile.
 - Une utilisation excessive du son via le casque/ou autres écouteurs peut entraîner des dégâts voire la perte de l'ouïe.

[Exemple de connexion]

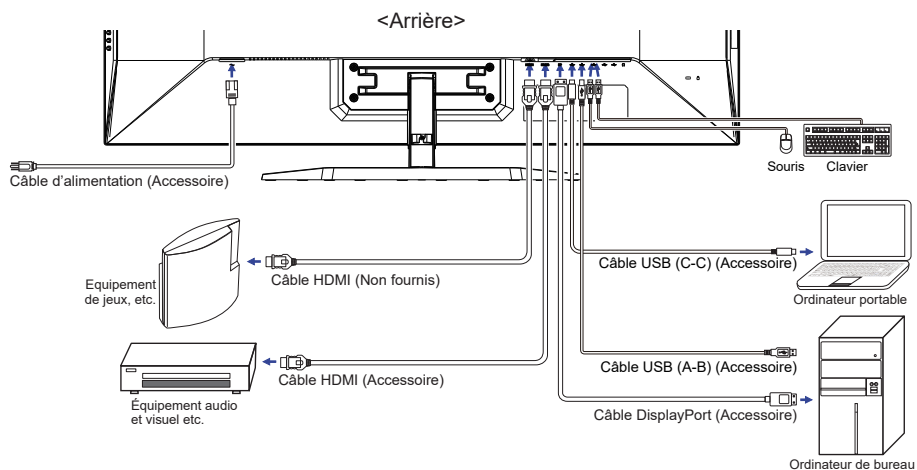

[Rassemblez les câble]

Passez les câbles à travers le Support de câble pour les regrouper.

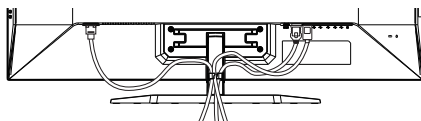

MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR

■ Fréquences du signal


Passez aux fréquences souhaitées détaillées à la page 35 FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION.

RÉGLAGE DE L'ANGLE DE VISION

- Pour une vision optimale, il est recommandé de regarder le moniteur bien en face.
- Tenez le pied pour ne pas renverser le moniteur lorsque vous modifiez son orientation.
- Vous pouvez régler l'angle du moniteur jusqu'à 10° vers le haut et 2° vers le bas.

NOTEZ

- Ne touchez pas l'écran LCD lorsque vous réglez l'angle. Cela pourrait endommager ou casser l'écran LCD.
- Faites très attention à ne pas vous pincer les doigts ou les main lors du réglage de l'angle.

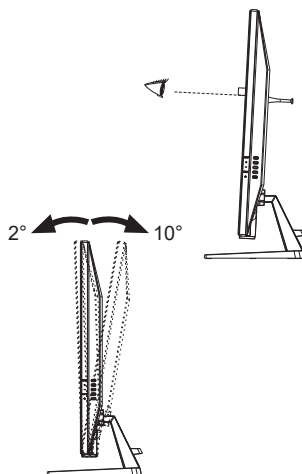

UTILISATION DU MONITEUR

Le LCD iiyama est réglé à l'usine avec une fréquence de synchronisation figurant à la page 35 afin de donner la meilleure image. Vous pouvez également ajuster la position de l'image comme vous le souhaitez en suivant le mode opératoire ci-dessous.


- Appuyez sur la Touche **▲** / OK sur la télécommande ou la Touche **MENU** sur le moniteur pour lancer la fonction d'affichage à l'écran (OSD). Les icônes du menu principal s'affichent et vous pouvez passer de l'une à l'autre en utilisant les Touches **◀** / **▶** sur la télécommande ou les Touches **+** / **-** sur le moniteur.



- Sélectionnez l'icône du menu principal correspondant à l'ajustement ou au réglage souhaité. Appuyez sur la Touche **OK** sur la télécommande ou la Touche **MENU** sur le moniteur. Utilisez ensuite les Touches **▲** / **▼** sur la télécommande ou les Touches **+** / **-** sur le moniteur pour mettre en surbrillance le sous-menu souhaité..
- Appuyez sur la Touche **OK** sur la télécommande ou la Touche **MENU** sur le moniteur à nouveau. Utilisez ensuite les Touches **◀** / **▶** sur la télécommande ou les Touches **+** / **-** sur le moniteur pour effectuer les ajustements ou réglages appropriés.
- Appuyez sur la Touche **OK** sur la télécommande ou la Touche **MENU** sur le moniteur, puis appuyez la Touche **◀** / **↶** sur la télécommande ou la Touche **INPUT** sur le moniteur pour quitter le menu, et les réglages que vous venez de faire seront automatiquement enregistrés.

Par exemple, pour corriger la position verticale de l'OSD, sélectionnez **OSD** dans le menu principal et appuyez sur la Touche **OK** sur la télécommande ou la Touche **MENU** sur le moniteur. Puis, sélectionnez Position V en utilisant les Touches **▲** / **▼** sur la télécommande ou les Touches **+** / **-** sur le moniteur.


Une échelle de réglage devient active après l'appui sur la Touche **OK** sur la télécommande ou la Touche **MENU** sur le moniteur à nouveau. Utilisez ensuite les Touches **◀** / **▶** sur la télécommande ou les Touches **+** / **-** sur le moniteur pour corriger la position verticale OSD. La position verticale OSD doit changer pendant que vous effectuez l'opération.

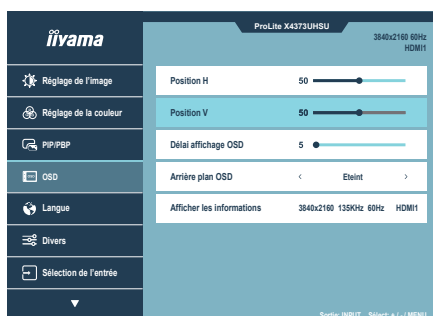

Appuyez la Touche **OK** sur la télécommande ou la Touche **MENU** sur le moniteur, puis appuyez la Touche **◀** / **↶** sur la télécommande ou la Touche **INPUT** sur le moniteur pour fermer la fonction d'affichage à l'écran et les modifications sont enregistrées en mémoire.

NOTEZ

- Lorsque l'utilisation des touches est abandonnée pendant l'ajustement, la fenêtre OSD disparaît après le délai défini pour la **Délai affichage OSD**. La Touche ◀ / ▶ sur la télécommande ou la Touche INPUT sur le moniteur peut également être utilisée pour fermer rapidement la fenêtre OSD.
- Les données de réglage sont automatiquement enregistrées en mémoire lorsque la fenêtre OSD disparaît. Évitez d'éteindre le moniteur pendant l'utilisation du Menu.

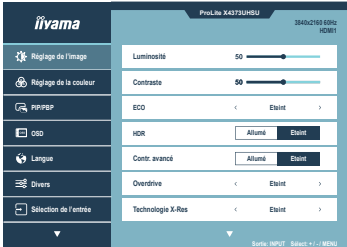
 Réglage de l'image Picture Adjust  		
Sous-menu	Problème / Option	Touche correspondante
Luminosité * Brightness Raccourci	Trop sombre Trop clair	  +   -
Contraste Contrast	Trop terne Trop intense	  +   -
ECO ECO Raccourci	Eteint	Normal
	Mode 1	La luminosité du rétroéclairage est réduite.
	Mode 2	La luminosité du rétroéclairage est réduite de plus de Mode 1.
	Mode 3	La luminosité du rétroéclairage est réduite de plus de Mode 2.
HDR HDR	Allumé	Pour le signal HDR (High Dynamic Range)
	Eteint	Pour signal normal
Contr. avancé Adv. Contrast	Allumé	Rapport de contraste accru
	Eteint	Rapport de contraste typique
Overdrive Overdrive Raccourci	Eteint / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Il améliorera le temps de réponse de niveau gris du panneau d'affichage à cristaux liquides. Un niveau plus élevé a comme conséquence un plus rapide le temps de réponse.	  +   -
Technologie X-Res X-Res Technology	Eteint	Normal
	Léger	Rehausser les contours de l'image.
	Moyen	Améliore le bord de l'image plus que l'option Léger.
	Poussé	Améliore le bord de l'image plus que l'option Moyen.
Réglages des zones noires Black Tuner	De -5 à +5 Vous pouvez ajuster les tons foncés.	  +   -

* Ajustez la luminosité quand vous utilisez le moniteur dans une pièce sombre et que vous sentez que l'écran est trop lumineux.

Raccourci

Vous pouvez accéder rapidement à certains menus en suivant les étapes ci-dessous.

Appuyez sur la Touche **◀** de la télécommande ou sur la Touche **–** du moniteur lorsque aucun menu n'est affiché, puis sélectionnez le menu souhaité.

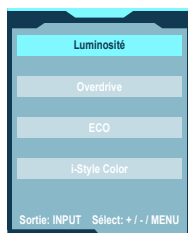



Réglage de la couleur Color Settings



Sous-menu	Problème / Option		Touche correspondante	
6-axes 6-Axis	Teinte	Rouge	Trop faible Trop fort	  +   -
		Jaune		
		Verte		
		Cyan		
		Bleue		
		Magenta		
	Saturation	Rouge	Trop faible Trop fort	  +   -
		Jaune		
		Verte		
		Cyan		
		Bleue		
		Magenta		
i-Style Color i-Style Color Raccourci	Eteint	Revenir à l'état défini par le réglage des couleurs, à l'exception de i-Style Color.		
	Standard	Pour l'environnement de fenêtre général et le réglage par défaut du moniteur		
	Jeux	Pour l'environnement de jeu de PC		
	Cinéma	Pour l'environnement de film et de vidéo		
	Paysage	Pour l'affichage d'images de paysage en extérieur		
	Texte	Pour l'édition de texte et l'affichage en environnement de traitement de texte		
Réd. lumière bleu Blue Light Reducer	Eteint	Normal		
	Mode 1	La lumière bleu est réduite.		
	Mode 2	La lumière bleu est réduite plus que dans le Mode 1.		
	Mode 3	La lumière bleu est réduite plus que dans le Mode 2.		
Gamma Gamma	1.8	Contraste élevé		
	2.2	Normal		
	2.6	Sombre		
Optim. RGB RGB Range	Auto	Sélectionnez automatiquement le signal d'échelle de couleur.		
	Plein écran	Pour l'affichage de couleurs en pleine échelle		
	Limitée	Pour l'affichage de couleurs en échelle limitée		




Réglage de la couleur

Sous-menu	Problème / Option		Touche correspondante
Température couleur Color Temperature	9300K	Couleur froide	
	6500K	Couleur normale	
	5000K	Couleur chaude	
Pré réglages utilisateur User Preset	R Personnalisé	Trop faible Trop fort	➡ + ⬅ -
	G Personnalisé		
	B Personnalisé		

Raccourci

Vous pouvez accéder rapidement à certains menus en suivant les étapes ci-dessous.

Appuyez sur la Touche ◀ de la télécommande ou sur la Touche – du moniteur lorsque aucun menu n'est affiché, puis sélectionnez le menu souhaité.

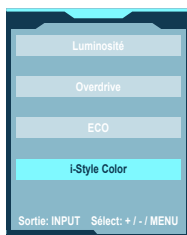


PIP/PBP

PIP/PBP

Sous-menu	Option	
PIP/PBP * ¹ PIP/PBP	Eteint	La fonction PIP/PBP est éteinte.
	PIP	Affichage du sous-écran dans l'écran principal.
	PBP	Affichez l'écran principal à gauche et le sous-écran à droite.
Sub source Sub Source	HDMI1	Sélectionnez l'entrée HDMI1 pour le sous-écran.
	HDMI2	Sélectionnez l'entrée HDMI2 pour le sous-écran.
	DisplayPort	Sélectionnez l'entrée DisplayPort pour le sous-écran.
	USB C	Sélectionnez l'entrée USB Type-C pour le sous-écran.
PiP Position * ² PIP Position	En haut à droite	Déplacez le sous-écran dans le coin supérieur droit.
	En bas à droite	Déplacez le sous-écran dans le coin inférieur droit.
	En haut à gauche	Déplacez le sous-écran dans le coin supérieur gauche.
	En bas à gauche	Déplacez le sous-écran dans le coin inférieur gauche.
PiP Tilt * ² PIP Size	Petite	Réduction de la taille d'affichage du sous-écran.
	Milieu	Taille normale du sous-écran
	Grande	Augmentation de la taille d'affichage du sous-écran.
Swap Swap	Oui	Permet de basculer instantanément entre l'écran principal et sous-écran.
Entrée Audio Audio Input	Principal	Active l'entrée audio à partir de l'écran principal.
	Secondaire	Active l'entrée audio à partir d'un sous-écran.

*¹ PIP = Picture in Picture (Image dans l'image), PBP = Picture by Picture (Image par Image)

*² Disponible uniquement en mode **PIP**.

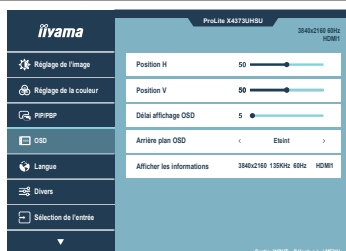

Sous-menu	Problème / Option	Touche correspondante
Position H OSD Horizontal Position	OSD trop à gauche OSD trop à droite	+ -
Position V OSD Vertical Position	OSD trop basse OSD trop haute	+ -
Délai affichage OSD OSD Time	Vous pouvez régler la durée d'affichage de l'OSD entre 5 et 60 secondes.	+ -
Arrière plan OSD OSD Background	Rend l'arrière-plan OSD transparent. Eteint / 1 / 2 / 3 / 4	+ -
Afficher les informations Display Information	Affiche les informations sur le signal d'entrée actuel de la carte graphique dans votre ordinateur. NOTEZ Consultez le guide d'utilisation de votre carte graphique pour plus d'informations sur le changement de la résolution et de la vitesse de rafraîchissement.	



Langue Language



Option

English	Anglais	Nederlands	Néerlandais
Français	Français	Česky	Tchèque
Deutsch	Allemand	Русский	Russe
Italiano	Italien	Українська	Ukrainien
Polski	Polonais	日本語	Japonais
Español	Espagnol		



Divers Miscellaneous



Sous-menu	Option		Touche correspondante
Finesse Sharpness	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 Vous pouvez changer la qualité de l'image de 1 à 6 (sharp à soft). Appuyez la Touche / + pour changer la qualité de l'image dans l'ordre croissant. Appuyez la Touche / - pour changer la qualité de l'image dans l'ordre décroissant.		
Réglage du mode Vidéo *1 Video Mode Adjust	Vollbild	Extension de l'affichage	
	Format *2	Extension de proportion d'affichage.	
	Point par point	Affiche l'écran point par point.	
Logo d'ouverture Opening Logo	Allumé	Le logo iiyama est affiché lorsque le monitor est allumé.	
	Eteint	Le logo iiyama n'apparaît plus lorsque le moniteur est allumé.	
LED d'alimentation Power LED	Allumé	La Voyant d'alimentation est allumée.	
	Eteint	La Voyant d'alimentation est éteinte.	
NOTEZ Eteignez le Voyant d'alimentation si la lumière vous dérange.			
Vitesse USB C USB C Speed	USB 2.0	Sélectionnez la vitesse de transfert des données lors de la connexion via USB Type-C.	
	USB 3.0		
Chargement USB USB Charge	Allumé	Les périphériques USB peuvent être chargés même lorsque le moniteur est en mode veille.	
	Eteint	Les périphériques USB ne peuvent pas être chargés lorsque le moniteur est en mode veille.	
NOTEZ Lorsque le moniteur est éteint, les périphériques USB ne peuvent pas être chargés même si la fonction Chargement USB est activée.			
KVM KVM	HDMI1	USB-B	Deux ordinateurs connectés aux Connecteurs USB en amont d'un moniteur peuvent partager le clavier et la souris connectés à ce moniteur. USB-B: Reliez la source d'entrée au Connecteur USB Type-B en amont. USB-C: Reliez la source d'entrée au Connecteur USB Type-C en amont.
		USB-C	
	HDMI2	USB-B	
		USB-C	
	DisplayPort	USB-B	
		USB-C	
	USB C	USB-B	
		USB-C	

*1 Cette option n'est efficace que lorsque la résolution est inférieure à 3840 × 2160.

*2 Efficace lorsque la résolution d'affichage est de 4:3, 5:4 ou 16:10.

 Divers		
Sous-menu	Option	
Contrôle DDC/CI DDC/CI Control	Allumé	Permet à l'ordinateur de contrôler le moniteur à l'aide d'un logiciel compatible DDC/CI.
	Eteint	Désactive la fonction Contrôle DDC/CI.
Mode double Dual Mode	Allumé	Atteint un taux de rafraîchissement élevé de 120Hz en FHD.
	Eteint	Le Mode double est désactivé, ce qui vous permet de sélectionner une résolution native de 60Hz en UHD.



Sélection de l'entrée Input Select

Direct



Sous-menu		Option	
Source entrée Input Source	Auto	Rechercher une source d'entrée disponible et sélectionner automatiquement.	
	Manuel	HDMI1	Sélectionnez l'entrée HDMI1.
		HDMI2	Sélectionnez l'entrée HDMI2.
		DisplayPort	Sélectionnez l'entrée DisplayPort.
		USB C	Sélectionnez l'entrée USB Type-C.


NOTEZ

L'option Auto permet la sélection automatique des sources d'entrée disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner une source d'entrée à partir d'un ordinateur en mode veille.

Si vous sélectionnez manuellement l'une des sources d'entrée, l'autre source n'est pas automatiquement sélectionnée.

Direct


- Sélection de l'entrée: Appuyez sur la Touche  SOURCE de la télécommande ou sur la Touche INPUT du moniteur lorsque aucun menu n'est affiché pour afficher directement l'écran de Sélection de l'entrée.

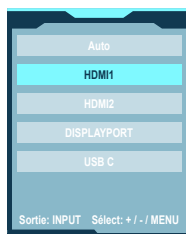

 Réglage audio Audio Settings					
Sous-menu		Problème / Option		Touche correspondante	
Volume		Trop faible		  +   -	
Volume		Trop fort			
Muet	Allumé	Arrêtez le bruit temporairement.			
	Eteint	Renvoyez le volume sain au niveau précédent.			
Mute Audio					

Direct

- Volume: Appuyez sur la Touche  ou VOL + / - de la télécommande ou sur la Touche + du moniteur lorsque aucun menu n'est affiché pour afficher directement l'écran de réglage du Volume.

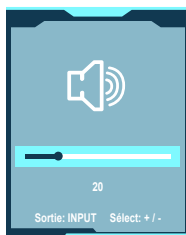

 Remise à zéro Recall 		
Sous-menu	Option	
Rappeler tout Recall All?	Oui	Les données pré-réglées à l'usine sont restaurées.

■ Mode Verrouillage

< OSD >

L'OSD peut être verrouillé pour éviter un changement de réglage accidentel.

Lorsque le moniteur est éteint, le fait de l'allumer tout en appuyant sur la Touche MENU du moniteur verrouillera ou déverrouillera l'OSD.

< Touche d'alimentation / OSD >

La Touche d'alimentation et l'OSD peuvent être verrouillés simultanément afin d'éviter toute mise sous tension ou modification des paramètres accidentelle.

Lorsque le menu n'est pas affiché, maintenez enfoncé la Touche MENU du moniteur pendant 10 secondes pour verrouiller ou déverrouiller la Touche d'alimentation et l'OSD.


SYSTÈME VEILLE

Ce produit dispose de la fonction veille. Lorsqu'il est activé, il permet de réduire automatiquement la consommation d'énergie du moniteur lorsque l'ordinateur ne fonctionne pas de manière active.

Il existe un mode veille disponible comme décrit ci-dessous. La fonction veille, y compris les réglages des minuteurs, est configurée par le système d'exploitation. Consultez le manuel de votre système d'exploitation pour des informations sur cette configuration.

■ Mode veille

Quand le signal vidéo de l'ordinateur sont inactifs, le moniteur entre en mode veille, ce qui réduit la consommation électrique à moins de 0,5W*. L'écran devient noir, et le voyant d'alimentation devient orange. À partir du mode veille, l'image réapparaît après quelques secondes soit en touchant de nouveau le clavier ou la souris.

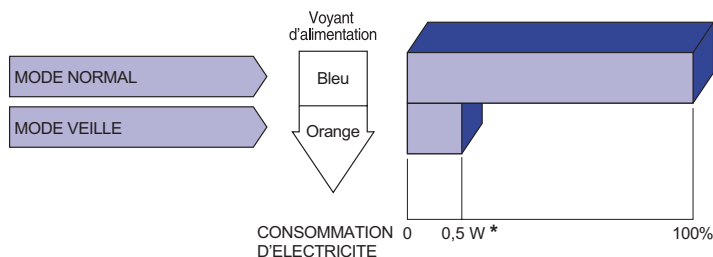

* Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

DEPANNAGE

En cas de dysfonctionnement du moniteur, procéder dans l'ordre aux contrôles suivants.

1. Effectuer les réglages décrits à la section UTILISATION DU MONITEUR en fonction du problème rencontré. Si le moniteur n'affiche pas d'image, allez à l'étape 2.
2. Se reporter aux tableaux suivants si l'on ne trouve pas la fonction de réglage correspondante à la section UTILISATION DU MONITEUR ou si le problème persiste.
3. Si vous recontrez un problème qui n'est pas décrit dans les tableaux ou qui ne peut pas être corrigé en utilisant les tableaux, cessez d'utiliser le moniteur et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama pour plus d'assistance.

Problème		Contrôle
①	L'image n'apparaît pas.	
	(Le voyant d'alimentation ne s'allume pas)	☐ Le câble d'alimentation est-il correctement branché ? ☐ L'commutateur d'alimentation est-il allumé ? ☐ Vérifier à l'aide d'un autre appareil que la prise secteur fonctionne.
	(Le voyant d'alimentation est bleu)	☐ Si l'économiseur d'écran est activé, toucher la souris ou l'écran. ☐ Augmenter le Contraste et/ou la Luminosité. ☐ L'ordinateur est-il allumé ? ☐ Le câble de signal est-il correctement branché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
	(Le voyant d'alimentation est orange)	☐ Si le moniteur est en mode veille, toucher la souris ou l'écran. ☐ L'ordinateur est-il allumé ? ☐ Le câble de signal est-il correctement branché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
②	L'écran n'est pas synchronisé.	☐ Le câble de signal est-il correctement branché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
③	L'écran n'est pas centré.	☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
④	L'écran est trop lumineux ou trop sombre.	☐ Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs du moniteur ?
⑤	L'écran tremble.	☐ La tension d'alimentation est-elle dans la plage de valeurs du moniteur ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
⑥	Pas de son.	☐ L'équipement audio (Ordinateur etc.) est en marche. ☐ Augmentez le Volume. ☐ Le Muet est Eteint. ☐ Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.
⑦	Le son est trop fort ou trop faible.	☐ Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.

INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Pour une meilleure protection de l'environnement svp ne disposez pas votre moniteur.
Veuillez visiter notre site Web: <https://iiyama.com> pour la réutilisation de moniteur.

ANNEXE

Design et specifications techniques peuvent etre sujets à modifications, sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite X4373UHSU-B2


Catégorie de taille		43"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	VA
	Taille	Diagonale: 42,5" (108cm)
	Taille du point	0,245mm H × 0,245mm V
	Luminosité	450cd/m ² (Typique), 165cd/m ² (Défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	4000 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche: 89° chaque, Haut / Bas: 89° (Typique)
	Temps de réponse * ¹	3ms (Gris au Gris)
Couleurs affichées		Env. 1,07 Mrd.
Fréquence de synchronisation		Horizontale: 30,0-135,0kHz, Verticale: 30-75Hz (Mode double – Horizontale: 30,0-140,0kHz, Verticale: 30-120Hz)
Résolution Native		3840 × 2160, 8,2 Mégapixel
Résolution Maximum Supportée		HDMI: 3840 × 2160 60Hz (Mode double – 1920 × 1080 120Hz) DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz (Mode double – 1920 × 1080 120Hz) USB Type-C: DP Alt mode 3840 × 2160 60Hz (Mode double – 1920 × 1080 120Hz)
Connecteur d'entrée		HDMI × 2, DisplayPort × 1, USB Type-B × 1, USB Type-C × 1
Signal vidéo en entrée		HDMI, DisplayPort, USB Type-C (DP Alt mode)
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps)
Nombre de ports USB		2 Montante: Type-B, Type-C
Taille du connecteur		4 Descendante: Type-A (DC5V, 900mA) × 2, Type-C (DC5V, 1,0A) × 2
Prise Casque * ²		Prise mini 3,5mm (stéréo)
Haut-parleurs		7W × 2 (haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		941,18mm L × 529,42mm H / 37,1" L × 20,8" H
Alimentation		100-240VAC, 50/60Hz, 2,5A
Puissance absorbée * ³		41W (Défaut / Économie d'énergie) Mode veille: 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions		977,5 × 621,5 × 253,5mm / 38,5 × 24,5 × 10,0" (L×H×P)
Poids net		14,7kg / 32,4lbs
Angle d'inclinaison		Haut: 10°, Bas: 2°
Conditions de fonctionnement		Utilisation: Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (sans condensation) Stockage: Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)
Homologation		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI

*¹ Lorsque **Overdrive** est réglé sur 5.

*² Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

*³ Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

DIMENSIONS

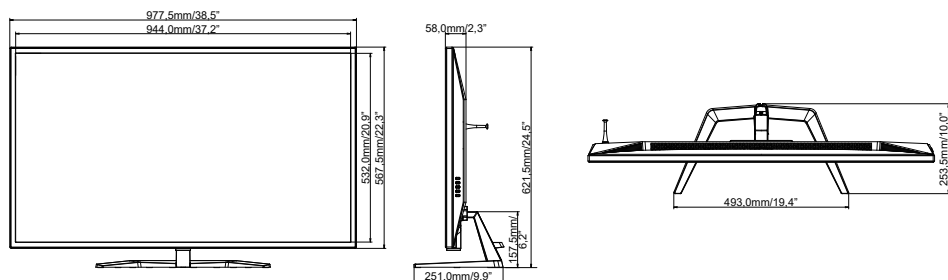

FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION

Mode video	Fréquence horizontale	Fréquence verticale	Horloge à points	Défaut	PBP Allumé	Mode double Allumé
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz	✓	✓	✓
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz	✓	—	✓
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz	✓	✓	✓
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz	✓	—	✓
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz	✓	✓	✓
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz	✓	—	✓
1680 × 1050	65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz	✓	✓	✓
	66,590kHz	59,930Hz	138,500MHz	✓	✓	✓
1920 × 1080	87,894kHz	74,995Hz	182,820MHz	—	—	✓
	137,260kHz	119,982Hz	285,500MHz	—	—	✓
2560 × 1440	88,787kHz	59,951Hz	241,500MHz	✓	✓	—
1920 × 2160	133,318kHz	59,999Hz	293,300MHz	—	✓	—
3840 × 2160	65,688kHz	29,981Hz	262,750MHz	✓	—	—
	133,313kHz	59,997Hz	533,250MHz	✓	✓	—