



Série PRO

Écran LCD

PRO MAX 241PHW E14 (3PF4)

Guide d' utilisation

Table des matières

Pour commencer	3
Contenu de l' emballage.....	3
Installation du pied de support.....	4
Réglage de l' écran.....	5
Vue d' ensemble de l' écran.....	6
Connexion de l' écran au PC.....	9
Configuration de l' OSD.....	10
Touche Navi.....	10
Touche de raccourci.....	10
Menus OSD	11
Professionnel	11
Image.....	14
Source d' entrée.....	15
Touche Navi.....	15
Settings.....	16
Caractéristiques	18
Modes d' affichage prédéfinis.....	20
Problèmes de fonctionnement	23
Consignes de sécurité.....	24
Certification TÜV Rheinland	26
Certification ENERGY STAR	26
Avis réglementaires	27

Révision

V1.0, 03/2026

Pour commencer

Ce chapitre fournit des informations sur les procédures de configuration du matériel. En connectant des appareils, assurez-vous de tenir les appareils et d'utiliser une dragonne reliée à la terre pour éviter l'électricité statique.

Contenu de l'emballage

Écran	PRO MAX 241PHW E14
Documentation	Guide de démarrage rapide
Accessoires	Pied de support
	Base du pied de support avec vis
	Vis pour fixation murale
	Rapport de couleurs (rapport de calibration en ligne)
	Cordon d'alimentation
Câbles	Câble USB Type-C (selon modèle)
	Câble USB amont (selon modèle) (pour le port USB Type-B en amont)
	Câble HDMI™ Premium High Speed (selon modèle)




Important

- *Contactez votre lieu d'achat ou votre distributeur local si l'un des éléments est endommagé ou manquant.*
- *Le contenu de l'emballage peut varier selon le pays et le modèle.*
- *Le cordon d'alimentation fourni est exclusivement destiné à cet écran et ne doit pas être utilisé avec d'autres produits.*


Installation du pied de support

1. Laissez l'écran dans son emballage de protection. Alignez le pied de support sur la rainure de l'écran. Poussez le pied de support vers la rainure de l'écran jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
2. Alignez et poussez doucement l'organisateur de câble vers le pied de support jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
3. Raccordez la base au pied de support et serrez la vis pour la fixer.
4. Assurez-vous que le pied de support est correctement installé avant de remettre l'écran en position verticale.

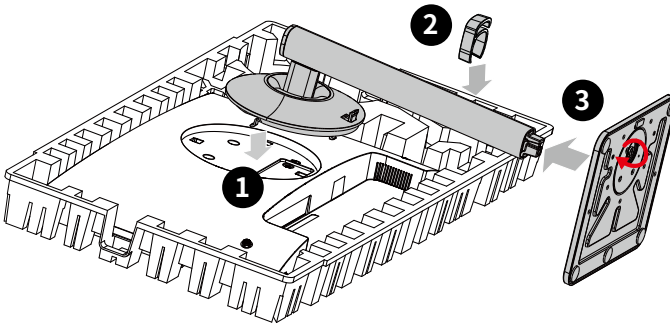

Important

- Placez l'écran sur une surface souple et protégée pour éviter de rayer le panneau d'affichage.
- N'utilisez aucun objet pointu sur l'écran.
- Ce produit ne dispose pas d'un film protecteur que l'utilisateur peut retirer. Tout endommagement mécanique du produit, y compris le retrait du film polarisant, peut affecter la garantie.




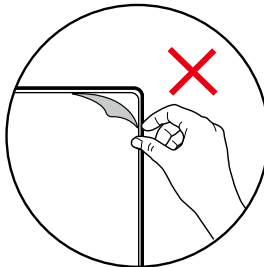


Réglage de l'écran


Cet écran est conçu pour maximiser votre confort de visualisation grâce à ses capacités de réglage.


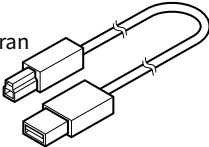



Important

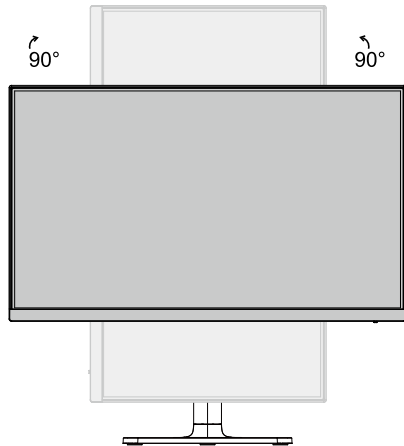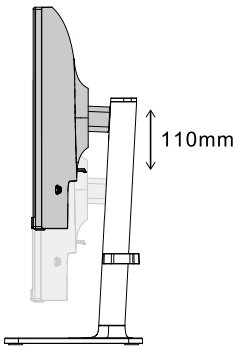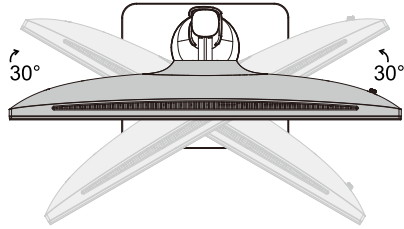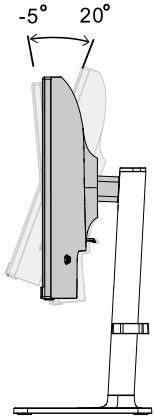- Évitez de toucher le panneau d'affichage en réglant l'écran.
- Veuillez incliner légèrement l'écran vers l'arrière avant de le faire pivoter.

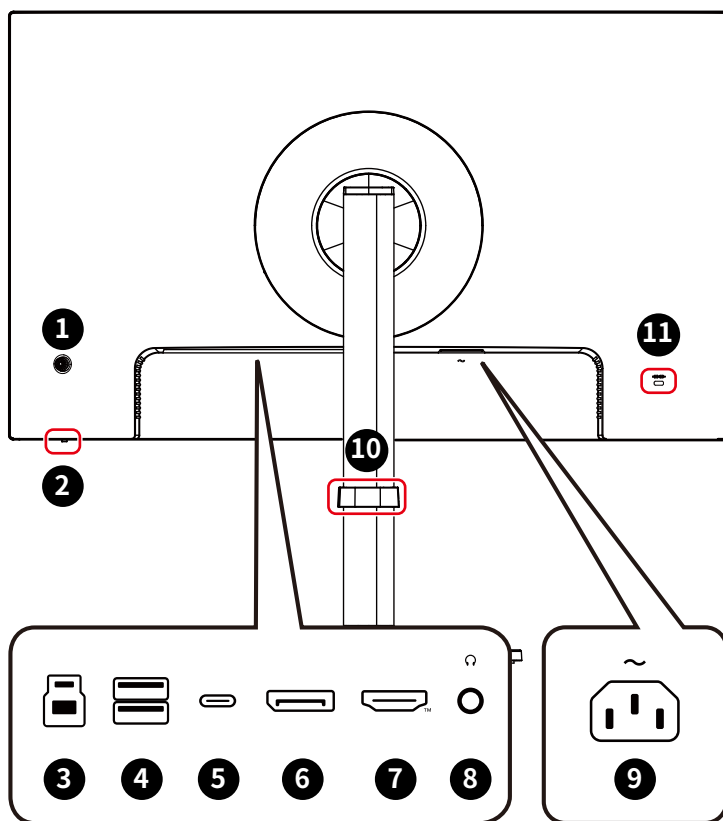

Vue d'ensemble de l'écran




1	Bouton d'alimentation et Touche Navi						
2	LED d'alimentation La LED s'allumera en blanc après la mise sous tension de l'écran. S'il n'y a pas d'entrée de signal, elle s'allumera en orange. La LED s'allumera également en orange lorsque l'écran sera en mode veille.						
3	Port USB 5 Gb/s Type-B en amont Pour le câble USB amont. <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="208 403 380 448">  Important </div> <div data-bbox="583 371 880 544">  <p>Vers l'écran</p> <p>Vers le PC</p> </div> </div> <p><i>Recherchez le câble USB amont dans l'emballage et raccordez-le au PC et à l'écran. Une fois ce câble raccordé, les ports USB Type-A en aval de l'écran sont prêts à être utilisés.</i></p>						
4	Port USB 5 Gb/s Ce connecteur est fourni pour connecter des périphériques USB. (Vitesse jusqu'à 5 Gb/s)						
5	Port USB Type-C Ce port supporte le mode DisplayPort Alternate (DP Alt) et une alimentation jusqu'à 20 V/3,25 A (65 W). Il ne transporte que les signaux vidéo et ne supporte pas la fonction de transmission de données. <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="208 911 380 956">  Important </div> <div data-bbox="578 762 777 1002"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Alimentation USB Type-C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 V/3 A (15 W)</td> </tr> <tr> <td>9 V/3 A (27 W)</td> </tr> <tr> <td>12 V/3 A (36 W)</td> </tr> <tr> <td>15 V/3 A (45 W)</td> </tr> <tr> <td>20 V/3,25 A (65 W)</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <p><i>Votre source de signal USB-C et votre câble doivent supporter le mode DisplayPort Alternate pour permettre la sortie vidéo vers l'écran.</i></p>	Alimentation USB Type-C	5 V/3 A (15 W)	9 V/3 A (27 W)	12 V/3 A (36 W)	15 V/3 A (45 W)	20 V/3,25 A (65 W)
Alimentation USB Type-C							
5 V/3 A (15 W)							
9 V/3 A (27 W)							
12 V/3 A (36 W)							
15 V/3 A (45 W)							
20 V/3,25 A (65 W)							
6	DisplayPort Support 1920 x 1080 @ 144 Hz comme spécifié par la norme DisplayPort 1.2a.						
7	Connecteur HDMI™  <small>HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE</small> Support HDMI™ CEC, 1920 x 1080 @ 144 Hz comme spécifié par la norme HDMI™ 2.0b. <div style="margin-top: 10px;">  Important </div> <p><i>Pour garantir des performances et une compatibilité optimales, veuillez utiliser uniquement des câbles HDMI™ certifiés par le logo officiel HDMI™ pour la connexion de cet écran. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.hdmi.org/resource/cables.</i></p>						


8	Prise casque
9	Prise d'alimentation
10	Organisateur de câble
11	Encoche de sécurité Kensington

Connexion de l' écran au PC


1. Connectez l' écran à votre ordinateur avec le câble vidéo.

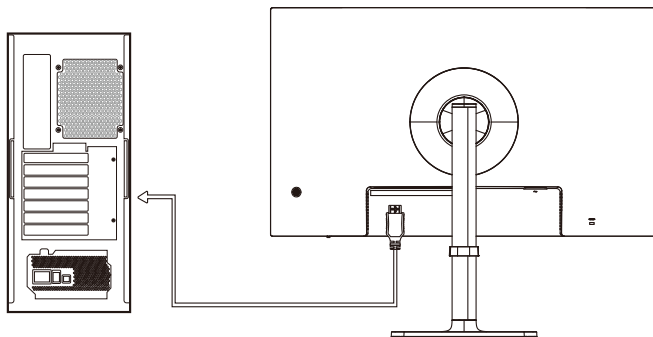

2. Branchez le câble d' alimentation de l' écran.

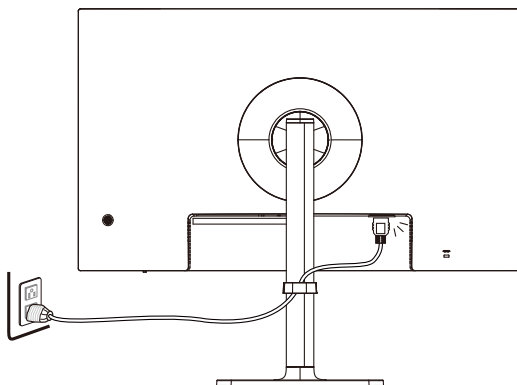

3. Allumez l' écran et votre ordinateur.

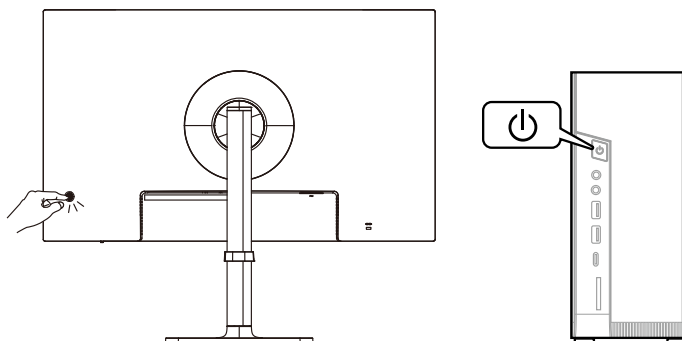

Configuration de l' OSD


Ce chapitre fournit des informations essentielles sur la configuration de l' OSD.



Toutes les informations sont sujettes à modification sans préavis.

Touche Navi

L' écran dispose d' une touche Navi, une commande multi-directionnelle permettant de naviguer dans le menu de l' affichage à l' écran (OSD).

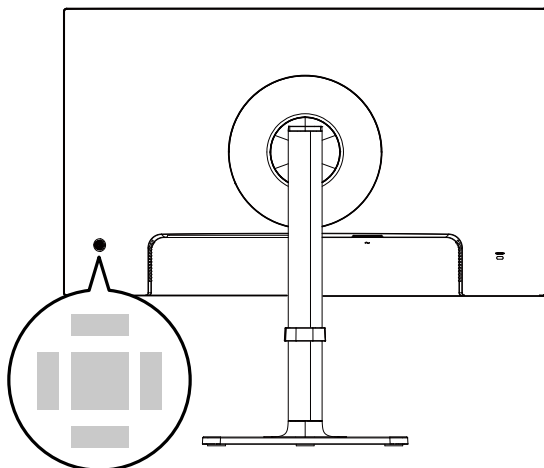

Haut / Bas / Gauche / Droite :

- Sélectionner les menus de fonctions et les éléments
- Régler les valeurs de la fonction
- Entrer/quitter les menus de fonctions


Central :

- Lancer l' affichage à l' écran (OSD)
- Accéder aux sous-menus
- Confirmer une sélection ou un réglage

Touche de raccourci

- Les utilisateurs peuvent accéder aux menus de fonctions prédéfinies en bougeant la touche Navi vers le haut, le bas, la gauche ou la droite lorsque le menu OSD est désactivé.
- Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs propres touches de raccourci pour accéder à des menus de fonctions différents.

Menus OSD

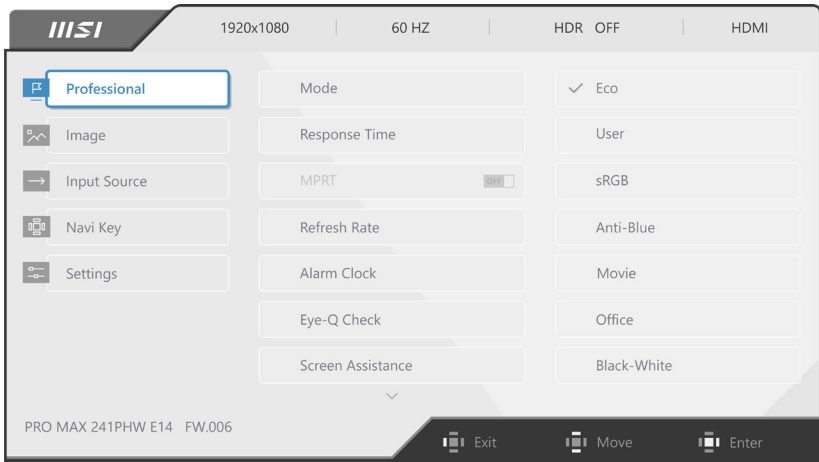

Important


Les paramètres suivants sont grisés lors de la réception de signaux HDR :

- MPRT
- Low Blue Light (Faible lumière bleue)
- HDCR
- Brightness (Luminosité)
- Contrast (Contraste)
- Color Temperature (Température de couleur)
- sRGB

Professionnel

Menu de 1er niveau	Menu de 2ème/3ème niveau	Description
Mode	Eco (Éco)	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez le bouton Haut ou Bas pour sélectionner et prévisualiser les effets du mode. • Appuyez sur le bouton central pour confirmer et appliquer votre mode.
	User (Utilisateur)	
	sRGB	
	Anti-Blue (Anti-bleu)	
	Movie (Film)	
	Office (Bureau)	
	Black-White (Noir-Blanc)	
Response Time (Temps de réponse)	Normal	<ul style="list-style-type: none"> • Les utilisateurs peuvent ajuster le temps de réponse dans n'importe quel mode.
	Fast (Rapide)	
	Fastest (Le plus rapide)	

Menu de 1er niveau	Menu de 2ème/3ème niveau		Description									
MPRT	OFF (ARRÊT)		<ul style="list-style-type: none"> La fonction MPRT est disponible lorsque le taux de rafraîchissement est supérieur à 85 Hz. L'activation de MPRT affectera : <table border="1" data-bbox="590 268 925 427"> <thead> <tr> <th>Fonction affectée</th> <th>État de la fonction</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Luminosité</td> <td>Impossible de sélectionner</td> </tr> <tr> <td>» Temps de réponse</td> <td></td> </tr> <tr> <td>» HDCR</td> <td rowspan="2">Réglé sur ARRÊT</td> </tr> <tr> <td>» Adaptive-Sync</td> </tr> </tbody> </table> 	Fonction affectée	État de la fonction	» Luminosité	Impossible de sélectionner	» Temps de réponse		» HDCR	Réglé sur ARRÊT	» Adaptive-Sync
	Fonction affectée	État de la fonction										
» Luminosité	Impossible de sélectionner											
» Temps de réponse												
» HDCR	Réglé sur ARRÊT											
» Adaptive-Sync												
	ON (MARCHE)											
Refresh Rate (Taux de rafraîchissement)	Location (Emplacement)	Left Top (En haut à gauche)	<ul style="list-style-type: none"> L'emplacement est réglable dans le menu OSD. Appuyez sur le bouton central pour confirmer et appliquer votre emplacement du taux de rafraîchissement. Cet écran suit et fonctionne au taux de rafraîchissement de l'écran prédéfini du système d'exploitation. 									
		Right Top (En haut à droite)										
		Left Bottom (En bas à gauche)										
		Right Bottom (En bas à droite)										
	OFF (ARRÊT)											
	ON (MARCHE)											
Alarm Clock (Réveil)	Location (Emplacement)	Left Top (En haut à gauche)	<ul style="list-style-type: none"> Après avoir réglé l'heure, appuyez sur le bouton central pour activer la minuterie. Les utilisateurs doivent restaurer manuellement leur alarme pré-réglée après la coupure et reconnexion de l'alimentation CA. 									
		Right Top (En haut à droite)										
		Left Bottom (En bas à gauche)										
		Right Bottom (En bas à droite)										
	OFF (ARRÊT)											
	15:00	00:01 ~ 99:59										
	30:00											
	45:00											
	60:00											

Menu de 1er niveau	Menu de 2ème/3ème niveau	Description						
Eye-Q Check (Contrôle Eye-Q)	OFF (ARRÊT)	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez ARRÊT pour désactiver le contrôle Eye-Q. L'activation de Contrôle Eye-Q affectera : <table border="1" data-bbox="590 252 923 400"> <thead> <tr> <th>Fonction affectée</th> <th>État de la fonction</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Infos à l'écran</td> <td rowspan="3">Régulé sur ARRÊT</td> </tr> <tr> <td>» Taux de rafraîchissement</td> </tr> <tr> <td>» Réveil</td> </tr> </tbody> </table> 	Fonction affectée	État de la fonction	» Infos à l'écran	Régulé sur ARRÊT	» Taux de rafraîchissement	» Réveil
	Fonction affectée	État de la fonction						
	» Infos à l'écran	Régulé sur ARRÊT						
	» Taux de rafraîchissement							
» Réveil								
Amsler Grid (Grille d' Amsler)	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez Grille d' Amsler pour vérifier votre champ visuel central. 							
Astigmatism (Astigmatisme)	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez Astigmatisme pour vérifier votre vision floue. 							
Posture Correction (Correction de la posture)	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez Correction de la posture pour améliorer votre posture lorsque vous êtes assis. 							
Screen Assistance (Aide à l'écran)	None (Aucun)	<ul style="list-style-type: none"> Les utilisateurs peuvent sélectionner la couleur du viseur. 						
								
KVM	Auto	<ul style="list-style-type: none"> Le mode Auto permet à l'écran de basculer automatiquement entre les sources d'entrée USB, telles que le clavier, la souris ou les autres périphériques USB. Les utilisateurs peuvent également désigner le port en amont ou USB Type-C comme seule source de signal USB. 						
	Upstream (Amont)							
	Type C							
Screen Size (Taille de l'écran)	Auto	<ul style="list-style-type: none"> Les utilisateurs peuvent ajuster la taille de l'écran dans n'importe quel mode, n'importe quelle résolution et n'importe quel taux de rafraîchissement de l'écran. 						
	4:3							
	16:9							
Adaptive-Sync	OFF (ARRÊT)	<ul style="list-style-type: none"> La technologie Adaptive-Sync empêche la distorsion de l'écran. Lorsque la technologie Adaptive-Sync est activée, il est obligatoire d'activer la fonction HDMI™ VRR. L'activation d' Adaptive-Sync affectera : <table border="1" data-bbox="590 1433 923 1497"> <thead> <tr> <th>Fonction affectée</th> <th>État de la fonction</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» MPRT</td> <td>Régulé sur ARRÊT</td> </tr> </tbody> </table> 	Fonction affectée	État de la fonction	» MPRT	Régulé sur ARRÊT		
	Fonction affectée		État de la fonction					
» MPRT	Régulé sur ARRÊT							
ON (MARCHE)								

Image

Menu de 1er niveau	Menu de 2ème/3ème niveau	Description						
Brightness (Luminosité)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> Ajustez correctement la luminosité en fonction de l'éclairage environnant. 						
Contrast (Contraste)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> Ajustez correctement le contraste pour détendre vos yeux. 						
Sharpness (Netteté)	0-5	<ul style="list-style-type: none"> La netteté améliore la clarté et les détails des images. 						
Image Enhancement (Amélioration de l'image)	OFF (ARRÊT)	<ul style="list-style-type: none"> L'amélioration de l'image améliore les bords de l'image pour accroître l'acuité. 						
	Weak (Faible)							
	Medium (Moyen)							
	Strong (Fort)							
	Strongest (Le plus fort)							
Low Blue Light (Faible lumière bleue)	OFF (ARRÊT)	<ul style="list-style-type: none"> La fonction Faible lumière bleue protège vos yeux de la lumière bleue. Lorsqu'elle est activée, elle ajuste la température des couleurs de l'écran pour obtenir une luminosité jaune accentuée. En mode Anti-bleu, il est obligatoire d'activer la fonction Faible lumière bleue. 						
	ON (MARCHE)							
HDCR	OFF (ARRÊT)	<ul style="list-style-type: none"> La fonction HDCR améliore la qualité de l'image en augmentant le contraste des images. L'activation de HDCR affectera : <table border="1" data-bbox="597 852 934 970"> <thead> <tr> <th>Fonction affectée</th> <th>État de la fonction</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Luminosité</td> <td>Impossible de sélectionner</td> </tr> <tr> <td>» MPRT</td> <td>Réglé sur ARRÊT</td> </tr> </tbody> </table> 	Fonction affectée	État de la fonction	» Luminosité	Impossible de sélectionner	» MPRT	Réglé sur ARRÊT
	Fonction affectée		État de la fonction					
» Luminosité	Impossible de sélectionner							
» MPRT	Réglé sur ARRÊT							
ON (MARCHE)								
Color Temperature (Température de couleur)	Cool (Froid)	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez le bouton Haut ou Bas pour sélectionner et prévisualiser les effets du mode. Appuyez sur le bouton central pour confirmer et appliquer votre mode. Les utilisateurs peuvent ajuster la température de couleur en mode Personnalisation. 						
	Normal							
	Warm (Chaud)							
	Customization (Personnalisation)		R (0-100)					
			G (0-100)					
B (0-100)								

Source d'entrée

Menu de 1er niveau	Menu de 2ème niveau	Description
HDMI™1		<ul style="list-style-type: none"> Les utilisateurs peuvent ajuster la source d'entrée dans n°importe quel mode.
DP		
Type C		
Auto Scan (Balayage auto)	OFF (ARRÊT)	<ul style="list-style-type: none"> L'utilisateur peut appuyer sur la touche Navi puis sélectionner la source d'entrée dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> Quand la fonction Auto Scan est réglée sur OFF et que l'écran est en mode d'économie d'énergie. Quand le message Aucun signal apparaît à l'écran.
	ON (MARCHE)	

Touche Navi

Menu de 1er niveau	Menu de 2ème niveau	Description
Up (Haut) Down (Bas) Left (Gauche) Right (Droite)	OFF (ARRÊT)	<ul style="list-style-type: none"> Tous les éléments de la touche Navi peuvent être ajustés via les menus OSD.
	Brightness (Luminosité)	
	Mode	
	Alarm Clock (Réveil)	
	Input Source (Source d'entrée)	
	Refresh Rate (Taux de rafraîchissement)	
	Info. On Screen (Infos à l'écran)	
	Audio Volume (Volume audio)	
	KVM	

Settings

Menu de 1er niveau	Menu de 2ème niveau	Description
Language (Langue)	繁體中文	<ul style="list-style-type: none"> Les utilisateurs doivent appuyer sur le bouton central pour confirmer et appliquer le réglage de la langue. La langue est un réglage indépendant. Le réglage de la langue des utilisateurs remplacera la valeur d'usine. Lorsque les utilisateurs règlent Réinitialiser sur Oui, la langue n'est pas modifiée.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
	(Plus de langues seront disponibles bientôt)	
Transparency (Transparence)	0-5	<ul style="list-style-type: none"> Les utilisateurs peuvent ajuster la transparence dans n'importe quel mode.
OSD Time Out (Temporisation OSD)	5-30s	<ul style="list-style-type: none"> Les utilisateurs peuvent ajuster la temporisation OSD dans n'importe quel mode.
Power Button (Bouton d'alimentation)	OFF (ARRÊT)	<ul style="list-style-type: none"> Réglé sur ARRÊT, les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'écran.
	Standby (Veille)	<ul style="list-style-type: none"> Réglé sur Veille, les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton d'alimentation pour éteindre le panneau et le rétroéclairage.
HDMI™ CEC	OFF (ARRÊT)	<ul style="list-style-type: none"> La technologie HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) supporte les appareils de marque Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Series X S ainsi que d'autres appareils audiovisuels compatibles avec la fonction CEC. Si la technologie HDMI™ CEC est activée : <ul style="list-style-type: none"> L'écran s'allume automatiquement lorsque l'appareil CEC est activé. L'appareil CEC est en mode d'économie d'énergie lorsque l'écran est éteint. Lorsque l'appareil Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ ou Xbox Series X S est connecté, le mode sera automatiquement réglé sur les modes par défaut. Il peut être ajusté ultérieurement selon vos préférences.
	ON (MARCHE)	
Type C PD Charge (Charge PD Type C)	OFF (ARRÊT)	<ul style="list-style-type: none"> Cette fonction permet aux utilisateurs de recharger leurs appareils par l'intermédiaire d'un connecteur USB Type-C.
	ON (MARCHE)	

Menu de 1er niveau	Menu de 2ème niveau	Description				
USB C Hub Signal (Signal de hub USB C)	2.0	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque la source d'entrée « Type C » est sélectionnée, les utilisateurs peuvent basculer le signal USB entre 2.0 (480 Mb/s) et 3.0 (5 Gb/s). • Lorsque le signal du hub USB-C est basculé en mode 3.0, la sortie vidéo du terminal Type-C sera limitée à FHD 60 Hz. 				
	3.0					
Info. On Screen (Infos à l'écran)	OFF (ARRÊT)	<ul style="list-style-type: none"> • Les informations sur l'état de l'écran sont affichées sur le côté droit de l'écran. • L'activation d'Infos à l'écran affectera : <table border="1" data-bbox="540 406 873 470"> <thead> <tr> <th>Fonction affectée</th> <th>État de la fonction</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Contrôle Eye-Q</td> <td>Réglé sur ARRÊT</td> </tr> </tbody> </table> 	Fonction affectée	État de la fonction	» Contrôle Eye-Q	Réglé sur ARRÊT
	Fonction affectée		État de la fonction			
» Contrôle Eye-Q	Réglé sur ARRÊT					
ON (MARCHE)						
Audio Volume (Volume audio)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> • Les utilisateurs peuvent ajuster le volume audio dans n'importe quel mode. 				
Reset (Réinitialiser)	YES (Oui)	<ul style="list-style-type: none"> • Les utilisateurs peuvent réinitialiser et restaurer la valeur par défaut de l'OSD dans n'importe quel mode. 				
	NO (Non)					

Caractéristiques*

Écran	PRO MAX 241PHW E14
Taille	23,8 pouces
Courbure	Plat
Type de dalle	IPS
Résolution	1920 x 1080 (FHD)
Rapport d' aspect	16:9
Luminosité (nits)	SDR typique : 300
Rapport de contraste	1500:1
Taux de rafraîchissement	144 Hz
Temps de réponse	<ul style="list-style-type: none"> • MPRT : 1 ms • GtG : 4 ms
E/S	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Port USB 5 Gb/s Type-B en amont • 2 x Ports USB 5 Gb/s • 1 x Port USB Type-C • 1 x Connecteur HDMI™ • 1 x DisplayPort • 1 x Prise casque
Angle de vision	178° (H), 178° (V)
DCI-P3** / sRGB	96 % / 122 %
Traitement de la dalle	Antireflet avec Polarisation Circulaire
Affichage des couleurs	16,7 millions, 8 bits (6 bits + FRC)
Haut-parleur	2 x 3 W
Options d' alimentation	100~240 Vac, 50/60 Hz, 1,7 A
Consommation électrique (Typique)	Allumer < 120 W Veille < 0,5 W Éteindre < 0,3 W
Réglage (Hauteur)	0 ~ 110 mm
Réglage (Inclinaison)	-5° ~ 20°
Réglage (Rotation)	-30° ~ 30°
Réglage (Pivot)	-90° ~ 90°
Encoche de sécurité Kensington	Oui

Écran		PRO MAX 241PHW E14
Montage VESA		<ul style="list-style-type: none"> • Type de plaque : 75 x 75 mm • Type de vis : M4 x 10 mm <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de filetage : 4 mm • Pas de filetage : 0,7 mm • Longueur de filetage : 10 mm
Dimensions (L x p x h)		541,93 x 200,81 x 381,11 mm
Poids	Net	5,35 kg
	Brut	8,0 kg
Environnement d' exploitation		<ul style="list-style-type: none"> • Température : 0 °C à 40 °C • Humidité : 20 % à 90 %, sans condensation • Altitude : 0 ~ 5000 m
Environnement de stockage		<ul style="list-style-type: none"> • Température : -20 °C à 60 °C • Humidité : 10 % à 90 %, sans condensation

* Certaines caractéristiques techniques de l' appareil sont sujettes à modification par le fabricant. Veuillez vérifier les caractéristiques auprès du vendeur ou du représentant du fabricant.

** Basé sur les normes de test CIE1976.

Modes d'affichage prédéfinis



Important

- Toutes les informations sont sujettes à modification sans préavis.
- La fonction HDMI™ VRR (taux de rafraîchissement variable) se synchronise avec Adaptive-Sync (ON/OFF). Pour activer ou désactiver le VRR, veuillez utiliser Adaptive-Sync.

Mode Standard par défaut

Standard	Résolution		HDMI™	DP	USB-C
VGA	640x480	@60Hz	V	V	V
		@67Hz	V	V	V
		@72Hz	V	V	V
		@75Hz	V	V	V
SVGA	800x600	@56Hz	V	V	V
		@60Hz	V	V	V
		@72Hz	V	V	V
		@75Hz	V	V	V
XGA	1024x768	@60Hz	V	V	V
		@70Hz	V	V	V
		@75Hz	V	V	V
SXGA	1280x1024	@60Hz	V	V	V
		@75Hz	V	V	V
WXGA+	1440x900	@60Hz	V	V	V
WSXGA+	1680x1050	@60Hz	V	V	V
Full HD	1920x1080	@60Hz	V	V	V
		@85Hz	V	V	V
		@100Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
		@144Hz	V	V	V
Résolution de synchronisation vidéo	480P		V	V	V
	576P		V	V	V
	720P		V	V	V
	1080p	@60Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
HDMI™ VRR			V		

Signal du hub USB-C : 2.0

Standard	Résolution		HDMI™	DP	USB-C
VGA	640x480	@60Hz			V
		@67Hz			V
		@72Hz			V
		@75Hz			V
SVGA	800x600	@56Hz			V
		@60Hz			V
		@72Hz			V
		@75Hz			V
XGA	1024x768	@60Hz			V
		@70Hz			V
		@75Hz			V
SXGA	1280x1024	@60Hz			V
		@75Hz			V
WXGA+	1440x900	@60Hz			V
WSXGA+	1680x1050	@60Hz			V
Full HD	1920x1080	@60Hz			V
		@85Hz			V
		@100Hz			V
		@120Hz			V
		@144Hz			V
Résolution de synchronisation vidéo	480P				V
	576P				V
	720P				V
	1080p	@60Hz			V
		@120Hz			V

Signal du hub USB-C : 3.0

Standard	Résolution		HDMI™	DP	USB-C
VGA	640x480	@60Hz			V
		@67Hz			V
		@72Hz			V
		@75Hz			V
SVGA	800x600	@56Hz			V
		@60Hz			V
		@72Hz			V
		@75Hz			V
XGA	1024x768	@60Hz			V
		@70Hz			V
		@75Hz			V
SXGA	1280x1024	@60Hz			V
		@75Hz			V
WXGA+	1440x900	@60Hz			V
WSXGA+	1680x1050	@60Hz			V
Full HD	1920x1080	@60Hz			V
Résolution de synchronisation vidéo	480P				V
	576P				V
	720P				V
	1080p	@60Hz			V

Problèmes de fonctionnement

La LED d'alimentation est éteinte.

- Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation du moniteur.
- Vérifiez si le câble d'alimentation du moniteur est correctement branché.

Aucune image.

- Vérifiez si la carte graphique de l'ordinateur est correctement installée.
- Vérifiez si l'ordinateur et le moniteur sont branchés à des prises électriques et sont allumés.
- Vérifiez si le câble de signal du moniteur est correctement branché.
- L'ordinateur est peut-être en mode Veille. Appuyez sur n'importe quelle touche pour activer le moniteur.

L'image de l'écran n'est pas correctement dimensionnée ou centrée.

- Consultez les Modes d'affichage prédéfinis pour définir sur l'ordinateur un réglage adapté à l'affichage par le moniteur.

Pas de Plug & Play.

- Vérifiez si le câble d'alimentation du moniteur est correctement branché.
- Vérifiez si le câble de signal du moniteur est correctement branché.
- Vérifiez si l'ordinateur et la carte graphique sont compatibles Plug & Play.

Les icônes, la police ou l'écran sont flous, brouillés ou ont des problèmes de couleur.

- Évitez d'utiliser des câbles de rallonge vidéo.
- Réglez la luminosité et le contraste.
- Réglez la couleur RVB ou ajustez la température de couleur.
- Vérifiez si le câble de signal du moniteur est correctement branché.
- Vérifiez la présence de broches tordues sur le connecteur du câble de signal.

Le moniteur commence à scintiller ou affiche des vagues.

- Modifiez le taux de rafraîchissement pour qu'il corresponde aux capacités de votre moniteur.
- Mettez à jour les pilotes de votre carte graphique.
- Maintenez le moniteur à l'écart des appareils électriques qui peuvent causer des interférences électromagnétiques (IEM).

Consignes de sécurité

- Lisez attentivement et minutieusement les instructions relatives à la sécurité.
- Toutes les mises en garde et tous les avertissements sur l'appareil ou sur le manuel d'utilisation doivent être notés.
- Confiez l'entretien à du personnel qualifié uniquement.

Alimentation

- Avant de brancher l'appareil au secteur, assurez-vous que la tension d'alimentation soit comprise dans les limites de sécurité et qu'elle ait bien été réglée entre 100 et 240 V.
- Si le cordon d'alimentation dispose d'une fiche tripolaire, ne désactivez pas la borne terre de protection de la prise. L'appareil doit être connecté à une prise secteur avec une fonction de terre.
- Veuillez vérifier que le système de la distribution d'électricité du site d'installation dispose d'un disjoncteur de 120/240 V, 20 A (maximum).
- Déconnectez toujours le cordon d'alimentation ou mettez la prise murale hors tension si l'appareil doit rester inutilisé pendant un certain temps, de façon à ne consommer aucune énergie.
- Placez le cordon d'alimentation de telle façon qu'on ne puisse pas marcher dessus. Ne placez rien sur le cordon d'alimentation.
- Si l'appareil dispose d'un adaptateur secteur, utilisez uniquement celui-ci car il est officiellement approuvé par MSI.

Environnement

- Pour réduire les risques de blessures liées à la chaleur ou les risques de surchauffe de l'appareil, ne le placez pas sur une surface inégale ou instable et n'obstruez pas les grilles de ventilation de l'appareil.
- Utilisez cet appareil uniquement sur une surface dure, plate et stable.
- Pour éviter de faire tomber cet appareil, attachez-le à un bureau, un mur ou un objet fixe avec une sangle antibasculement qui permettra de le maintenir en place en toute sécurité.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, maintenez cet appareil à l'écart de l'humidité et des températures élevées.
- Ne laissez pas l'appareil dans un environnement non climatisé avec une température de stockage supérieure à 60°C ou inférieure à -20°C, ce qui pourrait endommager l'appareil.
- La température maximale de fonctionnement est d'environ 40°C.
- Lorsque vous nettoyez l'appareil, assurez-vous de retirer la prise électrique. Utilisez un chiffon doux plutôt qu'un produit chimique industriel pour nettoyer l'appareil. Ne versez jamais de liquide dans l'ouverture, cela pourrait endommager l'appareil ou causer une décharge électrique.
- Maintenez toujours les objets fortement magnétiques ou électriques éloignés de l'appareil.

- Si l' une des situations suivantes survient, faites vérifier l' appareil par du personnel de réparation :
 - Le cordon d' alimentation ou la prise est endommagé.
 - Du liquide est entré dans l' appareil.
 - L' appareil a été exposé à l' humidité.
 - L' appareil ne fonctionne pas correctement ou vous n' arrivez pas à l' utiliser selon le guide d' utilisation.
 - L' appareil est tombé et est endommagé.
 - L' appareil présente des signes évidents de rupture.

Certification TÜV Rheinland

Certification Réduction de la lumière bleue de TÜV Rheinland

La lumière bleue peut provoquer une sensation de fatigue oculaire inconfortable. MSI propose désormais des moniteurs ayant reçus la certification Réduction de la lumière bleue de l'organisme TÜV Rheinland et qui assurent ainsi un confort d'utilisation optimal en préservant la santé oculaire des utilisateurs. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour réduire les symptômes causés par une exposition prolongée à la lumière bleue de votre écran.

- Placez l'écran à une distance allant de 50 à 70 cm de vos yeux et assurez-vous que le centre de l'écran est placé légèrement en dessous du niveau des yeux.
- Lorsque vous utilisez l'écran pendant une longue période, prenez soin de souvent cligner des yeux pour aider à réduire la fatigue oculaire.
- Faites des pauses de 20 minutes toutes les 2 heures.
- Détournez le regard de l'écran et regardez un objet éloigné pendant au moins 20 secondes pendant les pauses.
- Faites des étirements pour soulager la fatigue ou la douleur corporelle pendant les pauses.



Certification Antiscintillement de TÜV Rheinland

- L'organisme de certification TÜV Rheinland a testé ce produit pour vérifier si l'écran produit un scintillement visible et invisible pour l'œil humain pouvant causer la fatigue oculaire.
- L'organisme de certification TÜV Rheinland définit un catalogue de tests et établit des normes minimales selon différentes gammes de fréquences. Le catalogue de tests est basé sur des normes internationales applicables ou des normes courantes dans l'industrie et les tests sont effectués de manière plus stricte.
- Le produit a été testé en laboratoire selon ces critères.
- Le mot-clé « antiscintillement » confirme que cet appareil respecte cette norme et ne produit pas de scintillement visible et invisible lors de l'utilisation de réglages allant de 0 à 3000 Hz et sous divers niveaux de luminosité.
- Cet écran ne supporte pas la fonction Antiscintillement lorsque la fonction Antiflou de mouvement / MPRT est activée (la disponibilité du mode Antiflou de mouvement / MPRT varie selon les produits).

Certification ENERGY STAR

ENERGY STAR est un programme géré par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) et le Département de l'Énergie des États-Unis (DoE) pour promouvoir l'économie d'énergie. Ce produit a obtenu le label ENERGY STAR grâce à ses paramètres d'usine par défaut permettant de réaliser des économies d'énergie. La modification des paramètres d'image par défaut ou l'activation d'autres fonctionnalités augmentera la consommation d'énergie, ce qui pourrait dépasser les limites imposées par le label ENERGY STAR.

Pour plus d'informations sur ENERGY STAR, reportez-vous à <https://www.energystar.gov/>.



Avis réglementaires

Conformité CE

Ce produit a été testé et déclaré conforme aux normes harmonisées pour les équipements informatiques, publiées sous les directives du Journal officiel de l' Union européenne.



Déclaration concernant les interférences de radiofréquence FCC-B

Cet équipement a été trouvé satisfaisant les limites définies pour un appareil numérique de Classe B conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été conçues pour apporter une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans le cadre d' une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s' il n' est pas installé et utilisé conformément au manuel d' utilisation, il risque de causer des interférences néfastes aux communications radio. Cependant, il n' y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences néfastes à la réception radio ou TV, ce qui peut être déterminé en mettant l' équipement en marche ou à l' arrêt, l' utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en adoptant au moins l' une des mesures indiquées ci-dessous:



- Réorienter ou déplacer l' antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l' équipement et le récepteur.
- Brancher l' équipement sur une prise électrique relevant d' un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Demandez de l' aide au revendeur ou à un technicien radio / télévision expérimenté.

Avis 1

Les changements ou modifications qui n' auraient pas été expressément approuvés par la partie responsable de la mise en conformité sont de nature à priver l' utilisateur de l' autorité nécessaire pour utiliser cet équipement.

Avis 2

Les câbles d' interface blindés éventuels doivent être utilisés pour pouvoir satisfaire aux limites d' émission.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne doit pas causer d' interférences nuisibles et
2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d' engendrer un fonctionnement indésirable.

Déclaration DEEE

Union européenne / France: Ce symbole sur le produit indique que ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets municipaux. À la place, il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos déchets d'équipements électriques et électroniques usagés en les remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos équipements usagés à des fins de recyclage, veuillez contacter votre mairie, votre service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Informations sur les substances chimiques

Conformément aux règlements sur les substances chimiques, tels que le Règlement REACH de l'UE (Règlement CE N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil), MSI fournit des informations sur les substances chimiques présentes dans les produits à l'adresse suivante: <https://csr.msi.com/global/index>

Caractéristiques de produit écologique

- Consommation d'énergie réduite pendant l'utilisation et la veille.
- Utilisation limitée de substances nocives pour l'environnement et la santé.
- Démontage et recyclage faciles.
- Utilisation limitée des ressources naturelles par encouragement au recyclage.
- Durée de vie étendue du produit par le biais de mises à niveau faciles.
- Production de déchets solides réduite grâce à une politique de récupération.

Politique environnementale

- Ce produit a été conçu de façon à permettre la réutilisation de ses éléments et le recyclage, et ne doit pas être mis au rebut à la fin de son cycle de vie.
- Pour se débarrasser de leurs produits en fin de vie, les utilisateurs doivent prendre contact avec un centre de recueil des déchets pour recycler leurs produits.
- Rendez-vous sur le site Web de MSI <https://csr.msi.com/global/pevn_ewaste> et trouvez un distributeur à proximité pour plus d'informations sur le recyclage.



Avertissement!

Une utilisation excessive des écrans est susceptible de nuire à la vue.

Recommandations:

1. Faites une pause de 10 minutes toutes les 30 minutes de visualisation.
2. Les enfants de moins de 2 ans ne doivent pas être placés devant un écran. Pour les enfants de 2 ans et plus, l'exposition aux écrans doit être limitée à moins d'une heure par jour.

Avis relatif au droit d'auteur et aux marques commerciales



Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Tous droits réservés. Le logo MSI utilisé est une marque déposée de Micro-Star Int'l Co., Ltd. Toutes les autres marques et tous les autres noms mentionnés peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité n'est formulée explicitement ou implicitement. MSI se réserve le droit d'apporter des modifications à ce document sans préavis.



Les termes HDMI™, interface multimédia haute définition HDMI™ et habillage commercial HDMI™, et les logos HDMI™ sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Assistance technique

Si un problème survient avec votre produit et aucune solution ne peut être obtenue à l'aide du manuel d'utilisation, veuillez contacter le lieu d'achat ou votre distributeur local. Veuillez également vous rendre sur le site <https://www.msi.com/support/> pour des conseils supplémentaires.

