

G321



SETUP GUIDE | 设置指南



logitech




ENGLISH	3
简体中文	10
繁體中文	17
한국어	24

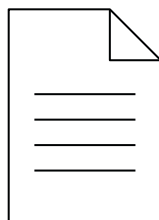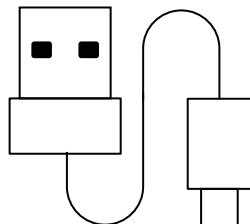


LIGHTSPEED CONNECTION

Connect to your PC, Mac, PlayStation 5 or 4 with LIGHTSPEED Wireless Technology


- Insert receiver into the USB port of your device.

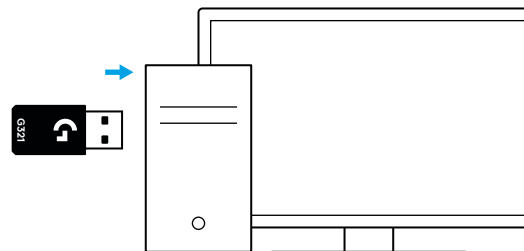

- Slide up to power on.

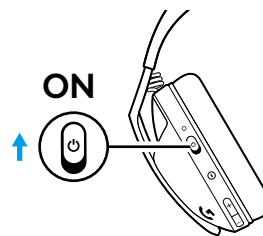


- The LED turns white once connected.

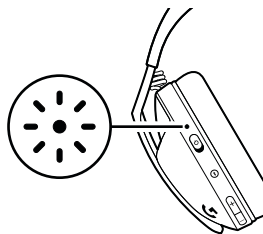


Bluetooth® CONNECTION


- 1 Slide the Power button Up to turn the headset On.
- 2 Press and hold the *Bluetooth* button for 3 seconds to enter pairing mode, to pair a new device.

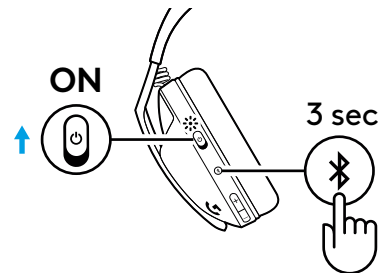


- 3 The LED will turn white and quickly blink to indicate it is ready to pair.

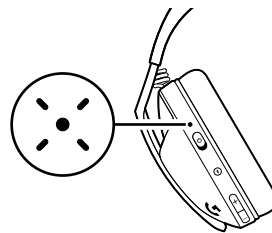

- 4 Connect to your preferred device.

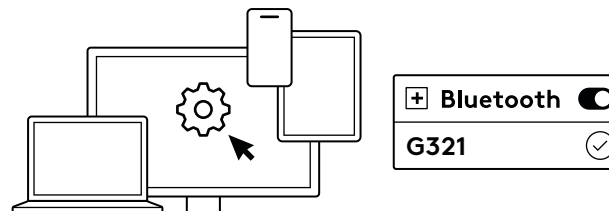


- 5 The LED will turn solid white when successfully paired.

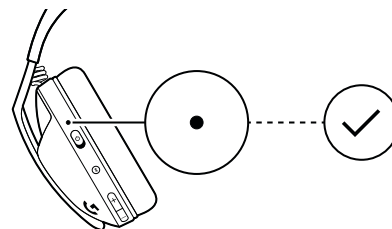



G321 can connect to a single *Bluetooth* device at a time.

SWITCH BETWEEN LIGHTSPEED AND Bluetooth® CONNECTION

- 1 Single quick press on *Bluetooth* button to switch between LIGHTSPEED and *Bluetooth*®.

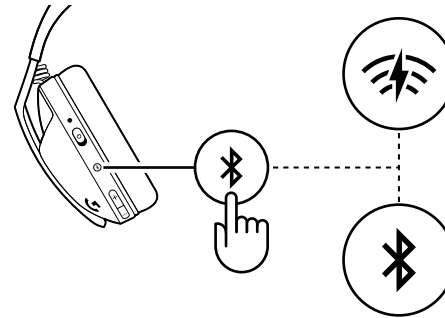


- 2 The LED will be solid white when connected and slowly blink when searching for a previously connected device.

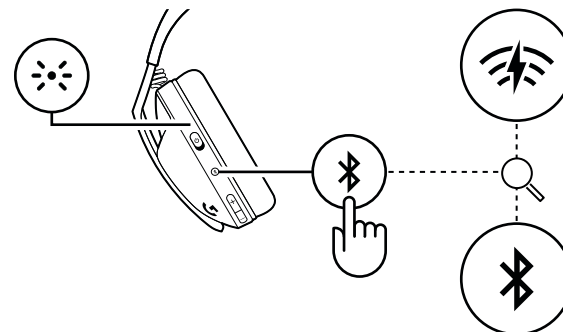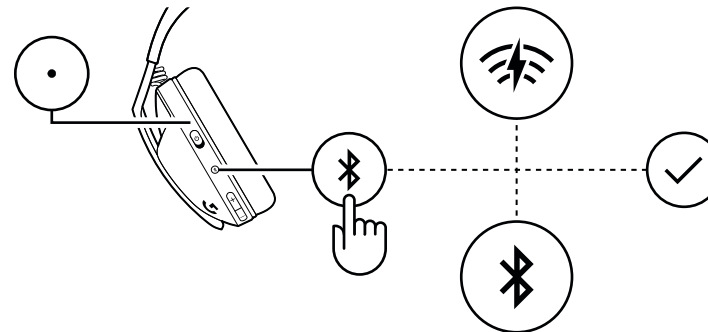


POWER ON AND OFF

1 Slide the Power button Up to turn the headset On.

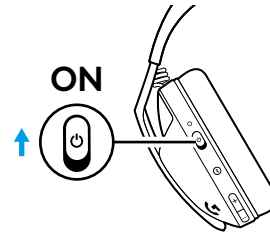

2 Slide the Power button Down to turn the headset Off.

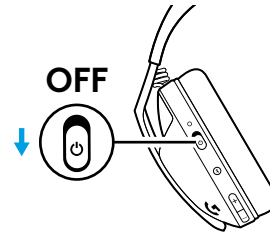


3 Auto Shutoff after 30 minutes of inactivity.


MUTE/UNMUTE AND VOLUME ADJUSTMENT

1 To Mute microphone flip Up.

2 To Unmute microphone flip Down.

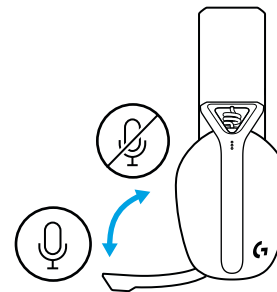


3 Use volume buttons to adjust volume level.

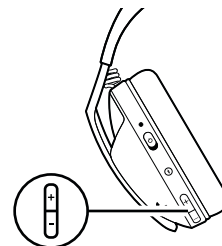


BATTERY CHECK

When headset is OFF:


1 Slide the Power button Up to turn the headset On.

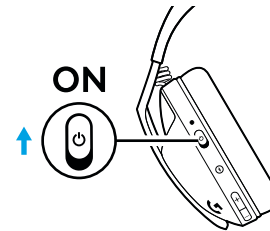


2 When the battery is 31% to 100% LED will be solid white for 2 seconds.

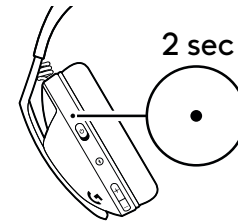

3 When battery is 16% to 30%, the LED will be solid red for 2 seconds.

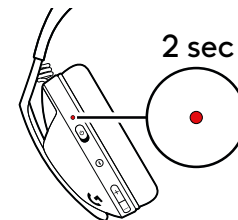


4 When the battery is <15%, the LED will slowly blink red for 2 seconds.

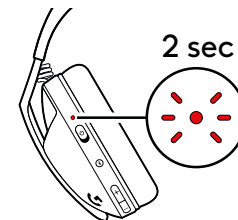


When headset is ON:

- 1 When the battery drops to <30%, a sound notification will play and the LED will be solid red for 5 seconds.

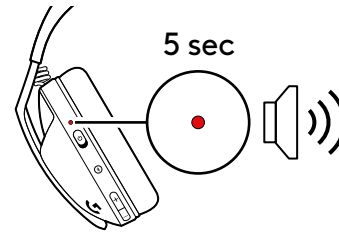

- 2 When the battery drops to <15%, a sound notification will play and the LED will slowly blink red until the battery drops to 0% or it is connected to the charging cable.

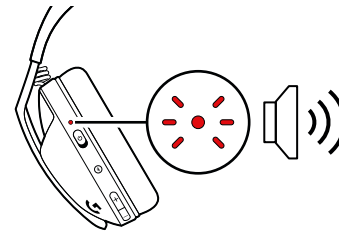

SPARE PARTS

- Earpads
- Wireless USB Receiver
- Charging Cable



RECYCLING

We encourage you to resell or donate working products. Otherwise, batteries, electronic and electrical equipment should not be disposed of with household waste. Wherever possible, they should be segregated and brought to an appropriate collection point to enable recycling and avoid potential impacts on the environment and human health. For more information, contact your local authorities or place of purchase, or visit www.logitech.com/recycling

QUESTION?

logitechG.com/support/G321


BATTERY REMOVAL

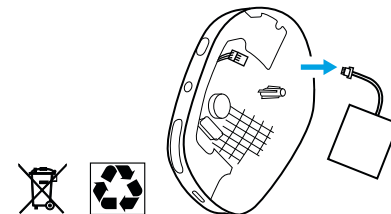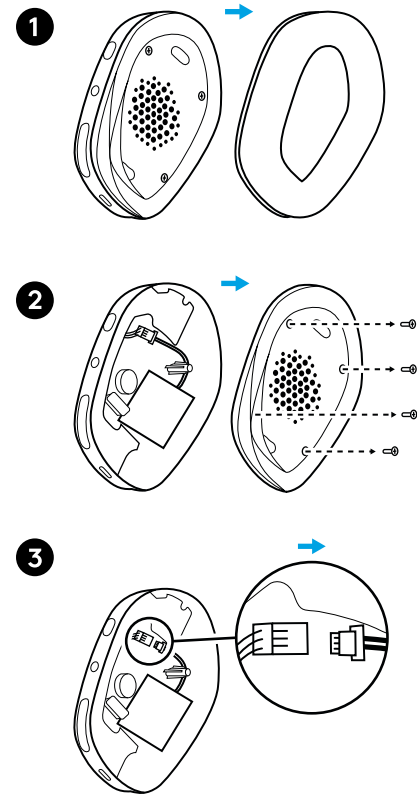


LIGHTSPEED 连接

通过 LIGHTSPEED 无线技术连接 PC、Mac、PlayStation 5 或 4


- 将接收器插入设备的 USB 端口。

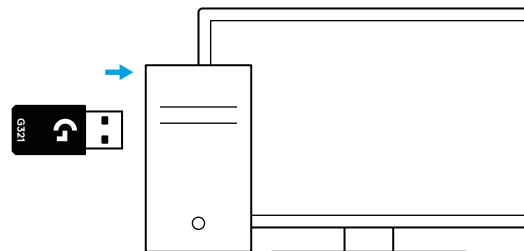

- 向上滑动即可开机。

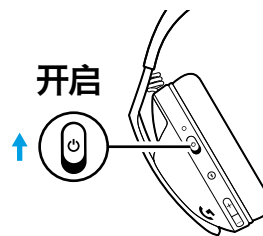


- 连接后, LED 指示灯会变为白色。

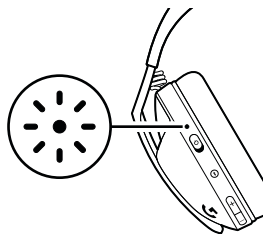


蓝牙® 连接


- 1 向上滑动电源按钮可开启耳机 (含麦克风)。
- 2 按住蓝牙按钮 3 秒, 进入配对模式, 以配对新设备。

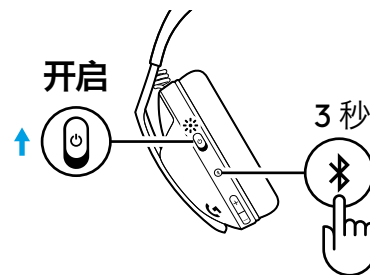


- 3 LED 指示灯将变为白色并快速闪烁, 表示已准备好配对。

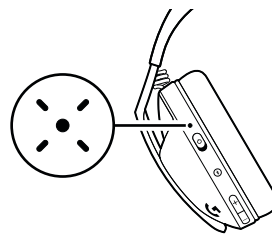

- 4 连接您的首选设备。

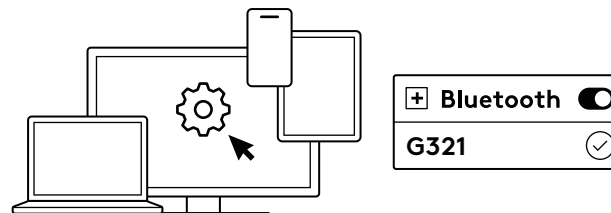


- 5 配对成功后, LED 指示灯将常亮白色。

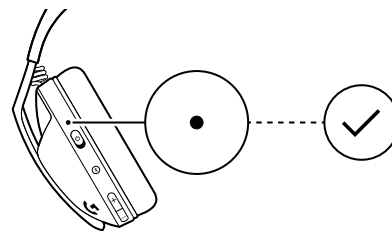



G321 一次可以连接一个蓝牙设备。

在 *LIGHTSPEED* 和蓝牙® 连接之间切换

1 只需快速按下蓝牙按钮, 即可在 *LIGHTSPEED* 和蓝牙® 之间切换。

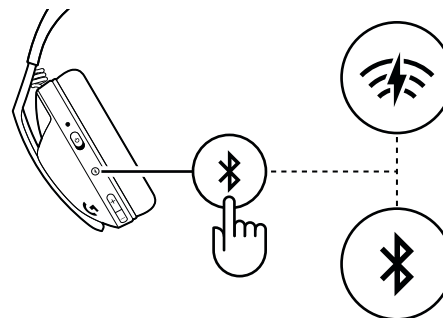


2 连接时, LED 指示灯会常亮白色, 搜索先前连接的设备时, LED 指示灯会缓慢闪烁。

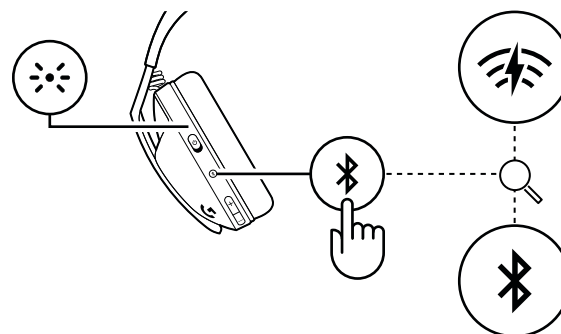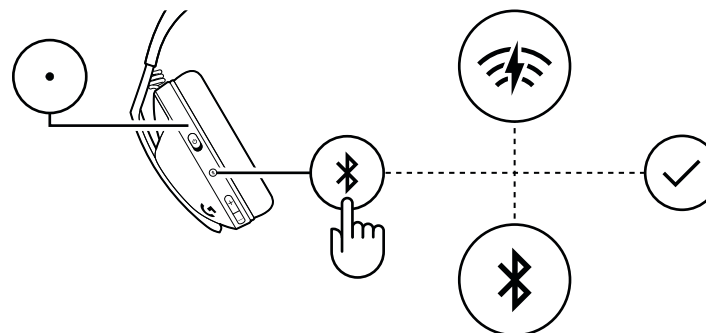


开启和关闭电源

1 向上滑动电源按钮可开启耳机 (含麦克风)。

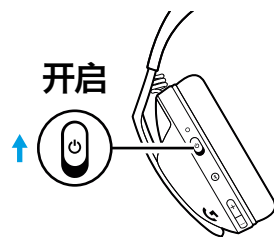

2 向下滑动电源按钮可关闭耳机 (含麦克风)。

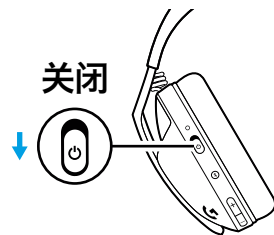


3 闲置 30 分钟后会自动关机。


静音/取消静音以及音量调节

1 要静音麦克风, 请向上折叠。

2 要取消麦克风静音, 请向下折叠。

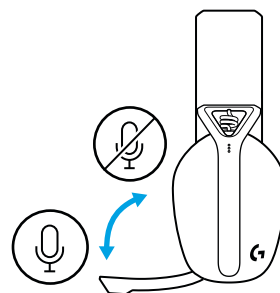


3 使用音量按钮, 调节音量大小。

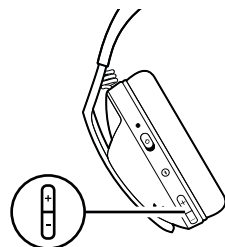


电量检查

耳机 (含麦克风) 关闭时:


1 向上滑动电源按钮可开启耳机 (含麦克风)。

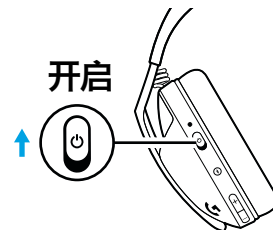


2 当电池电量为 31% 至 100% 时, LED 指示灯将常亮白色, 持续 2 秒。

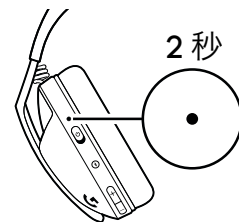

3 当电池电量为 16% 至 30% 时, LED 指示灯将常亮红色, 持续 2 秒。

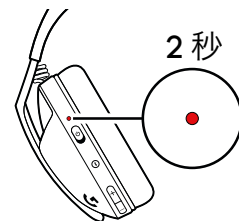


4 当电池电量小于 15% 时, LED 指示灯将缓慢闪烁, 持续 2 秒。

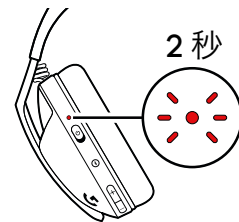


耳机 (含麦克风) 开启时:

- 1 当电池电量下降到 30% 以下时, 将发出提示音, LED 指示灯将常亮红色, 持续 5 秒。

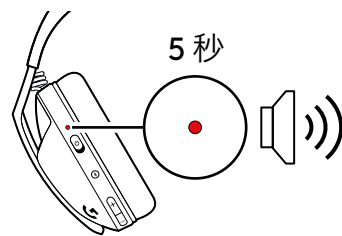

- 2 当电池电量下降到 15% 以下时, 将发出提示音, LED 指示灯将缓慢闪烁红色, 直至电池电量降至 0% 或连接到充电线。

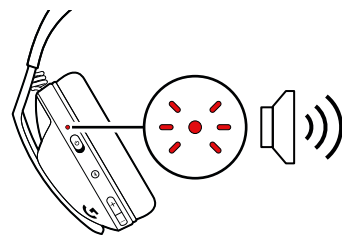

备件

- 耳垫
- 无线 USB 接收器
- 充电线缆


回收

我们鼓励您转售或捐赠仍可运行的产品。若非如此, 电池、电子设备和电气设备不应与生活垃圾一同处理。只要情况允许, 应将其隔离并带到适当的收集点, 以便回收利用, 并避免对环境和人类健康的潜在影响。欲了解更多信息, 请联系当地主管部门或购买地点, 或访问 www.logitech.com/recycling

有问题?

logitechG.com/support/G321


电池拆卸

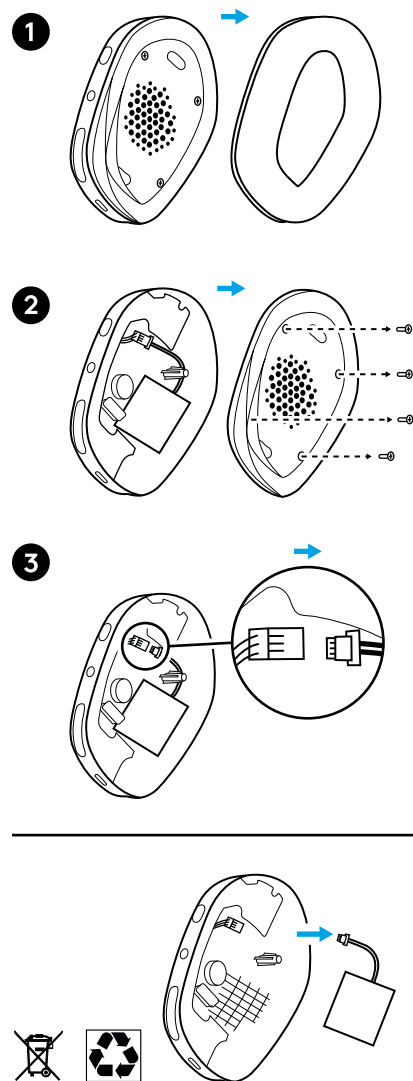


LIGHTSPEED 連線

利用 LIGHTSPEED 無線技術，連線到您的 PC、Mac、PlayStation 5 或 4


- 將接收器插入到您裝置的 USB 連接埠。

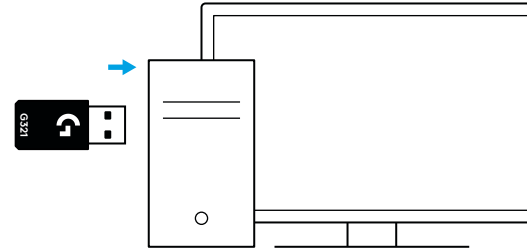

- 向上滑動即可開機。

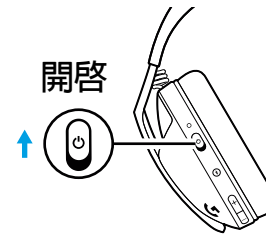


- 連接後 LED 會變成白色。

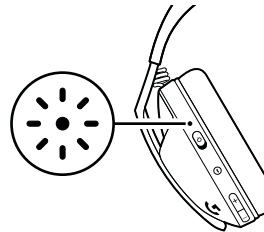


Bluetooth® 連線


- 1 向上滑動電源按鈕可開啓耳機 (含麥克風) 電源。
- 2 按住藍牙按鈕 3 秒鐘進入配對模式，可配對新裝置。

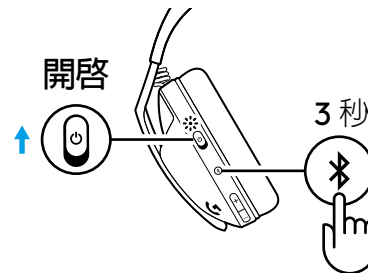


- 3 LED 會變白並快速閃爍，表示已準備好配對。

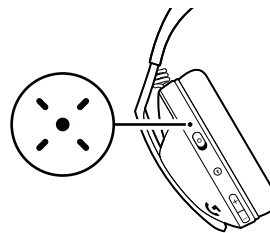

- 4 連線到您偏好的裝置。

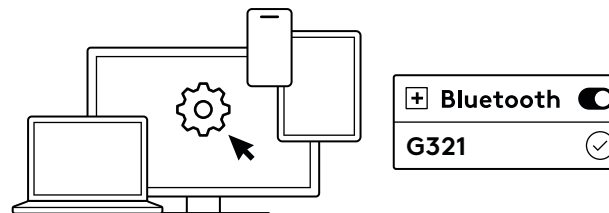


- 5 成功配對後，LED 會變成純白色。

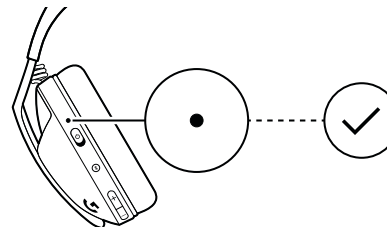



G321 一次可以連線到一個藍牙裝置。

在 *LIGHTSPEED* 與 *Bluetooth*® 連線 之間切換

快速按下藍牙按鈕一次，即可在 *LIGHTSPEED* 與 *Bluetooth*® 之間切換。

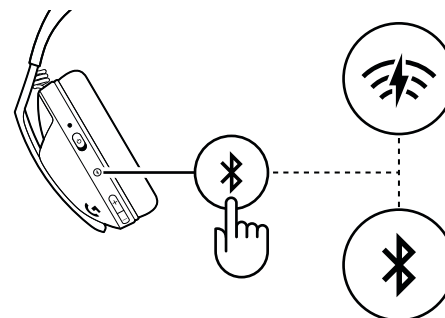


1 連線時 LED 會呈純白色，搜尋之前連線的裝置時 LED 會慢慢閃爍。

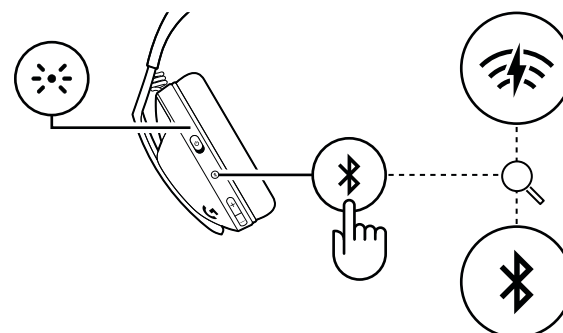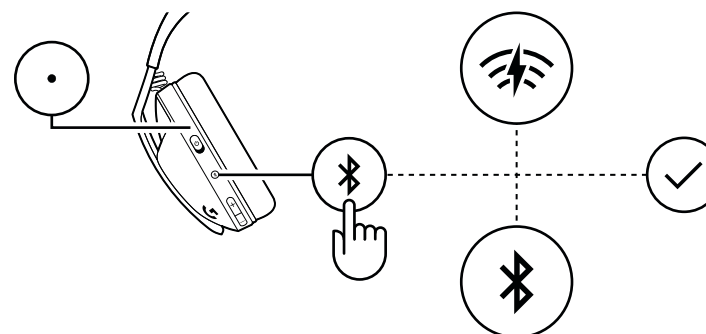


電源開啓與關閉

1 向上滑動電源按鈕可開啓耳機 (含麥克風) 電源。

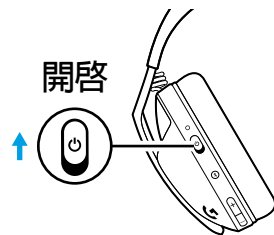

2 向下滑動電源按鈕可關閉耳機 (含麥克風)。

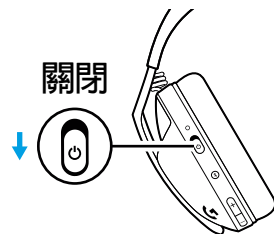


3 靜止 30 分鐘後自動關機。


靜音/取消靜音及音量調整

1 若要將麥克風靜音，請向上翻轉。

2 若要取消麥克風靜音，請向下翻轉。

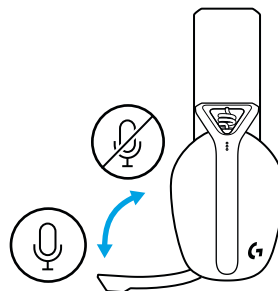


3 使用音量按鈕調整音量大小。

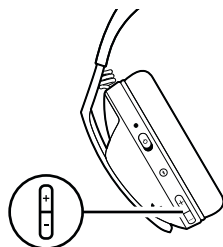


電池檢查

耳機 (含麥克風) 關閉時：


1 向上滑動電源按鈕可開啓耳機 (含麥克風) 電源。

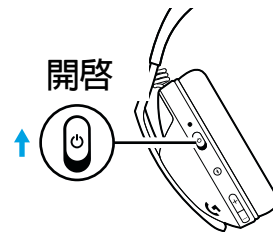


2 電池電量為 31% 至 100% 時，LED 會亮白燈 2 秒。

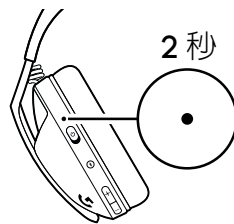

3 電池電量為 16% 至 30% 時，LED 會亮紅燈 2 秒。

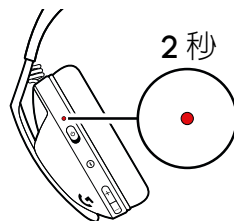


4 電池電量小於 15% 時，LED 會慢慢閃紅燈 2 秒。

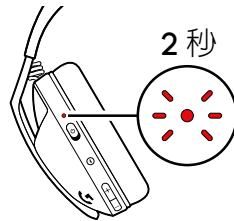


耳機 (含麥克風) 開啟時:

- 1 電池電量降至 <30% 時, 會播放音效通知, LED 指示燈會亮起紅色, 持續 5 秒。

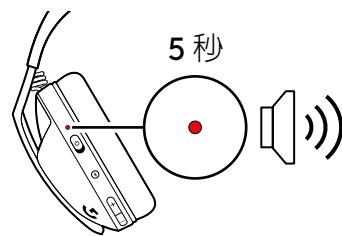

- 2 電池電量降至 <15% 時, 會播放音效通知, LED 會慢慢閃紅燈, 直到電池電量降至 0% 或連接到充電線為止。

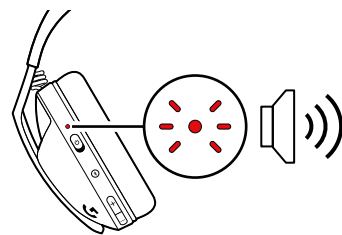

備用零件

- 耳墊
- 無線 USB 接收器
- 充電連接線


回收

我們鼓勵您轉售或捐贈可用的產品。否則，電池與電子廢棄物不應隨家庭廢棄物棄置。在可能時，應將其區分開並帶到適當的收集點以進行回收，避免可能對環境和人體健康造成潛在影響。如需詳細資訊，請聯繫您當地的機關或購買場所，或是造訪 www.logitech.com/recycling

想了解更多

logitechG.com/support/G321


卸除電池

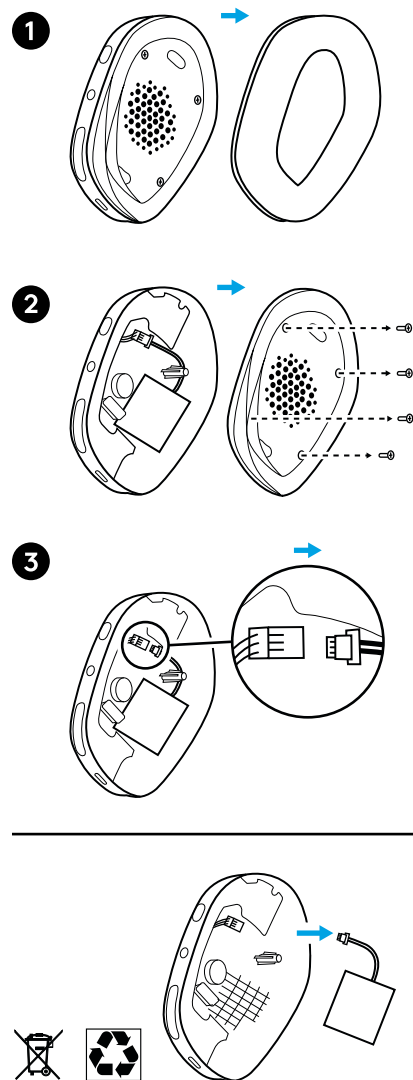


LIGHTSPEED 연결

LIGHTSPEED 무선 기술로 PC, Mac, PlayStation 5 또는 4에 연결


- 장치의 USB 포트에 수신기를 삽입합니다.

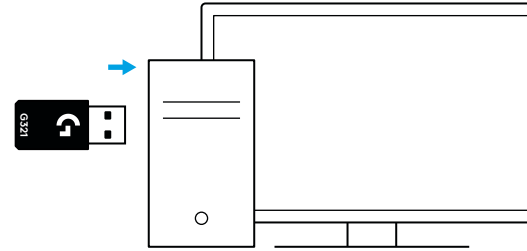

- 위로 밀어 전원을 켭니다.

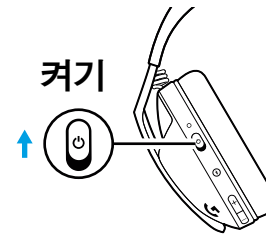


- 연결되면 LED가 흰색으로 바뀝니다.

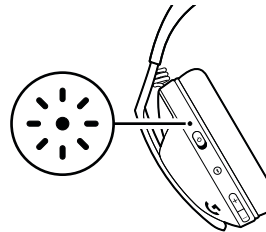


Bluetooth® 연결


- 1 전원 버튼을 위로 밀어 헤드셋을 켭니다.
- 2 **Bluetooth** 버튼을 3초간 길게 눌러 페어링 모드로 진입하여 새 장치와 페어링합니다.

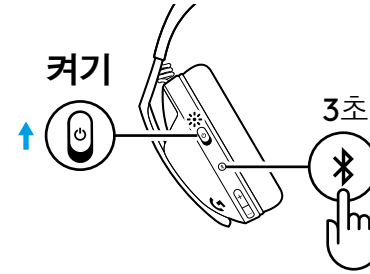


- 3 LED가 흰색으로 바뀌고 빠르게 깜박이며 페어링할 준비가 되었음을 나타냅니다.

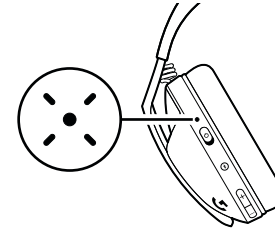

- 4 원하는 장치를 연결합니다.

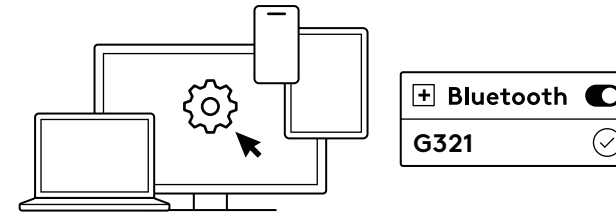


- 5 페어링에 성공하면 LED가 흰색으로 계속 켜져 있습니다.

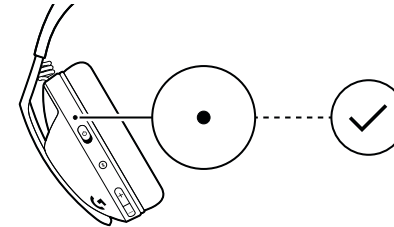



G321은 한 번에 하나의 **Bluetooth** 장치에 연결할 수 있습니다.

LIGHTSPEED와 Bluetooth® 연결 간 전환

- 1 Bluetooth 버튼을 한 번 빠르게 누르면 LIGHTSPEED와 Bluetooth® 간에 전환할 수 있습니다.

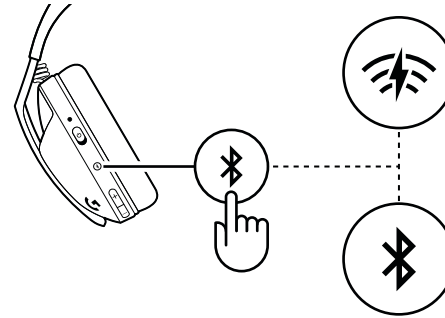


- 2 연결되면 LED가 흰색으로 계속 켜져 있고, 이전에 연결된 기기를 검색할 때는 천천히 깜박입니다.

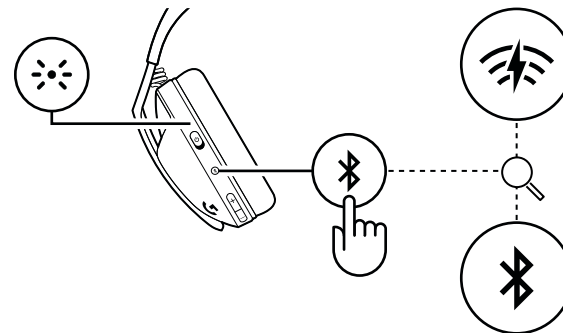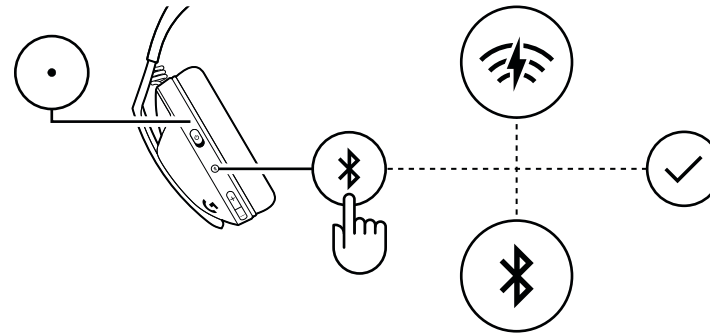


전원 켜기 및 끄기

1 전원 버튼을 위로 밀어 헤드셋을 켭니다.

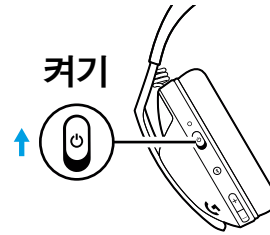

2 전원 버튼을 아래로 밀어 헤드셋을 끕니다.

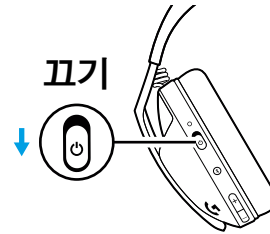


3 활동이 없는 시점에서 30분 후 자동 종료됩니다.


음소거/음소거 해제 및 볼륨 조절

1 마이크를 음소거하려면 위로 젖힙니다.

2 마이크를 음소거 해제하려면 아래로 젖힙니다.

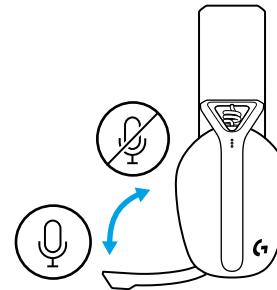


3 볼륨 버튼을 사용하여 볼륨 레벨을 조절합니다.

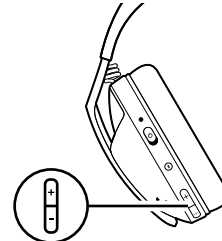


배터리 확인

헤드셋이 꺼져 있을 때:


1 전원 버튼을 위로 밀어 헤드셋을 켭니다.

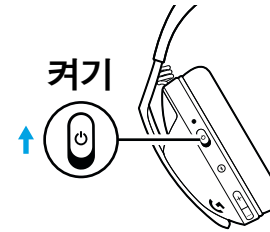


2 배터리 잔량이 31%에서 100%일 때, LED가 2초 동안 흰색으로 계속 켜집니다.

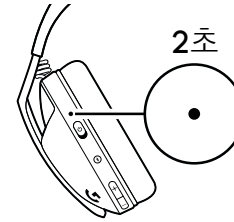

3 배터리 잔량이 16%~30%이면 LED가 2초 동안 빨간색으로 켜집니다.

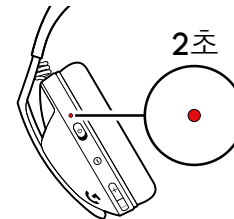


4 배터리 잔량이 15% 미만이면 LED가 2초 동안 빨간색으로 천천히 깜박입니다.

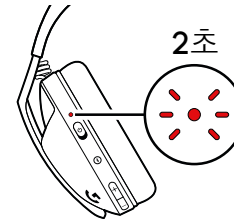


헤드셋이 켜져 있을 때:

- 1 배터리 잔량이 30% 미만으로 떨어지면, 알람음이 울리고 LED가 5초 동안 빨간색으로 켜집니다.

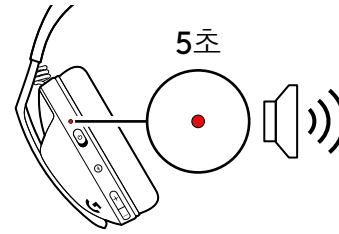

- 2 배터리 잔량이 15% 미만으로 떨어지면, 알람음이 울리고 배터리 잔량이 0%까지 떨어지거나 충전 케이블에 연결될 때까지 LED가 빨간색으로 천천히 깜박입니다.

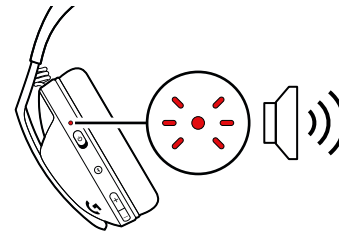

예비 부품

- 이어 패드
- 무선 USB 수신기
- 충전 케이블


재활용

작동하는 제품인 경우 재판매 또는 기부를 권장합니다. 재판매나 기부를 하지 않는 경우, 배터리, 전자기기, 전기장비는 생활 폐기물과 함께 처리하면 안 됩니다. 가능하면 재활용과 환경 보호, 공중 보건을 위해 분리하여 정해진 수거 장소에 버려야 합니다. 자세한 사항은 지방 관헌이나 구매처에 문의하십시오. www.logitech.com/recycling에서도 확인할 수 있습니다.

질문이 있으신가요?

logitechG.com/support/G321

배터리 제거

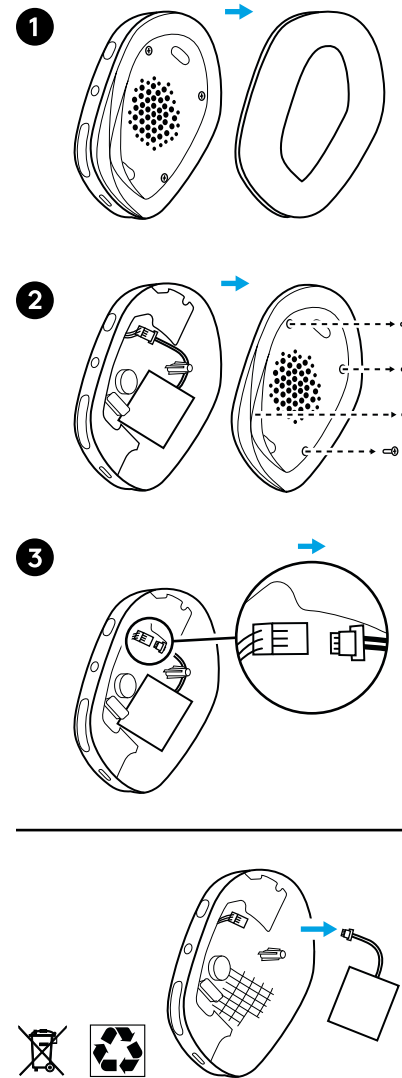



©2025 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

版权所有 © 2025 罗技。罗技、罗技 G、Logitech、Logitech G、Logi 及其各自标志为罗技欧洲公司和/或其在美国及其他国家/地区附属公司的商标，并或已注册。所有其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本手册中可能出现的任何错误不承担任何责任。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。本说明书内所使用的数据如无特别说明均来自罗技有限公司和/或其关联公司和/或其指定的供应商。图片仅作参考之用，可能与实物有所差别。

WEB-621-002741 003