87.8 mm

131.7 mm

TEXTORM

TEXTORM T120

VENTIRAD CPU

GUIDE D'INSTALLATION

1- CONTENU DE LA BOÎTE

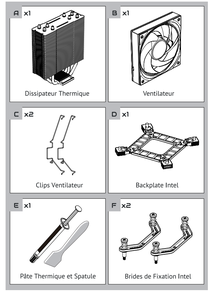



2- INSTALLATION

Retrait de l'ancien système de refroidissement (si applicable)

- Démontez soigneusement l'ancien ventirad.
- Nettoyez la surface du processeur avec un chiffon doux non pelucheux et de l'alcool isopropylique.

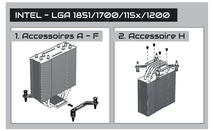

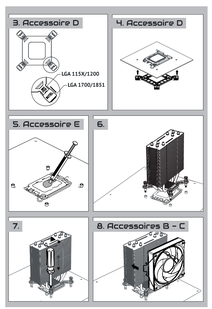

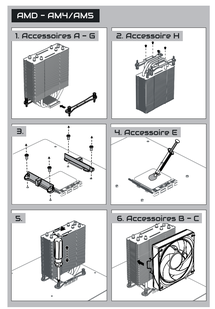

Installation du TEXTORM T120

- Identifiez votre socket CPU (Intel : LGA 18XX/1700/115x/1200 ou AMD : AM4/AM5) et reportez-vous au schéma d'installation correspondant.
- Montez les brides de fixation adaptées à votre socket sur le ventirad, comme indiqué sur le schéma. Intel uniquement : installez la backplate au dos de la carte mère avant de procéder.
- Si le processeur n'est pas neuf, nettoyez sa surface à l'aide d'un chiffon non pelucheux légèrement imprégné d'alcool isopropylique.
- Appliquez une petite quantité de pâte thermique au centre du processeur et étalez-la à l'aide de la spatule.
- Positionnez le ventirad au-dessus du socket CPU en alignant le système de fixation avec les points de montage de la carte mère.
- Abaissez doucement le ventirad en maintenant la base bien parallèle au processeur, sans faire glisser la pâte thermique.
- Serrez les vis de fixation progressivement et en croix (diagonale par diagonale), jusqu'à sentir une légère résistance. Ne pas forcer.
- Fixez le ventilateur sur le radiateur à l'aide des clips.

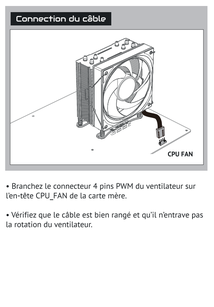

- Branchez le connecteur 4 pins PWM du ventilateur sur l'en-tête CPU_FAN de la carte mère.
- Vérifiez que le câble est bien rangé et qu'il n'entrave pas la rotation du ventilateur.

3- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS	
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Marque	TEXTORM
Modèle	T120
Code Article	S0844278
Code EAN	3601600020022
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Utilisation	Processeur
Support du processeur	Intel LGA: 115X/1200/1700/18XX
	AMD AM4/AM5
Couleur	Argent/Noir
Lumineux	Non
Connecteur(s)	4 Pins Femelle
Roulement hydraulique	Oui
PWM	Oui
Heat Pipe (Caloduc)	Oui Ø 6mm*4
Vitesse réglable	Oui
Type de refroidissement	Ventirad (Actif)

Top Flow	Non
TDP Max. CPU	220 W
Diamètre ventilateur	120 mm
Niveau sonore max.	30.03 dB
Vitesse de rotation	800 - 1800 + 10% RPM
Débit d'air max.	58.66 CFM
Pression	1.61 mm/H2O
Matériau(x)	Aluminium/Cuivre/ABS (Plastique)
Pâte thermique	Seringue 0.8 g
Courant	0.26 A
Tension de fonctionnement	12 V
Consommation	3.12 W
DIMENSIONS	
Low profile	Non
Dimensions du ventilateur	120 x 120 x 25 mm
Hauteur	148 mm (Ventilateur inclus)
Largeur	120 mm (Ventilateur inclus)
Profondeur	67 mm (Ventilateur inclus)
Poids	431 g

4- PRÉCAUTIONS D'USAGE

Installation

- Vérifiez la compatibilité avec votre processeur avant installation.
- Assurez-vous que le boîtier PC dispose de l'espace nécessaire pour installer le ventirad et qu'il n'existe aucun problème de compatibilité ou d'espace avec les autres composants.
- Coupez toujours l'alimentation du PC et débranchez le cordon secteur avant toute manipulation.
- Manipulez le ventirad avec précaution pour éviter d'endommager les ailettes en aluminium ou le ventilateur.
- La pâte thermique est fournie pour application.

Connexion électrique

- Branchez uniquement le connecteur 4 pins sur l'en-tête CPU_FAN de la carte mère.
- Respectez la tension nominale (12 V) et le courant indiqué (0.26 A).
- N'utilisez pas ce produit avec une alimentation non conforme.

Environnement / Entretien

- Utilisez le ventirad dans un environnement propre et sec.
- Assurez une circulation d'air correcte à l'intérieur du boîtier.
- Conservez le produit, ses accessoires et les éléments d'emballage hors de portée des enfants et des animaux afin d'éviter tout risque d'accident, d'ingestion ou d'étouffement.
- Conserver au sec, éviter la poussière, l'humidité et les températures extrêmes afin d'éviter tout dommage, corrosion ou déformation.
- Tenir à l'écart des sources d'interférences électromagnétiques. N'exposez pas ce produit à des micro-ondes ou à la lumière directe du soleil.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de solvants de nettoyage ou d'abrasifs.
- Débranchez le produit en cas de problème.
- N'essayez pas de réparer ce produit vous-même. La marque décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d'une mauvaise utilisation du produit ou de ses accessoires.

DÉCLARATION DE CE CONFORMITÉ

Produit conforme à la réglementation en vigueur sur le territoire européen, aux spécifications de la directive EMC 2014/30/EU.

INFORMATION RECYCLAGE

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il ne doit donc pas être jeté avec les ordures ménagères. En vue de son recyclage, il doit être apporté à un point de collecte approprié (déchetterie...) ou chez un distributeur sur le principe du « 1 pour 1 ». Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet de tri sélectif, sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine.

Pour tout incident rencontré avec ce matériel, nous vous invitons à prendre contact avec le service client TEXTORM : support@textorm.com

2 rue des Erables - 69760 Limonest, France

Fabriqué en RPC

TEXTORM

TEXTORM T120

CPU COOLER

USER'S GUIDE

1- BOX CONTENT

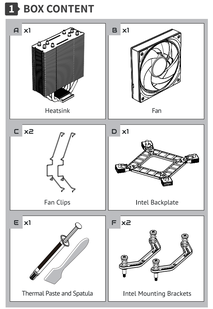



2- INSTALLATION

Removing the existing cooling system (if applicable)

- Carefully remove the previous CPU cooler.
- Clean the processor surface using a soft, lint-free cloth and isopropyl alcohol.

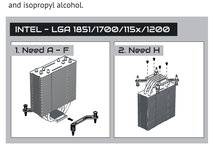

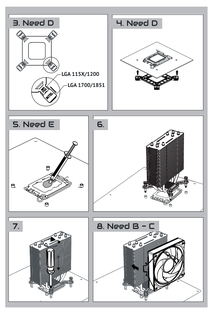

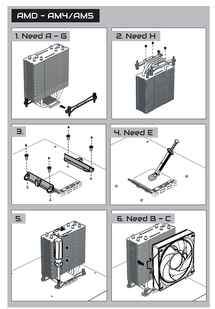

TEXTORM T120 Installation

- Identify your CPU socket (Intel: LGA 18XX/1700/115X/1200 or AMD: AM4/AM5) and refer to the corresponding installation diagram.
- Mount the appropriate mounting brackets for your socket onto the cooler, as shown in the diagram. Intel only: install the backplate on the back of the motherboard before proceeding.
- If the processor is not new, clean its surface using a lint-free cloth lightly dampened with isopropyl alcohol.
- Apply a small amount of thermal paste to the center of the processor and spread it using the spatula.
- Position the cooler above the CPU socket, aligning the mounting system with the motherboard mounting points.
- Gently lower the cooler while keeping the base parallel to the processor, without spreading the thermal paste.
- Tighten the mounting screws gradually in a crosswise pattern (diagonal by diagonal) until you feel slight resistance. Do not overtighten.
- Secure the fan on the heatsink using the clips.

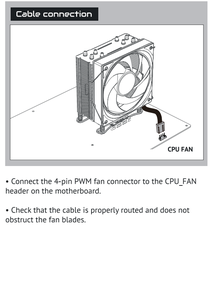

- Connect the 4-pin PWM fan connector to the CPU_FAN header on the motherboard.
- Check that the cable is properly routed and does not obstruct the fan blades.

3- SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS	
GENERAL INFORMATIONS	
Brand	TEXTORM
Model	T120
Article Code	S0844278
EAN Code	3601600020022
TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Use	Processor
Processor support	Intel LGA: 115X/1200/1700/18XX
	AMD AM4/AM5
Color	Silver/Black
Luminous	No
Connector(s)	4 Pins Female
Hydraulic bearing	Yes
PWM	Yes
Heat Pipe	Yes Ø 6mm*4
Ajustable speed	Yes
Cooling type	CPU Cooler (Active)

Top Flow	No
TDP Max. CPU	220 W
Fan diameter	120 mm
Max sound level	30.03 dB
Rotation speed	800 - 1800 + 10% RPM
Max airflow	58.66 CFM
Pressure	1.61 mm/H2O
Material(s)	Aluminium/Copper/ABS (Plastic)
Thermal paste	0.8 g syringe
Current	0.26 A
Operating voltage	12 V
Consommation	3.12 W
DIMENSIONS	
Low profile	No
Fan dimensions	120 x 120 x 25 mm
Height	148 mm (Fan included)
Widht	120 mm (Fan included)
Depth	67 mm (Fan included)
Weight	431 g

4- SAFETY PRECAUTIONS

Installation

- Ensure compatibility with your processor before installation.
- Make sure your PC case provides sufficient space for the cooler and that there are no clearance or compatibility issues with other components.
- Always turn off the computer and unplug the power cord before handling any internal components.
- Handle the cooler carefully to avoid damaging the aluminum fins or the fan.
- Thermal paste is included for application.

Electrical Connection

- Connect only the 4-pin PWM connector to the CPU_FAN header on the motherboard.
- Observe the rated voltage (12 V) and current (0.26 A).
- Do not use this product with a non-compliant or unstable power supply.

Environment / Maintenance

- Use the cooler in a clean and dry environment.
- Ensure proper airflow inside the PC case for optimal cooling performance.
- Keep the product, its accessories, and packaging materials out of reach of children and pets to avoid risks of injury, ingestion, or suffocation.
- Store in a dry place; avoid dust, humidity, and extreme temperatures to prevent damage, corrosion, or deformation.
- Keep away from sources of electromagnetic interference. Do not expose this product to microwaves or direct sunlight.
- Clean only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasive materials.
- Unplug the product immediately in case of malfunction.
- Do not attempt to repair the product yourself. TEXTORM shall not be held responsible for any damage resulting from improper use of the product or its accessories.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

This product complies with the regulations in force within the European territory,in accordance with the specifications of the EMC Directive 2014/30/EU.

RECYCLING INFORMATION

This device bears the symbol of selective sorting for waste electrical and electronic equipment (WEEE). It must not be disposed of with household waste. For recycling, please take it to an appropriate collection point (such as a recycling center) or to a distributor following the "one-for-one" principle. Electronic products that are not properly sorted for recycling can be potentially hazardous to the environment and to human health.

For any issue encountered with this product, please contact TEXTORM Customer Support: support@textorm.com

2 rue des Erables - 69760 Limonest, France

Made in the PRC